



**Victor**


**PHS**

# PHS電話機（簡易型携帯電話機）

型名 **TN-PZ5**

## 取扱説明書

**DATA32**

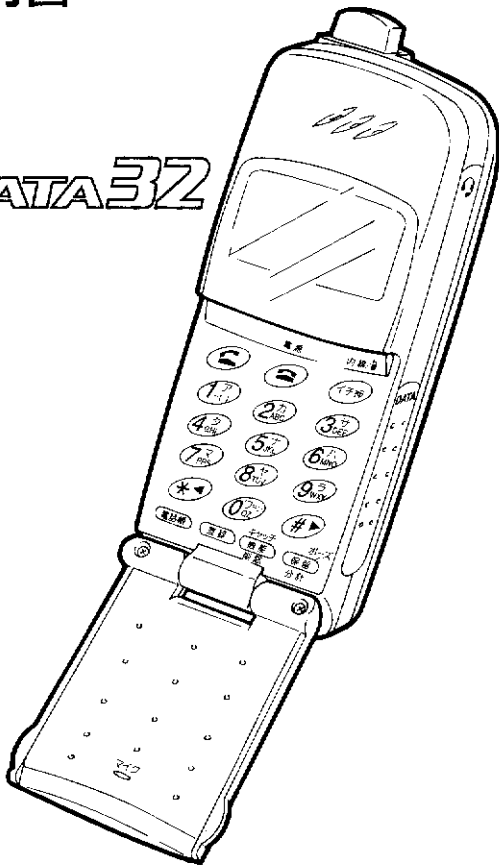

—— お買い上げありがとうございます ——

ご使用前にこの「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときお読みください。

はじめに

基本編


応用編

発展的な使いかた

ご参考に

# もくじ

## はじめに

- 主な特長 ..... 5
- PHSとは ..... 6
- とは ..... 7
- 電話番号と請求について ..... 7
- 呼び出し音量、呼び出しベル音を  
設定するには ..... 30
- バイブレーターを設定するには ..... 32
- バイブレーターの呼び出し動作を  
設定するには ..... 33


## 準備編

- 使用上のご注意 ..... 8
- 各部のなまえ ..... 10
- 準備(電池パックについて) ..... 13
- 着信通知機能の使いかた ..... 34
  - 着信通話で電話をかけるには ..... 35

## 基本編

- 使用中のお知らせ音 ..... 16
- 使用中のお知らせ表示 ..... 16
- 電源の入/切について ..... 17
- 時計の設定 ..... 18
- 待受けモードを設定するには ..... 20
- 家庭親機の設定 ..... 22
- 電話の使いかた ..... 23
  - 電話をかける ..... 23
  - 電話をうける ..... 24
  - 通話の相手に待ってもらう(保留) ..... 24
  - 受話音量の調節 ..... 25
  - 呼び出し音量の調節 ..... 25
  - かけ直す(再ダイヤル) ..... 26
  - 自分の電話番号を表示させるには ..... 27
  - 通話時間の表示 ..... 27
  - 親機1の内線番号を表示させるには ..... 28
  - 親機2の内線番号を表示させるには ..... 29
- イチ押しボタンの使いかた ..... 36
  - イチ押しボタンの登録  
(ワンタッチの登録) ..... 36
  - (内線の登録) ..... 37
  - (トランシーバーの登録) ..... 38
  - イチ押しボタンのモードを設定するには ..... 39
  - イチ押しボタンで電話をかけるには ..... 39
- 他の人が使えないようにするには  
(ダイヤルロック) ..... 40
  - ダイヤルロック中に電話をかけるには ..... 41
  - ダイヤルロックを解除するには ..... 42
- 暗証番号の登録 ..... 43

## 応用編

- 電話帳の使いかた ..... 44
  - 電話帳の登録(その1)  
—名前と電話番号入れる— ..... 44
  - カナ英数字のダイヤルボタンの割り当て ..... 45
  - 電話帳の登録(その2)  
—ベル音種類を入れて登録する— ..... 46
  - 電話帳の登録(その3)  
—メモリー番号を指定する— ..... 47
  - 電話帳の呼び出し(その1)  
—50音順に呼び出し— ..... 48
  - 電話帳の呼び出し(その2)  
—名前を指定して呼び出し— ..... 49
  - 電話帳の呼び出し(その3)  
—メモリー番号を指定して呼び出し— ..... 50
  - 電話帳の呼び出し(その4)  
— (音量小) ボタンで呼び出し— ..... 51
  - 電話帳を修正するには ..... 52
  - 電話帳の削除 ..... 53
  - 電話帳を使ってポケベル自由文を送るには ..... 54
  - 電話帳の登録件数を知るには ..... 56

## 発展的な使いかた(公衆/家庭モード)

- こんなこともできます ..... 57
  - 番号通知について ..... 57
  - 番号通知をしないときは ..... 57
  - タッチトーンが鳴らないようにするには ..... 58
  - 圏外警告音が鳴らないようにするには ..... 59
  - アラームタイマーを使うには ..... 60
  - エリアコール音を利用するには ..... 61
  - モデム/FAXのデータ通信について ..... 62
  - モデムの設定 ..... 62
  - サブアドレスの設定 ..... 64
- スケジュール機能の使いかた ..... 66
  - スケジュールの登録 ..... 66
  - スケジュールの確認 ..... 68
  - スケジュールの修正 ..... 70
  - スケジュールの削除 ..... 71
  - スケジュールの登録件数を知るには ..... 71
- 留守録機能を使うには ..... 72
  - 応答メッセージの録音 ..... 72
  - 留守録に設定するには ..... 73
  - 応答するまでのベル回数を変えるには ..... 74
  - 着信を留守番電話サービスに転送するには ..... 75
  - 録音された用件を聞くには ..... 76
  - 録音件数を知るには ..... 76
- 通話録音、メモ録音するには ..... 77

- Pメール機能(登録)の使いかた …… 78
  - 発信Pメールの登録 …… 78
  - 登録したPメールを削除するには …… 79
  - 発信Pメールの設定 …… 80
  - 自動着信Pメールの設定 …… 82
  - Pメールの呼び出し …… 83
- ヘッドホンマイク(別売り)を使うには …… 84
- 動作をクリアするには …… 86
  - 動作の設定をお買い上げ時の状態に戻すには …… 86
  - 電話帳を全部取り消すには …… 87
  - スケジュールを全部取り消すには …… 88
- 公衆で電話をかけるには …… 89
- 携帯・自動車電話にかけるには …… 90
- 付加サービスを利用するには …… 91
  - 料金分計発信 …… 91
  - 留守番電話サービス(着信ボイスメール) …… 92
- データ通信について …… 92
- 家庭で使用するには …… 93
  - 外線に電話をかけるには …… 93
  - 外線の電話をうけるには …… 94
  - 外線を転送するには …… 95
  - 全体保留にするには …… 96
  - 内線呼び出すには …… 97
  - 内線リモコン …… 98
  - 親機のLCRを登録する …… 101
- トランシーバーで使うには …… 104

## ご参考に

- ハンドストラップの取り付け …… 107
- お手入れ …… 107
- 故障かな?と思ったら …… 108
- 保証とアフターサービス …… 110
- 主な仕様 …… 111
- 用語索引 …… 裏表紙

## ● 110番、119番通報時におけるご注意

1. 移動しながらの通報は、通報中に電話が切れてしまうことがあります。いったん立ち止まった状態から通報してください。
2. PHSからの通報であることを伝えてください。  
なお、通報場所等が不明の場合は、表札、電柱、看板等で確認するか、付近の住民に聞くなどして、所在地、目標をはっきり確かめてから通報してください。
3. 通報終了後、当庁側から問い合わせのため呼び出しをすることがあります。およそ10分位はPHSの電源を切らずにいてください。
4. 所在地等が不明の場合は、近くの公衆電話等を利用して通報してください。

# 主な特長

はじめに

- 約6時間の連続電話、約520時間の連続待受が可能「**充電式リチウムイオン電池パック**」
- 携帯性に優れた「**小型・軽量 (93cc/94g)**」
- フリップを閉じたままで電話をかけたり、受けることができる「**サイドキー操作ボタン**」
- 高品位なデジタル音声を再現する「**ダイナミックレシーバー**」
- 電話に出られないときに、代わりに応対して相手の用件を録音する「**留守録機能**」
- 通話中に大事な用件を録音できる「**通話録音機能**」
- 忘れやすい用件を10件まで音声で残せる「**メモ録音機能**」
- 最大40件の日程・用件を管理する「**スケジュール機能**」
- 着信時刻の記録やアラーム機能に使える「**カレンダー時計**」
- 名前と電話番号が最大300件登録できる「**電話帳機能**」
- 電話帳にポケベルメッセージなどを自分で作って送れる「**ポケベル自由文機能**」
- 着信があると相手の番号通知を記録する「**着信レポート機能**」
- ワンタッチ・内線・トランシーバーの専用ダイヤルに設定できる「**イチ押しボタン**」
- 相手の番号通知で電話帳に登録された呼び出し音を鳴らす「**ご指名ベル音**」
- 相手の番号通知で電話帳に登録された名前を表示する「**お名前コール**」
- 操作をディスプレイ文字でガイドする「**文字メニューガイド**」
- 濡れた指でもボタン操作ができる「**生活防水対応 (JIS保護等級 1 防滴 I 形)**」
- 暗いところでも使いやすい「**ダイヤルバックライト**」
- 他の人が無断で使うのを防止する「**ダイヤルロック機能**」
- 高感度チップアンテナ採用の「**光るアンテナ**」
- 着信を光るアンテナのほかベル音とバイブレーターで知らせる「**3ウェイマナーコール**」
- ヘッドホンマイク&モデム対応の「**イヤホンマイク端子**」
- ヘッドホン(イヤホン)マイク対応「**リモコンスイッチ付き**」
- 同一のデジタルコードレス親機に登録したαPHS子機同士で話せる「**トランシーバー機能**」
- αPHSのPメール機能を持ったPHS同士で文字のやりとりができる「**Pメール機能**」
- αPHSのメディア変換方式とPIAFS方式によるデータ通信ができる「**12Pデータ端子**」

# PHSとは

- PHSとはPersonal Handy phone Systemの略称で、ご家庭にあるデジタルコードレス電話の子機を野外に持ちだし、携帯電話のように利用できるサービスです。  
このサービスをDDIポケット電話グループでは「**ポケット電話**」と呼んでいます。


## ポケット電話 (PHS) として




- 立ち止まるか、歩く程度の速さでご利用ください。


## 家庭用デジタルコードレス電話の子機として



-  のついた親機 (別売り) をお買い求めください。親機への登録が必要です。

## トランシーバーとして (通話料無料、サービスエリア外でも利用可)

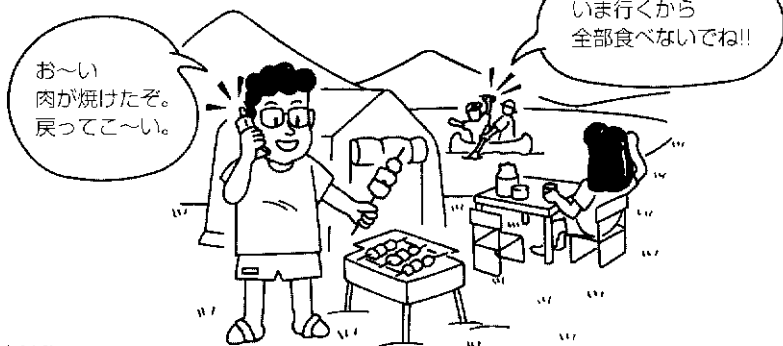


-  のついた親機 (別売り) への登録が必要です。詳しくは販売店にお問い合わせください。

ポケット電話としてご利用になる場合は、DDIポケット電話グループへの登録申込が必要です。

- DDIポケット電話へ加入契約の方には、購入時に販売店で電話番号を登録してお渡します。
- 本機は電気通信端末機器審査協会 (JATE) の公衆PHS電話機の認定を受けておりますので、NTTパーソナル、アステルなどの各PHS電話事業者への加入登録ができます。ただし、ご利用できるサービスは限られることがあります。サービスの内容や加入登録の方法については、各PHS電話事業者へお問い合わせください。
- PHS電話機の使用をやめて、解約されたときは、各PHS電話事業者またはビクターサービスセンターへお問い合わせください。


- 「α-PHS」は通信事業者であるDDIポケット電話グループと、メーカー各社が共同開発した高性能PHSの規格です。
- マークがついている電話機であれば、親機と子機を組み合わせることでデジタルコードレス電話機として発信・着信及び通話といった基本機能がご利用頂けます。（\*1）  
（組み合わせる機器によっては、一部の付加機能がご利用頂けない場合があります。）  
＜詳しくは販売店にお問い合わせください＞

●自由な組み合わせが可能です。

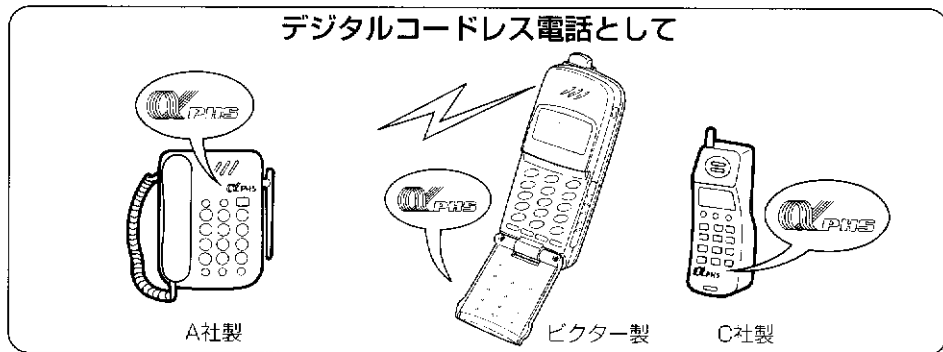

## 電話番号と請求について

- 本機を屋外でポケット電話として利用する場合、DDIポケット電話グループに登録申込をなされた際に付与される番号（050-XXX-XXXXまたは060-XXX-XXXX）をご利用ください。その際にかかる毎月の基本料と通話料は、契約されたDDIポケット電話会社から請求されます。
- 家の中でデジタルコードレス電話の子機として利用される場合は、現在ご利用のNTTの番号（03-XXXX-XXXX）がそのままご利用になれます。その際の通話料は通常のNTTより請求されます。

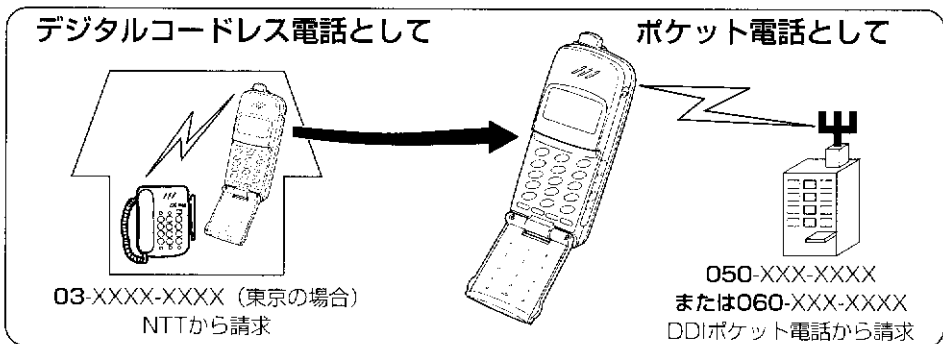

\*1 α-PHS のついている親機と子機の間では、電気通信端末機器審査協会（JATE）の組合せ認定を受けております。詳しくは、別紙の「親機接続一覧」をご覧ください。

# 使用上のご注意

## ●使用範囲について

- 本機を屋外で使用できる地域<sup>エリア</sup>は、お買い上げ時に契約された電話会社のサービスエリア内に限ります。詳しくはサービスエリアマップでご確認ください。
- 電波を使用しているため、サービスエリア内であっても電波の届かない所（ビル・トンネル・地下など）では通話できません。なお、通話中に電波状態の悪い所に移動しますと、通話に雑音が入ったり切れることがあります。
- 歩く程度の速さでは、移動中でも使用できますが、高速で走る電車や自動車内では使用できません。
- 公衆基地局から電波の届く距離は、基地局によって異なりますが、約100～500m位になります。下記の電波の強さの表示（公衆 $\bar{\mu}$ ）で使用できる範囲が分かります。

## ●表示窓に「圏外」が表示されているときは使えません。

圏外

「圏外」の表示は、サービスエリア外またはサービスエリア内であっても電波の弱い場所のとき表示されます。「公衆」が表示される場所へ移動し、お使いください。

## ●電波の強さの表示( $\mu$ )は、2～3本のバーが表示される場所でお使いください。

公衆 $\bar{\mu}$

待受け時と通話時では、チャンネルが異なるため、バーの表示が変わることがあります。

## ●「公衆」が表示されているのに電話がかからないときは、公衆基地局の回線が込んでいたり、電波の状態が悪い場合があります。

しばらく待ってからかけ直すか場所を移動してからかけ直してください。

（表示窓に「カケナオシクダサイ」が表示されたり「ブーツ、ブーツ」音が聞こえます。）

## ●圏外に携帯するとき

長時間にわたり、本機をサービスエリア外に携帯するときは、必ず電源を「切」にしておいてください。

電源が入っていると、サービスエリアを常時探するため、無駄に電池を消耗してしまいます。

## ●夜間など暗い所でも操作できます。

電源を入れた状態でボタンを操作すると、表示窓と各ボタン面の照明が約20秒間点灯します。

## ●利用できないサービス

フリーダイヤル、NTT電話案内(104)、電報(115)、コレクトコール、クレジットコール、ダイヤルQ<sub>2</sub>等には接続できません。詳しくはDDIポケット電話グループにお問い合わせください。

## ●DDIポケット電話との契約をやめるときはDDIポケット電話との契約をやめるときまたは、万一紛失したときは、直ぐに電話番号の使用中止の手続きが必要です。詳しくはDDIポケットサービスセンターにご相談ください。

## ● についてのお問い合わせは

ポケット電話サービス、基本料金、通話料金などについて詳しくは

0120-773-050(通話料無料)

ポケット電話からは116(通話料無料)

DDIポケットサービスセンター

受付時間：9時～21時(年中無休)

にご連絡ください。



●故障や感電、事故の原因になりますので、次の点にご注意ください。

●水や湿気を嫌います。雨や雪などから守って水にぬらさないようにしてください。

●落としたり強い衝撃を加えたりしないでください。

●テレビやラジオ、OA機器および蛍光灯の近くでは使用しないでください。雑音が入ることがあります。また、自動車の車種によっては、まれに車両の電子機器に影響を与えることがあります。

●専用の充電器以外では充電しないでください。

●分解や改造はしないでください。  
(分解や改造は法律で禁止されています)

●直射日光の当たる自動車内などに放置しないでください。変形することがあります。

### ● 国外への持ち出しについて

本機は「外国為替及び外国貿易管理法」で定められた、規制貨物(又は役務)に該当します。本機を輸出、又は国外へ持ち出すときは、日本国政府の輸出許可が必要です。

なお、本機は国内での利用を前提に作られていますので国外に持ち出しても使えません。

### ● 航空機の中では使用しないでください。

本機は電波法上、陸上(河川、湖沼も含む)以外での使用は認められておりません。特に、航空機の中では運航の安全に支障をきたす恐れがありますので、絶対に電源を入れないでください。

### ● 病院内では使用しないでください。

本機は電波を使用している関係上、医療機器に支障をきたす恐れがありますので、病院内では電源を入れないでください。

### ● 盗聴(通話の傍受)について

本機はデジタル方式のため優れた秘話機能を持っていますが、電波を使用している関係上、通話の傍受を目的とした受信装置により第三者に通話を聞かれるケースも考えられます。この点を十分に留意し、ご利用ください。

### ● 長時間で使用にならないときは

電池パックを外しておくことをお勧めします。電源「切」の状態でもわずかな電気が流れていますので、電池を消費します。

この状態が長時間続くと、電池パックの寿命が短くなることがあります。

### ● 各ボタンは20秒以内に操作してください。

20秒以内に次のボタンを押さないと、背面照明が消えて、初めの状態に戻ります。もう一度操作をやり直してください。

### ● 生活防水機能について

本機は生活防水\*機能付です。  
次の点にはご注意ください。

●浴室など湿気の多い所に放置しない。

●水道の水等を直接かけない。

●濡れたまま0℃以下になるところに放置しない。

●濡れたまま充電器に戻さない。  
(乾いた柔らかい布等でふき取ってから戻します)


### \*生活防水とは：

JIS規格の保護等級1防滴I形の防水機能で、濡れた指でボタン操作をしても、内部に水分が進入するのを防ぐ構造になっているものをいいます。

### ● 磁気にご注意


本機は受話用にダイナミックレシーバーを使用しています。

ハンドバッグ等に入れて携帯するときは、本機の受話口(➡回ページ参照)に磁気カードなどを接触させないでください。データが消える原因となります。



# 各部のなまえ

—□内の数字のページに使い方の説明があります。—

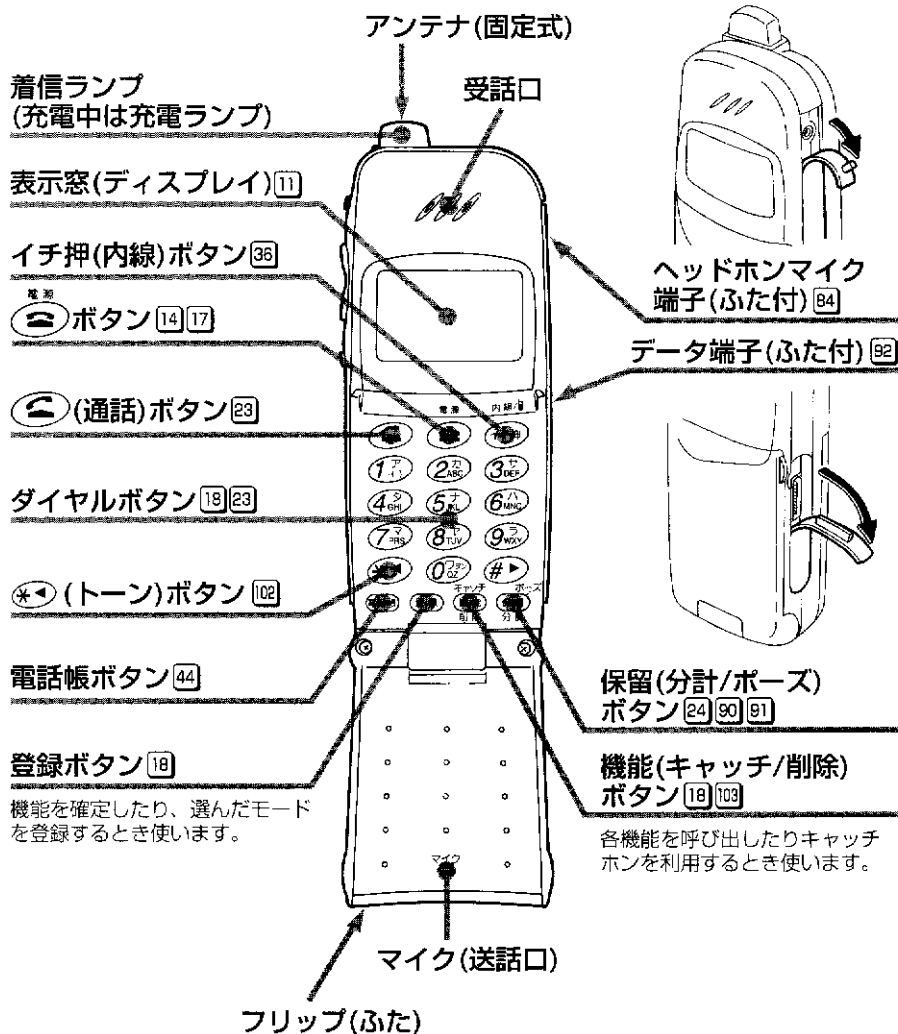

## お知らせ


- 操作を間違えたとき

☎ ボタンを「ホン」と押すと、元の状態に戻せます。  
ただし通話中に押すと通話が切れます。

- ダイヤル番号や文字の入力を間違ったときは

✖ ボタンを押すと削除できます。

## 表示窓（ディスプレイ）の見方

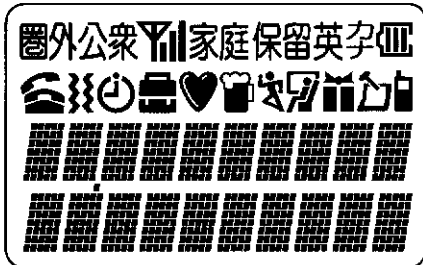

圏外	屋外でサービスエリアでない場所にいるとき
公衆	屋外でサービスエリア内の電波の届く場所にいるとき(公衆モード)
Y	//
	電波の強さを表します
家庭	家庭内で使用しているとき(家庭モード)
保留	相手に待ってもらおうとき
英	英数文字の入力モードのとき
𛄁	カナ文字の入力モードのとき
𛄂	電池の残量を表します


カーソル( ) : 電話帳、スケジュール、およびイチ押しボタンの登録時に 表示が点滅し、入力待ちを表します。

電話がかかってきたときや、ボタンを押したときは、背面照明が約20秒点灯します。

	通話中を表します。(オフフック)
	待受け中を表します。(オンフック)
	バイプレーターが「ON」のとき表示されます。
	アラームが設定されているとき表示されます。
	スケジュールのピクトマーク(カバン)
	スケジュールのピクトマーク(ハート)
	スケジュールのピクトマーク(ジョッキ)
	スケジュールのピクトマーク(スポーツ)
	スケジュールのピクトマーク(トラベル)
	スケジュールのピクトマーク(プレゼント)
	スケジュールのピクトマーク(メモ)
	トランシーバー動作のとき(子機間通話)

# 各部のなまえ (つづき)

## 側面

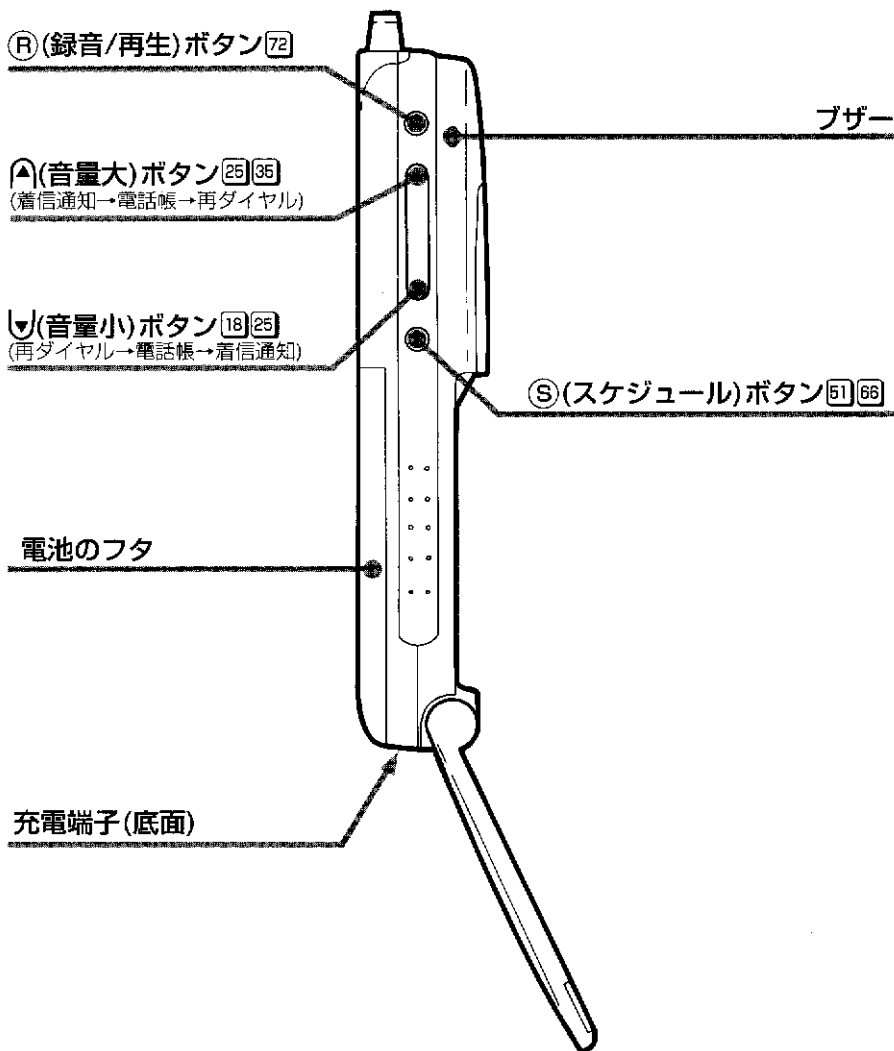


# 準備 (電池パックについて)

## 電池パックの取り付け

お使いになる前に付属の電池パック(BN-R366)を取り付けてください。


### 1 電池のフタをあける

・フタを下に押しながらかける。

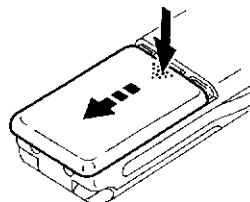

### 2 電池パックを本機に入れる

電池パック  
(BN-R366)

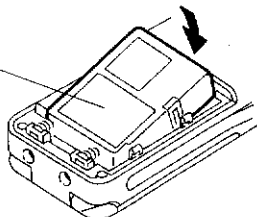


・文字のある面を上にして入れます。

### 3 電池のフタをしめる

電池のフタ

①向こう側を先に溝に合わせる。

②フタを横にすべらせてしめる。

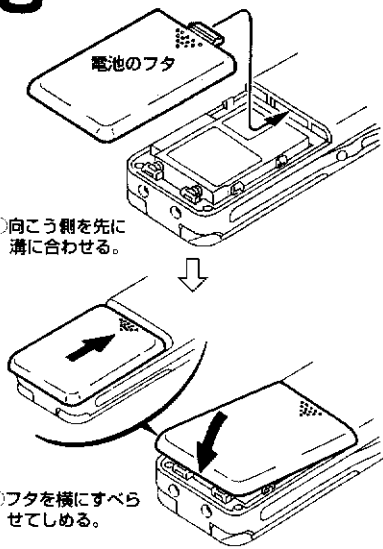

## 電池パックの取扱いについて

電池パックは取扱いを誤ると危険です。次のことは必ず守ってください。

- ・この電池パックは、ビクターPHS電話機専用です。他の用途には使用しないでください。
- ・充電するときは、必ず付属の充電器をお使いください。
- ・発熱、破壊、発火の原因となりますので、高温の場所での充電・使用・放置はしないでください。
- ・分解や改造をしないでください。
- ・加熱および火の中への投入は絶対にしないでください。
- ・⊕⊖の端子をネックレスなどの金属物に接触させないでください。
- ・水にぬらさないでください。
- ・強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- ・充電は周囲温度が5℃～35℃の範囲の所で行ってください。

### お知らせ

- ・電池パックは保護回路を内蔵しています。季節にもよりますが、静電気の影響でフル充電しても**■**表示にならないことがあります。このようなときは電源を「入」にしてから、いったん電池パックを外し、入れ直してください。フル充電することにより**■**が表示されます。




# 準備 (電池パックについて) (つづき)

## 充電のしかた

はじめてお使いになるときは、必ず6時間以上充電してください。


### 1 電源アダプターをつなぐ

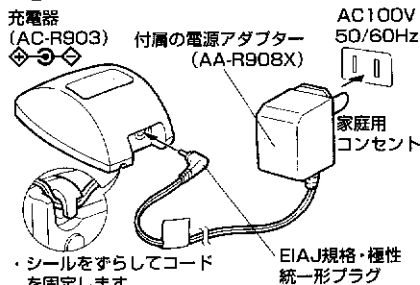

・シールをずらしてコードを固定します。

EIAJ規格・極性統一形プラグ

### 2 充電器に本体をのせて充電する

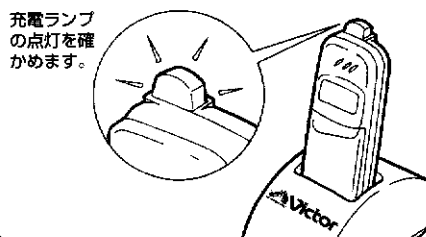

充電ランプの点灯を確認めます。

#### ● 充電時間は…

約8時間 (90%充電状態) で充電が終わり充電ランプが消えます。


充電器に置いたままでは、電池の寿命や安全性の面から、しばらくは再充電をしません。電源「入」で充電すると、表示窓に「ジュウデンチュウ」が表示され、終わると「ジュウデンオワリ」と残量表示が3本表示されます。

- 充電器より取り上げた後、充電器に戻すと電池が満充電のときは、約30分間充電ランプが点灯します。充電時間は、電池の充電容量によって変わりますが、最大約8時間かかり終わると充電ランプが消えます。

## 電池パックの残量確認

電池の残量は表示窓に表示されます。

### 1 充電器から取り上げ、電源ボタンを「ピッ」音がするまで押して電源を入れる

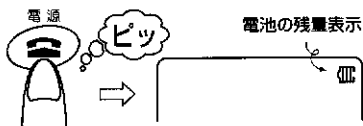

### 2 確認する

残量表示	電池パックの残量	
	電池の残量が十分にありま	連続通話で約3～6時間使えます。
	使用後に充電が必要です。	連続通話で約1.5～3時間使えます。
	充電が必要です。	約3分～1.5時間使えます。
	すぐに充電してください。	約3分以下しか通話できません。
	充電しないと使えません。	約1分で通話が切れます。

#### ● 使用時間の目安 (フル充電したとき)

連続通話 → 約6時間 (公衆時)


待受け時間は「待受けモードを設定するには」(図ページ) を参照してください。

## 電池パックの交換のしかた

使い方によって異なりますが、電池の寿命はおよそ2年です。充電しても使える時間が短くなってきたときは、新しい電池と交換してください。

### 1 電池のフタをあける


・フタを下に押しながらあげる。

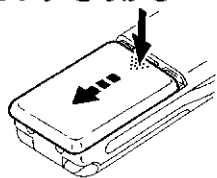


### 2 新しい電池パックと交換する

電池パック  
(BN-R366)  
DC3.6V


・文字のある面を上にして入れます。

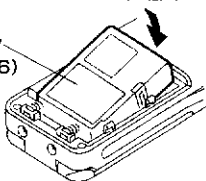

### 3 フタを元通りにしめる

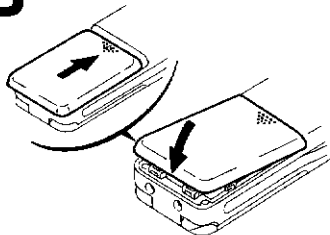

### 4 充電器において充電する

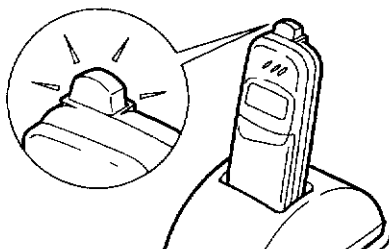

### お願い

- 古い電池パックの火の中に投入しないでください。(爆発する恐れがあり、危険です。)
- 電池パックを分解したり、端子をショートさせないでください。
- 使えなくなった電池パックは、 $\oplus$  $\ominus$ 端子にテープなどを張り、絶縁して廃棄してください。
- 新しい電池パックはお買い上げの販売店でお求めください。



# 使用中のお知らせ音

お知らせ音	こんなときです
ピッ	ボタンを押したとき
ピピピピピッ	間違った操作をしたとき
ピー	正しく操作できたときや、登録が完了したとき
ピーピー	電話中に電池の残量が少なくなったとき（充電警告音） 電池の残量表示が点滅します。A（音量大）またはB（音量小）ボタンを押すと止まります。
ピーピーピー	電話中に電波の弱い所に移動したとき（通話圏外警告音） 電波の強い所に移動するか、A（音量大）またはB（音量小）ボタンを押すと止まります。
プッププッ音	電話をかけるときや、基地局が接続切替動作をしているとき

# 使用中のお知らせ表示

お知らせ表示	こんなときです
「バ ッテリー ナシ」	電池の容量がなくなると表示され、自動的に電源が切れます。
「チャクシンアリマシタ AM 9 : 3 0」	着信があったことを着信時刻と一緒にお知らせします。
「 ← 0 1」	10ケタを超える電話番号の呼び出しで続きの番号があるとき。
「カケナオシクダ サイ」	基地局の回線が込み合っています。しばらく待ってからかけ直してください。
「ゼ ンタイ ホリユウ」	家庭の全体保留中で、どの子機からも外線通話を取れません。
「カ イセン ショウ」	家庭の親機が外線使用中で、電話がかけられません。
「ナイセン ショウ」	家庭の他の子機が使用中で、電話がかけられません。




# 電源の入/切について

1




## 使用するとき

電話機の電源を入れます。

- 1  ボタンを「ピッ」音が出るまで  
(約 2 秒) 押す → 電源「入」


約 4 秒間表示されます。

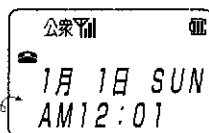

- 表示窓に「公衆」(または「家庭」)が表示されると使えます。これを待受けモードといいます。
- 待受けモードで電話をかけたり、うけることができます。時計表示が設定されているときは、時計表示が出たままになります。

## 待受けモードについて

ご使用になるエリアに合わせて、待受けモードを設定してください。

→  ページ参照


基本編

1・2




## 使用しないとき

電話機の電源を切ります。

- 1  ボタンを「ピッ」音が出るまで  
(約 2 秒) 押す

"See you!"

- 表示窓に“See you!”が表示されます。

- 2  ボタンを離すと電源が切れます


- 電池の消耗が防げます。  
ただし電話をかけたり、うけることはできません。

## 圏外で持ち歩くときは

圏外では基地局を探し続けるため、電池の消耗がはげしくなります。また電車や車での高速移動中は無駄に電池を消費してしまいます。必ず電源を切っておいてください。

# 時計の設定

1-2 3

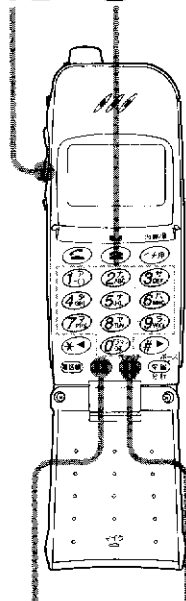

2-4

1-1

本機はカレンダー時計を内蔵しています。はじめてお使いになるときは、必ず時計を合わせてください。

## 年月日・時刻・曜日の登録

- 電話番号が表示されていないとき

**1** キャンセル  
機能  
削除のあと (音量小) ボタンを押して「トケイ セッテイ」を選ぶ

トケイ セッテイ  
トウロク/F→2\*

**2** (登録) ボタンを押す

お買い上げ時の状態  
97年01月01日  
00:00ヨクビ 1

- 修正するときは登録済みの年月日、時刻、曜日が表示されます。

**3** 西暦の下2ケタと月日、時刻、曜日を入力する  
(時刻は24時間表示)

曜日	使用するダイヤルボタン	曜日	使用するダイヤルボタン
日	→ 1	木	→ 5
月	→ 2	金	→ 6
火	→ 3	土	→ 7
水	→ 4		

例：97年3月3日  
午後7時30分  
月曜日のとき

97年03月03日  
19:30ヨクビ 2

### お知らせ

- 年月日や時刻、曜日の入力を間違えたときは、(戻る) ボタンで戻し入力し直してください。

**4** (登録) ボタンを押す



- 時刻表示を設定 (→(戻る)ページ) しているときに限り表示します。

3月 3日 MON  
PM 7:31

- ダイレクトキー操作について

キャンセル  
機能  
削除 → 2 → \* → (戻る) と押すと、「トケイ セッテイ」の表示になります。

- 年月日や時刻を修正するには

カレンダー時計は、使用状態によって誤差が出ます。月に1回程度修正してください。上記1から4の操作をしてください。


- 秒合わせをするには

手順4のとき、時報と同時に (登録) ボタンを押します。

- カレンダー時計は

電池の残量がなくなっても記憶されています。ただし長期間充電しなかったり電池を外したままにしておくと、お買い上げの状態に戻ります。

1-2 3

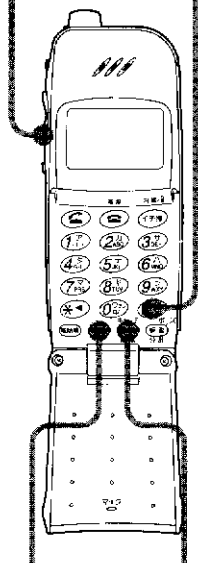

待受け状態のときカレンダー時計を表示しておくことができます。

### 時計表示を設定するには

- 電話番号が表示されていないとき

1 <sup>キヤッチ</sup>機能のあと <sup>機能</sup> (音量小) ボタンを押して「トケイ ヒョウジ」を選ぶ

トケイ ヒョウジ  
トウロク/F→2#

2 <sup>登録</sup> ボタンを押す

トケイ ヒョウジ  
セッテイ OFF

- お買い上げ時は「セッテイOFF」です。

3 #▶ ボタンを押して「セッテイ ON」にする

トケイ ヒョウジ  
セッテイ ON

- #▶ ボタンを押すことに「セッテイON」↔「セッテイOFF」が選べます。

2-4 1-1

4 <sup>登録</sup> ボタンを押す



- 設定されている月日、曜日  
現在時刻が表示されます。

3月 3日 MON  
PM 7:32

基本編

### お知らせ

- 各ボタンは20秒以内に操作してください。20秒以上何もしないと、初めの状態に戻ります。

- **ダイレクトキー操作について**

<sup>キヤッチ</sup>機能 → <sup>機能</sup> (2) → #▶ と押すと、「トケイ ヒョウジ」の表示になります。  
手順2から操作してください。

- **時計表示を止めるには**

手順3のとき「セッテイOFF」を選び <sup>登録</sup> ボタンを押します。  
この場合、電源を入れたときまたは電話番号が表示されていないとき <sup>キヤッチ</sup> ボタンを「ポン」と押すと、時計が約4秒間表示されます。

- **時計表示を設定した状態で充電すると**

電源「入」の場合、時計表示中に30秒ごとに1回「ジュウデンチュウ」が表示されます。

# 待受けモードを設定するには

## ●待受けモードの設定について

- ・ PHSの電話番号の登録がないときは公衆モードの待受けは設定できません。→ [☐](#) ページ参照
- ・ 親機1、親機2への登録がないときは家庭1、2やトランシーバー1、2の待受けは設定できません。

	動作内容
公衆/家庭モード	公衆サービスエリア内では「公衆モード」で、親機のエリアになると「家庭モード」で電話をかけたり、うけることができます。親機のエリアが公衆サービスエリア内のときは、「家庭モード」が優先されます。
公衆専用モード	公衆サービスエリア内で電話をかけたり、うけることができます。
家庭親機モード	親機のエリア内で電話をかけたり、うけることができます。お使いになる親機のエリアに合わせて「親機1モード」または「親機2モード」を設定してください。→ <a href="#">☒</a> ページ参照
トランシーバーモード	公衆サービスエリア内では「公衆モード」で電話をかけたり、うけることができます。同じ親機に登録した子機同士で、子機間通話ができます。

## ●待受けモードとエリアについて


- ・ 待受けモードとエリアが同じでないと使えません。エリアに合わせて切替えてお使いください。
- ・ トランシーバーモードは相手の子機もトランシーバーモードになっていないと使えません。

## ●待受けモードの連続待受け時間について

公衆/家庭モード (公衆エリアで親機のエリア外 約250時間) (公衆エリア外で親機のエリア 約250時間)	約270時間
公衆専用モード	約520時間
家庭親機モード	約500時間
トランシーバーモード (公衆エリア外 約87時間)	約 85時間


- ・ 時間は待受けだけでお使いのときの目安です。実際に何度か通話に使ったり、圏外に持ち歩いたりすると短くなります。
- ・ 電車や車での高速移動中は無駄に電池を消費してしまいます。必ず電源を切っておいてください。

## ● 親機への子機増設登録について

- ・ PHSの家庭用デジタルコードレス親機が必要です。アナログ式の親機とは異なります。
- ・  マークのついた親機でないと登録できません。
- ・ 登録は親機1と親機2の2台に登録できますので、自宅と会社などで使い分けができます。
- ・ 同一の親機を親機1と親機2に同時に登録しないでください。正しく動作しません。
- ・ 子機増設登録はお買い上げの販売店で実施しますので、今までお使いの子機も一緒に持参してください。

### 待受けモードを設定するには

- 電話番号が表示されていないとき

**1** キャンセル  
機能  
削除 のあと  (音量小) ボタンを押して「マチウケ セッテイ」を選ぶ

マチウケ セッテイ  
トウロク/F→7

**2** 登録 ボタンを押す

- ・ お買い上げ時は「コウシュウ/カテイ1」です。

マチウケ セッテイ  
コウシュウ/カテイ1

**3** #▶ (または \*◀) ボタンを押して設定するモードを選ぶ

コウシュウ/カテイ1 : 公衆/家庭(親機1)の両面待受け

コウシュウ センヨウ : 公衆のみ

カテイ オヤキ1 : 親機1の家庭待受け

トランシーバ1 : 親機1の公衆/トランシーバ一面待受け

例: #▶ ボタンで選んだとき

**4** 登録 ボタンを押す




- ・ 選んだ待受けモードに設定されます。

- ダイレクトキー操作について




キャンセル → 7 と押すと、「マチウケ セッテイ」の表示になります。手順2から操作してください。

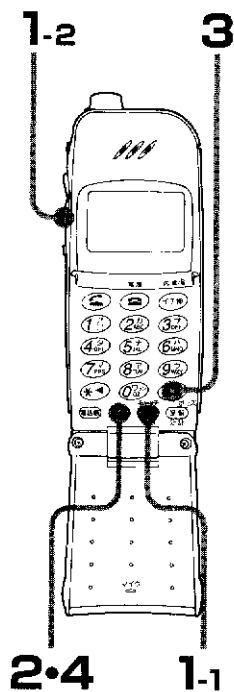

# 家庭親機の設定

親機のエリア内でお使いになるときは、親機に合わせて待受けを設定してください。

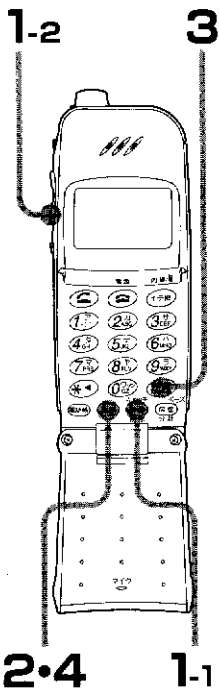

## 家庭親機の設定

- 電話番号が表示されていないとき

1 キヤッチ  
機能  
解除 のあと (音量小) ボタンを押して「オヤキ セッテイ」を選ぶ

オヤキ セッテイ  
トウロク/F→7#

2 (登録) ボタンを押す

マチウケ セッテイ  
カテイ オヤキ1

- 親機に登録されているときに限ります。  
登録していないときは受け付けません。

3 #▶ (または \*◀) ボタンで親機を選ぶ

例：親機2のエリアで使うとき

マチウケ セッテイ  
カテイ オヤキ2

- #▶ ボタンを押すごとに  
「カテイ オヤキ1」→「カテイ オヤキ2」が選べます。

4 (登録) ボタンを押す



- ダイレクトキー操作について

キヤッチ  
機能  
解除 → 7# → #▶ と押すと、「オヤキ セッテイ」の表示になります。  
手順2から操作してください。


# 電話の使いかた

## 電話をかける

- 待受け表示(公衆 ㊦)がされているとき


### 1 電話番号をダイヤルする

- 押し間違えたときは、先かき  
直前 ボタンを「ボン」と押すごとに1ケタずつ消えます。押し続けると全部消えます。

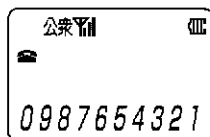

### 2 (通話) ボタンを押す



- 接続動作中は、着信ランプと待受けマークが点滅し、受話口から「プップッ…」音が聞こえます。
- 発信者名が登録されていると、電話番号と一緒に表示されます。
- 相手の方が出たらお話しください。

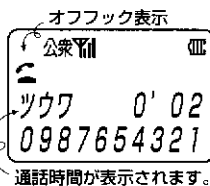

お話しが終わったら

### 3 (通話) ボタンを押す

- 通話した時間が表示されます。

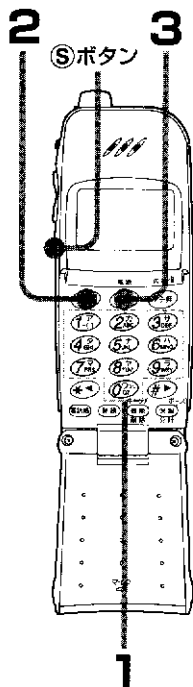

基本編

## お知らせ

- 通話するときは、電池のフタ付近を持ってお使いください。
- 本機は高性能チップアンテナを使用しています。アンテナ近くを持つと、手の影響で電波の飛びが短くなります。

- 途中でやめるには

ボタンを押します。

- (通話) ボタンを先に押してからかけるには

→ ダイヤルする →

で電話をかけることができます。

- 電話番号について

- 電話番号は28ケタまでダイヤルできます。
- 一般の電話機にかけるときは、必ず市外局番(東京なら03)からダイヤルします。

- ⑤ ボタンで電話をかけるには

電話番号をダイヤルし、⑤ ボタンを押しても電話がかけられません。

- ボタンで電話をかけるには


ボタンをワンタッチモードにしておく…

→ でワンタッチに登録してある電話番号で電話がかけられます。→ ㊦ ページ参照

- 携帯・自動車電話にかけるには

● 携帯・自動車電話にかけられます。→ ㊦ ページ参照

# 電話の使いかた (つづき)

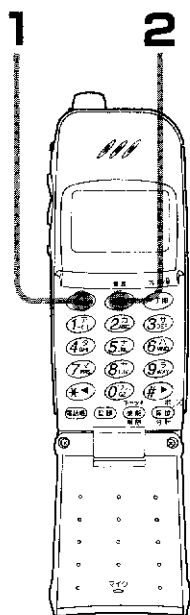


## 電話をうける

- 電話がかかってくると、着信ランプが点滅し呼び出し音が鳴ります。呼び出し音を鳴らしたくないときは、バイブレーター着信(⇒ 33 ページ参照)にしておくこともできます。

### 1 (通話) ボタンを押す


- オフフックマークが表示されます。相手の方とお話ください。

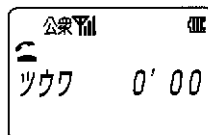

## お話しが終わったら

### 2 (電源) ボタンを押す

- 通話した時間が表示されます。



- 他のボタンを押して電話をうけるには(エニキーアンサー)

- (通話) ボタンの代わりに (電源) ボタン、(イチャ) ボタン、(02) ~ (9) 、 (#) (★) ボタンを押しても電話に出られます。

## 1・2 通話の相手に待ってもらう(保留)

- 通話中に…

### 1 (ボース保留分計) ボタンを押す

- 相手の方には保留音が送られ、こちらの声は相手には聞こえません。また相手の声も聞こえません。


保留が表示されます。



## 再び話すには


### 2 (ボース保留分計) ボタンを押す

- 相手の方とお話できます。




## 《ご注意》

- 保留中に充電器に置いたり (電源) ボタンを押すと、通話は切れます。

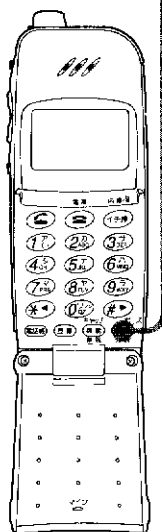




## A (音量大) ボタン

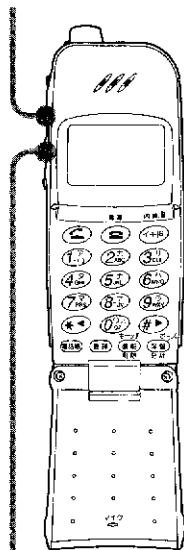


### 受話音量の調節

- 通話中に音量ボタンを押すと…

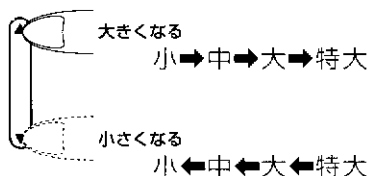


- 4段階で調節できます。

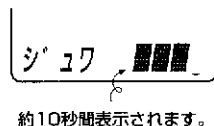


### 呼び出し音量の調節

- 呼び出し音が鳴っているとき…

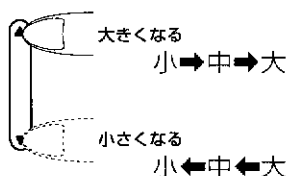

- 3段階で調節できます。

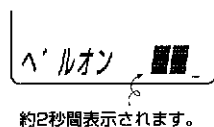

## B (音量小) ボタン

- 一時的に呼び出し音を止めるには




ボタンを押すと、一時的に呼び出し音を止めることができます。

ただし着信ランプは点滅します。パイプレーター設定時は、パイプレーターも止まります。

### <お知らせ>

- 相手からの番号が通知されたとき (⇒ 24 ページ参照) は、1回目に限り呼び出し音が「音量 ■ (小)」で鳴ります。

# 電話の使いかた (つづき)

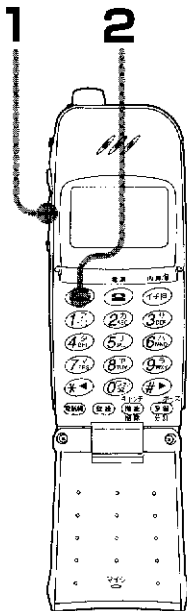

## かけ直す(再ダイヤル)

- 電話番号が表示されていないとき

### 1 (音量小) ボタンを押す

サイダイヤル 1  
0123456789

- 最後にかけた電話番号が表示されます。  
 (音量小) ボタンを押すことに、最大5件まで呼び出せます。(A) ボタンで戻せます)

## 希望の電話番号が表示されたら

### 2 (通話) ボタンを押す

- 表示されている電話番号でダイヤルされます。  
相手が出たらお話しください。

## • 再ダイヤルの記録

再ダイヤルの電話番号は、電源を切っても記憶されています。5件を超えると、再ダイヤルには新しい番号から5件が記憶されています。

## • 再ダイヤルを電話帳に登録するには

再ダイヤル表示中に ボタンを押すと、その電話番号が電話帳に登録できます。電話帳の名前から入力し、登録してください。→ ページ参照

## • (通話) ボタンを先に押したときは

(音量小) ボタンで再ダイヤルの呼び出しはできません

## • 再ダイヤルの削除(オールクリア)

再ダイヤルの電話番号を表示させ…


### 1 ボタンを押す

サイダイヤル  
サクジョ シマスカ

### 2 ボタンを押す



- 再ダイヤルの記憶が5件全て消えます。  
(「サクジョ シマシタ」が表示されます)

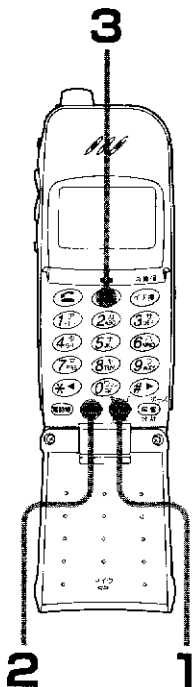

### 自分の電話番号を表示させるには

- 電話番号が表示されていないとき

**1** キャンセル  
機能  
削除 ボタンを押す

デ'ンワ'ハ'ンゴ'ウ  
トウロク/F→0

**2** 登録 ボタンを押す

- 登録されている公衆の電話番号が表示されます。  
登録されていないと\_\_\_\_\_が表示されます。

デ'ンワ'ハ'ンゴ'ウ  
0123456789

**3** 電話 ボタンを押す

- ダイレクトキー操作について

トウロク  
番号 → **0** と押しても電話番号が表示されます。

基本編

### 通話時間の表示

通話中は


公衆   
ツウワ 0' 05  
0987654321

終了すると

公衆   
ツウワ シ' カン  
4' 50

- 通話時間の表示は目安です。実際に請求される料金の時間とは異なります。

# 電話の使いかた (つづき)

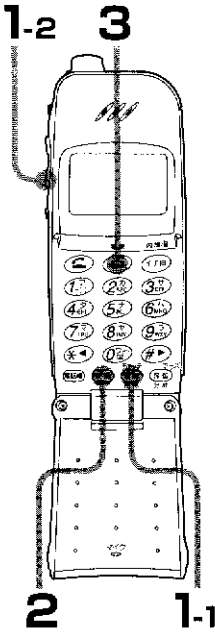

## 親機 1 の内線番号を表示させるには

- 電話番号が表示されていないとき

**1** キャンセル  
機能  
削除 ボタンのあと **1** (音量小) を押して  
「カテイーコキ」を選ぶ

カテイーコキ
トウロク/F→0#

**2** **登録** ボタンを押す

- 家庭親機に登録がされていないときは  
\_\_\_\_ が表示されます。


カテイーコキ	1
トランシーバ	1

**3** 電話 ボタンを押す

- ダイレクトキー操作について

キャンセル  
機能  
削除 → **0** → **#** と押しても **2** の表示になります

親機 2 の内線番号を表示させるには

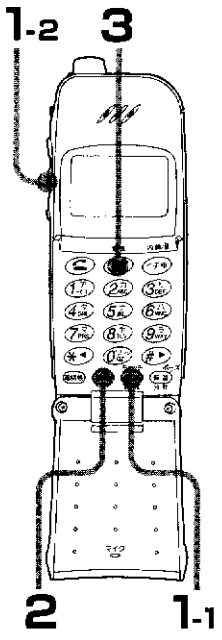

• 電話番号が表示されていないとき

1 <sup>キャンセル  
機能  
削除</sup> ボタンのあと **0** (音量小) を押して  
「カテイ2-コキ」を選ぶ

カテイ2-コキ  
トウロク/F-0\*

2 <sup>登録</sup> ボタンを押す

• 家庭親機に登録がされていないときは  
---- が表示されます。

カテイ1-コキ 2  
トランシーバ\* 2


3 <sup>電源</sup> ボタンを押す

• ダイレクトキー操作について

<sup>キャンセル  
機能  
削除</sup> → **0** → **\*** と押しても2の表示になります

# 電話の使いかた (つづき)

3 1-2-3 5

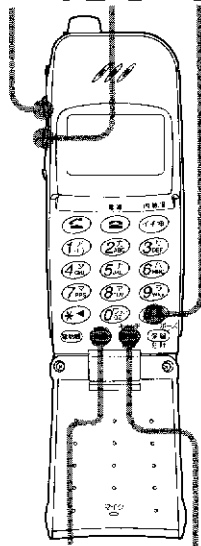

2-4-6 1-1

## 呼び出し音量、呼び出しベル音を設定するには

着信中でなくても、呼び出し音量が3段階および「切」に変えられます。またベル音も好みの音に設定できます。

- 電話番号が表示されていないとき

1 <sup>キャッチ機能削除</sup> ボタンのあと **Ⓜ**(音量小)を押して  
「ベルオン セッテイ」を選ぶ

ベルオン セッテイ  
トウロク/F→3


2 **登録** ボタンを押す

- お買い上げ時は、音量 **■**(中)とベル種類1です。

ベル シュルイ 1  
ベルオン **■**

音量中の表示

3 **Ⓜ**または **Ⓜ**ボタンで音量を選ぶ

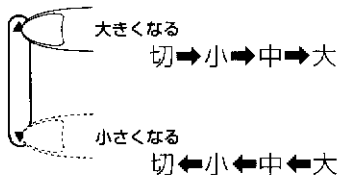

〔キリセッテイ **—** 〕にすると  
呼び出し音、アラーム音、エリア  
コール音も鳴らなくなります。

音量を選んだら

4 **登録** ボタンを押す

- 選んだ音量で呼び出し音が約20秒間鳴ります。この間にベル音の種類が選べます。音量の設定もできます。

ベル シュルイ **■**  
ベルオン **■**

呼び出し音が鳴っている間に

5 **#** **▶** (または **\*** **◀**) ボタンでベル音の種類を選ぶ

- ダイヤルボタン **0** **①** ~ **9** **②** を押しても選べます。
- ベル音1~ベル音0が押すごとに選べます。→ **③** ページ参照  
お買い上げ時はベル音1です。

→ **③** ページへ続く

ベル音の種類を選んだら

## 6 登録 ボタンを押す



・呼び出し音量とベル音の種類が設定されます。

### • ダイレクトキー操作について

ベル音の種類   $\rightarrow$  設定  と押すと、「ベルオン セッテイ」の表示になります。

### • ベル音の種類について


お好みの呼び出し音をお選びください。

	呼び出し音の鳴りかた
ベル音 1	ピロピロピロピロピロピロピロピロピロ・・・
ベル音 2	ピロピロピロ・・・ピロピロピロ・・・
ベル音 3	ピロピロ・・・ピロピロ・・・ピロピロ・・・
ベル音 4	ピローピローピローピローピローピローピ・・・
ベル音 5	ピローピローピ・・・ピローピローピ・・・
ベル音 6	ピポーピ・・・ピポーピ・・・ピポーピ・・・
ベル音 7	ピ・ブ・ポ・ロ・ピ・ブ・ポ・ロ・・・
ベル音 8	ローピーロピーロピーローピーロ・・・
ベル音 9	ポ・ポ・ロ・ロ・ポ・ポ・ピ・ピ・・・
ベル音 0	無音（呼び出し音は鳴りません）

### • ベル音 0 にすると…

通常は呼び出し音は鳴りません。ただし、電話帳( $\rightarrow$  46 ページ参照)に電話番号とベル音が登録されていて、番号通知があったときだけ鳴ります。間違い電話などを受けたくないときに便利です。

# 電話の使いかた (つづき)

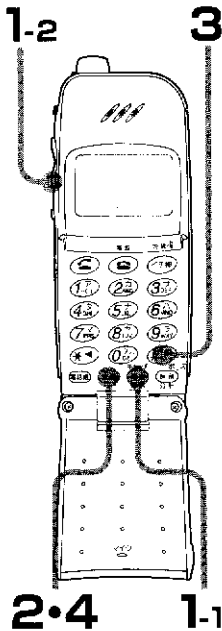

## 3 バイブレーターを設定するには

呼び出し音だけでなく、バイブレーターの振動で着信をお知らせします。

- 電話番号が表示されていないとき

1 <sup>キャッチ</sup><sub>機能</sub> <sup>削除 のあと (音量小) ボタンを押して  
「バイブレーター」を選ぶ</sup>

バイブレーター  
トウロク/F→3#

2 <sup>登録</sup> ボタンを押す

- お買い上げ時は、「セッテイOFF」です。

バイブレーター  
セッテイ OFF

3 #▶ (または \*◀) ボタンを押して  
「セッテイ ON」にする

- 押すごとに  
「セッテイON」↔「セッテイOFF」が選べます。

バイブレーター  
セッテイ ON

4 <sup>登録</sup> ボタンを押す



- 表示窓に が表示され、本体が振動して「バイブレーターON」を知らせます。




- 着信があると、本体が振動して知らせます。  
お買い上げ時は「バイブレーター⇄呼び出し音」のくり返しになり、呼び出し動作は変更できます。➡ ページ参照
- ダイレクトキー操作について  
<sup>キャッチ</sup><sub>機能</sub> → 3# → #▶ と押すと、「バイブレーター」の表示になります。  
手順2から操作してください。

- 設定を取り消すには  
上記3の操作で「セッテイOFF」を選び、<sup>登録</sup> ボタンを押します。



## バイブレーターの呼び出し動作を設定するには

バイブレーターと呼び出し音の着信動作を設定します。「バイブ ノミ」にすると、振動呼び出しのみにできます。

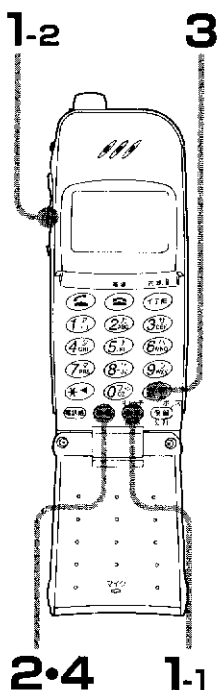

• 電話番号が表示されていないとき

1 <sup>キャッチ機能解除</sup> のあと <sup>音量小</sup> ボタンを押して  
「ヨビダシセッテイ」を選ぶ


ヨビダシセッテイ  
トウロク/F→3\*

2 <sup>登録</sup> ボタンを押す

• お買い上げ時は、「2バイブ&ベル」です。

ヨビダシセッテイ  
2バ イブ & ベル

3 <sup>#▶</sup> (または <sup>\*◀</sup>) ボタンを押して呼び出し動作を選ぶ (ダイヤルボタン <sup>1-1</sup> ~ <sup>4-5</sup> でも選べます)

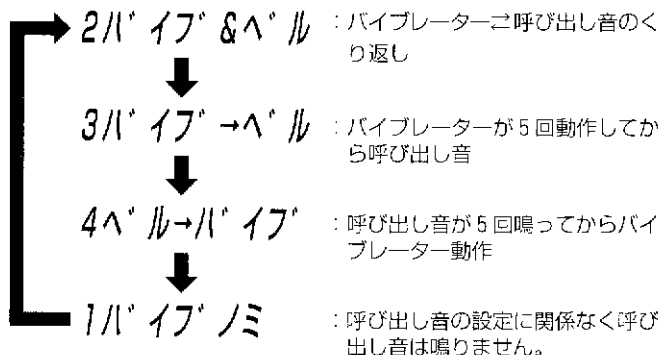

• <sup>\*◀</sup> ボタンを押すと逆に選べます。

4 <sup>登録</sup> ボタンを押す



• 選んだ動作で呼び出すことができます。

• ダイレクトキー操作について

<sup>キャッチ機能解除</sup> → <sup>3</sup> → <sup>\*◀</sup> と押すと、「ヨビダシセッテイ」の表示になります。  
手順2から操作してください。

# 着信通知(着信レポート)機能の使いかた

## 着信通知機能の使いかた

- 相手からの番号が通知されていると、電話番号が表示されます。

チャクシンツウチ 1  
27日AM 9:30

- ご指名ベル音

相手の電話番号が電話帳に登録されていると、電話帳に設定された呼び出し音が鳴ります。

- お名前コール

相手の電話番号が電話帳に登録されていると、表示窓の上側に相手の名前が表示されます。

ススキイチロー  
0123456789

- 着信レポート

相手の電話番号や電話帳の名前が着信時刻と共に最大5件まで記録でき、これを使って電話をかけることができます。

- 着信表示

着信に 응답しなかったときは、着信時刻が表示され着信をお知らせします。


チャクシンアリマシタ  
PM 1:30

※相手からの番号通知について

- 相手の電話機が番号通知機能のあるPHSやISDNのデジタル電話機のと看、発信者番号通知をすることができます。相手の電話機の契約会社で番号通知サービスが利用できる場合に限ります。
- 自分の番号を相手先に通知するには番号通知の設定を「ON」にする。→ 27 ページ参照  
お買い上げ時には「ON」に設定されています。

## 着信通知で電話をかけるには

- 電話番号が表示されていないとき

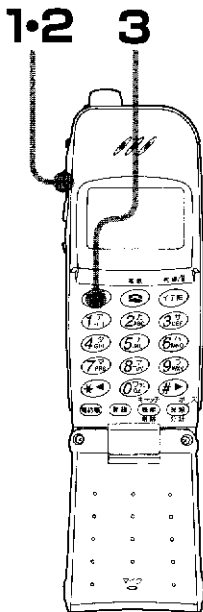

### 1 A(音量大) ボタンを押す

- 着信した日時が表示されます。
- 1秒後に電話番号が表示されます。次に電話帳に登録されている名前が表示されます。

チャクシンツウチ 1  
10BAM 10:30

☞ ボタンを押すと、日時や電話番号が再確認できます。

### 2 A(音量大) ボタンを押すと1つ前の着信が表示される

- 最大5件までA(またはH)ボタンで呼び出せます。
- 1秒後に電話番号が表示されます。次に電話帳に登録されている名前が表示されます。

チャクシンツウチ 2  
10BAM 8:15

## かけたい相手が表示されたら

### 3 E(通話) ボタンを押す

- 表示された電話番号で電話がかけられます。

## ● 電話帳に登録するには

着信通知の表示中にEボタンを押すと、その電話番号が電話帳に登録できます。電話帳の名前から入力して登録してください。➡44ページ参照

## ● 着信通知を削除するには

着信通知の電話番号が表示されているとき…

手動で  
削除 E(登録)と押すと表示中の着信通知が削除されます。


## ● 着信通知がないときは

A(音量大)ボタンを押すと、「チャクシンツウチ アリマセン」が表示されます。

# イチ押しボタンの使いかた

- よくかける相手の電話番号は、イチ押しボタンに登録しておくワンタッチで使えて便利です。外線他に内線、トランシーバーの3つの番号が別々に登録できます。
- 電話をかける前に「イチ押しボタンの登録とモードの設定」が必要です。またイチ押しボタンは、待受けモード(→20ページ参照)と合わせてお使いください。

## イチ押しボタンの登録(ワンタッチの登録)

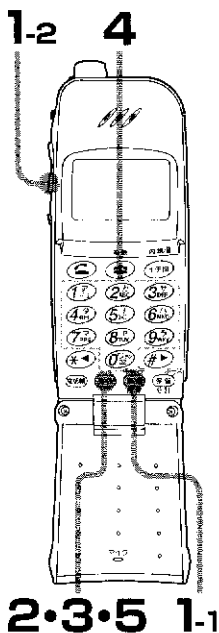

- 電話番号が表示されていないとき

1 <sup>キャッチ</sup>  
<sup>機能</sup>  
<sup>前縁</sup> のあと  $\downarrow$  (音量小) ボタンを押して  
「イチオシ セッテイ」を選ぶ

イチオシ セッテイ  
トウロク/F→イチ

2 <sup>登録</sup> ボタンを押す

ワンタッチ

3 もう一度 <sup>登録</sup> ボタンを押す

ワンタッチ

- 右端にカーソル( ) が点滅します。



4 相手の番号(16ケタ以内)を市外局番号から入力する

- 間違えたときは <sup>キャッチ</sup>  
<sup>機能</sup>  
<sup>前縁</sup> ボタンを「ボン」と押します。1秒以上押すと、電話番号が全部消えます。

ワンタッチ  
0987654321

点滅

5 <sup>登録</sup> ボタンを押す



- イチ押しボタンにワンタッチの電話番号が登録されます。

- ダイレクトキー操作について

<sup>キャッチ</sup>  
<sup>機能</sup>  
<sup>前縁</sup> → <sup>キャッチ</sup>  
<sup>機能</sup>  
<sup>前縁</sup> と押すと、「ワンタッチ」の表示になります。  
手順2から操作してください。


- 削除するには

手順4の表示にしたあと <sup>キャッチ</sup>  
<sup>機能</sup>  
<sup>前縁</sup> ボタンを1秒以上押し、<sup>登録</sup> ボタンを押します。

## イチ押しボタンの登録(内線の登録)

内線の使いかたは「家庭で使用する(⇒回ページ)」を参照

- 電話番号が表示されていないとき

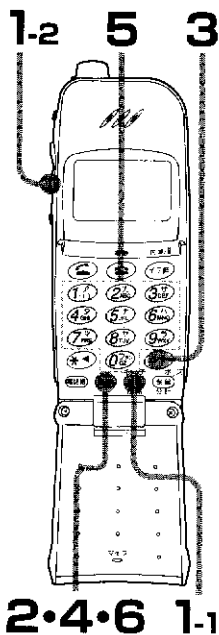

- 1** <sup>キャッチ</sup>機能削除のあと (音量小) ボタンを押して  
「イチオシ セッテイ」を選ぶ

イチオシ セッテイ  
トウロク/F→イチ

- 2** <sup>登録</sup> ボタンを押す


- ワンタッチに外線の電話番号が登録してあると、一緒に表示されます。

ワンタッチ

- 3** <sup>#▶</sup> (または <sup>\*◀</sup>) ボタンを押して  
「ナイセン」を選ぶ

- <sup>#▶</sup> ボタンを押すごとに選べます。

「ナイセン」→「トランシーバ」



- <sup>\*◀</sup> ボタンを押すと逆に選べます。

ナイセン  
1 →

- 4** <sup>登録</sup> ボタンを押す

- 右端にカーソル( ) が点滅します。

ナイセン  
1 →

点滅

- 5** 相手の内線番号(3ケタ以内)を入力する

- 必ず親機に登録されている相手の内線番号を押します。間違えたときは <sup>キャッチ</sup>機能削除 ボタンを押します。

ナイセン  
1 →

点滅

- 6** <sup>登録</sup> ボタンを押す



- イチ押しボタンに内線の番号が登録されます。

- ダイレクトキー操作について

<sup>キャッチ</sup>機能削除 → <sup>イチ押し</sup> → <sup>#▶</sup> と押すと、「ナイセン」の表示になります。

手順4から操作してください。

- 削除するには


手順5の表示にしたあと <sup>キャッチ</sup>機能削除 ボタンを1秒以上押し、<sup>登録</sup> ボタンを押します。

# イチ押しボタンの使いかた (つづき)

## イチ押しボタンの登録(トランシーバーの登録)

トランシーバーの使いかたは⇒ 図 図 ページ参照

1-2 5 3

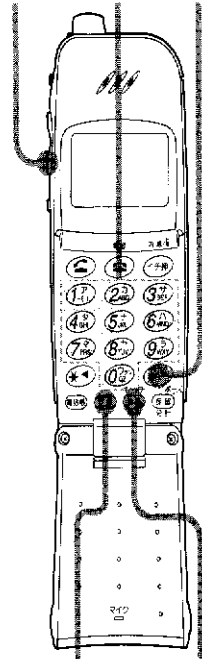

2・4・6 1-1

●削除するには  
手順5の表示にしたあと  
と(削除)ボタンを1秒以上押  
し、(戻る)ボタンを押します。

●電話番号が表示されていないとき

1 <sup>キャンセル</sup>  
(機能) ボタンのあと(音量小)を押して  
「イチオシ セッテイ」を選ぶ

イチオシ セッテイ  
トウロク/F→イチ

2 (登録) ボタンを押す

・ワンタッチに外線の電話番号が登録してあ  
ると、一緒に表示されます。

ワンタッチ

3 #▶(または)◀(※) ボタンを押して  
「トランシーバ」を選ぶ

・#▶ ボタンを押すことに選べます。

トランシーバ  
1 →→

「ナイセン」→「トランシーバ」

↑「ワンタッチ」← ・※▶ ボタンを押すと逆に選べます。

4 (登録) ボタンを押す

・右端にカーソル( )が点滅します。

トランシーバ  
1 →→

点滅

5 相手のトランシーバー番号(3ケタ以内)を入力する

・必ず同じ親機に登録されている相手のトラン  
シーバー番号を押します。間違えたとき  
は(キャンセル)ボタンを押します。

トランシーバ  
1 →→

点滅

6 (登録) ボタンを押す



・イチ押しボタンにトランシーバーの番号が登録  
されます。


●ダイレクトキー操作について

<sup>キャンセル</sup>  
(機能) → (イチ押し) → (※▶) と押すと、「トランシーバ」の表示になります。

手順4から操作してください。

### イチ押しボタンのモードを設定するには

• 電話番号が表示されていないとき

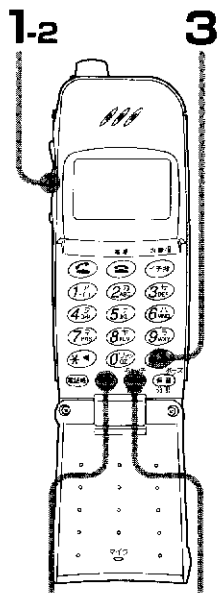

1 <sup>キャッチ機能削除</sup> のあと **1** (音量小) ボタンを押して「イチオシ セッテイ」を選ぶ

イチオシ セッテイ  
トウロク / F→イチ


2 **登録** ボタンを押す

• ワンタッチに設定されている電話番号が表示されます。ただし内線またはトランシーバーを設定してあるときは、その表示になります。

ワンタッチ  
0987654321

3 **#▶** (または **\*◀**) ボタンを押して設定したいモードを選ぶ

• **#▶** ボタンを押すごとに選べます。  
• **\*◀** ボタンを押すと逆に選べます。



2.4 1.1

4 **登録** ボタンを2回押す



• 選んだモードで **イチ押** ボタンが使えます。

• ダイレクトキー操作について

<sup>キャッチ機能削除</sup> → **イチ押** と押しても手順2の表示になります。

### イチ押しボタンで電話をかけるには

- ワンタッチ(外線)のときは **イチ押** → **外線** と押します。
- 内線またはトランシーバーのときは **イチ押** ボタンを押します。
- イチ押しボタンに登録していない内線番号またはトランシーバー番号にかけるには  
その内線番号またはトランシーバー番号をダイヤルしてから **イチ押** ボタンを押します。
- その他のイチ押しボタンの使いかた
  - 家庭外線通話中は、外線転送時の内線ボタンとして使えます。
  - 外線着信時の応答ボタンとして使えます。

# 他の人が使えないようにするには (ダイヤルロック)

・他の人が本機を使うことを制限できます。次の操作ができなくなります。


- ・電話をかけること
- ・電話帳の表示や登録
- ・呼び出し音量の設定
- ・自分の電話番号の表示
- ・スケジュールの表示や登録
- ・その他の動作設定

かかってきた電話をうけることはできません。

なお、ダイヤルロックに設定してあると、表示窓に「ダイヤルロック」が表示されボタンを押しても受け付けません。

## ダイヤルロックを設定するには

- ・電話番号が表示されていないとき

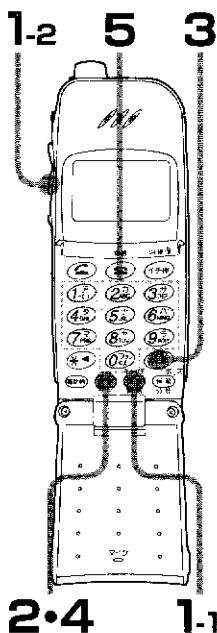

- 1** <sup>キヤッツ</sup>機能削除のあと **(M)** (音量小) ボタンを押して「ダイヤル ロック」を選ぶ

ダイヤル ロック  
トウロク/F→6

- 2** <sup>登録</sup> ボタンを押す

・お買い上げ時は「セッテイ OFF」です。

ダイヤル ロック  
セッテイ OFF

- 3** **#** (または **\***) ボタンを押して「セッテイON」にする

・ボタンを押すごとに「セッテイON」↔「セッテイOFF」が選べます。

ダイヤル ロック  
セッテイ ON

- 4** <sup>登録</sup> ボタンを押す

アンショウ?

- 5** 暗証番号(任意の4ケタ数字)を入力する

・お買い上げ時は、「0000」で自分で変更することができます。→43ページ参照




- ・ダイレクトキー操作について

<sup>キヤッツ</sup>機能削除 → **(6)** と押すと、「ダイヤル ロック」の表示になります。  
手順**3**から操作してください。



## 2-2 1-2-1

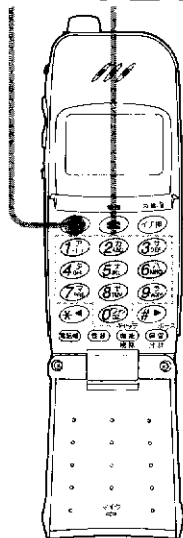

### ダイヤルロック中に電話をかけるには

- ダイヤルロックが表示されているとき

#### 1 暗証番号(任意の4ケタ数字)を押す

- お買い上げ時は、「0000」で自分で変更することができます。→ 49 ページ参照

ダイヤル ロック  
\*\*\*\*



ダイヤルロックの表示が消えたら

#### 2 ダイヤルボタンを押して電話をかける

- もう一度ダイヤルロックをかけるまで通常に使えます。  
ダイヤルロックが一時的に解除されます。

- もう一度ダイヤルロックをかけるには

電源を入れ直す(電源ボタンを2秒以上押す)と、ダイヤルロックがかかります。他の人が使うことを制限できます。

ダイヤル解除 → 6 (ダイヤル解除) → 登録 と押したときも、もう一度ダイヤルロックがかかります。

基本編

# 他の人が使えないようにするには (つづき)

## ダイヤルロックを解除するには

- 電話番号が表示されていないとき

1 キャッチ  
機能  
削除 ボタンを押す

ダイヤル ロック  
トウロック/F-6

2 登録 ボタンを押す

- 「セッテイ ON」が表示されます。

ダイヤル ロック  
セッテイ ON

3 #▶(または \*◀) ボタンを押して  
「セッテイ OFF」にする

- ボタンを押すごとに  
「セッテイON」←「セッテイOFF」が選べます。

ダイヤル ロック  
セッテイ OFF

4 登録 ボタンを押す

アンショウ?


5 暗証番号(任意の4ケタ数字)を入力する

- お買い上げ時は、「0000」で自分で変更  
することができます。→43ページ参照
- ダイヤルロックが解除されます。



- ダイレクトキー操作について

キャッチ  
機能  
削除 → 6 と押すと、手順2の表示になります。

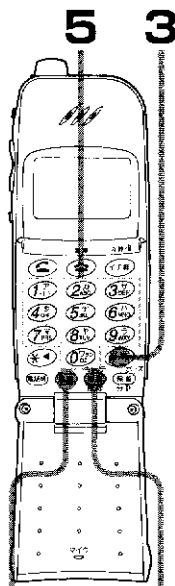


2・4 1

# 暗証番号の登録

## 暗証番号の登録(変更も同じです)

- ダイヤルロックを解除したり、電話帳の登録を全部取り消すときは、4ケタの暗証番号(任意の4ケタ数字)を使います。
- 電話番号が表示されていないとき

1-2 3-4-5

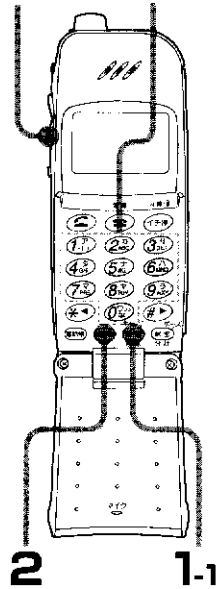

1 キヤッチ機能削除 のあと 音量小 ボタンを押して  
「アンショウ ヘンコウ」を選ぶ

アンショウ ヘンコウ  
トウロク/F→9\*

2 登録 ボタンを押す

アンショウ?

3 今の暗証番号(4ケタの数字)を入力する

- お買い上げ時は、「0000」です。ダイヤルボタンを押すと「\*\*\*\*」が表示され、「シン アンショウ?」の表示に変わります。

シン アンショウ ?

4 新しい暗証番号(4ケタの数字)を入力する

- ダイヤルボタンを押すと「\*\*\*\*」が表示され、「アンショウ カクニン」の表示に変わります。

アンショウ カクニン

5 もう一度4と同じ暗証番号を入力する



- 新しい暗証番号が設定されます。

### お知らせ

- 暗証番号を忘れてしまったときは、最寄りのビクターサービス窓口にご相談ください。

※PHSサービス申込書の控え、もしくは契約内容確認書類、契約者本人を証明できるものが必要です。

- 暗証番号のメモ



忘れないようにメモしておきましょう。

- ダイレクトキー操作について

キヤッチ機能削除

→ 9 → \* ← と押すと、「アンショウ ヘンコウ」の表示になります。

- ダイヤルロック表示中でも暗証番号の登録(変更)はできます。


基本編

# 電話帳の使いかた

- ・300人分の相手の名前と電話番号を、電話帳に登録できます。(電池パックが消耗しても消えません)
- ・名前は最大10文字、電話番号は最大16ケタが登録できます。
- ・電話番号と呼び出し音のベル音種類を設定しておく、電話帳に登録された番号通知があったとき、設定されたベルで呼び出し音が鳴ります。だれからの電話かがベル音でわかります。(ご指名ベル音)


## 電話帳の登録(その1) 一名前と電話番号を入れる

1・2 3・6

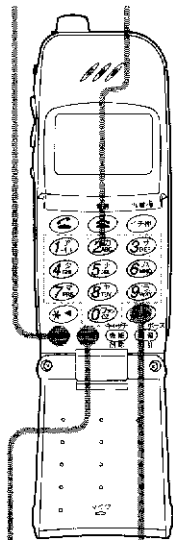

### 1 ボタンを押す


- ・カナ文字の入力モードになります。「デンワ チョウ」が表示され、1秒後にカーソル( )の表示になります。

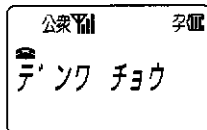


### 2 ボタンを押して入力モードを選ぶ

- ・押すごとに「カナ」→「英数字」  
↑ ↓  
モードが選べます。


### 3 ボタンを押して希望の文字が表示されるまで押す

例：  ボタンのとき

- ・カナ文字モード **カ→キ→ク→ケ→コ**
  - ・英数字モード **A→B→C→2**
- ・カナ英数字のダイヤルボタンの割り当ては  ページ参照


5 4

## お知らせ

- ・名前や電話番号の入力を間違えたときは…  ボタンを押して削除します。


文字を選んだら


### 4 ボタンを押して文字を確定する

- ・カーソル( )が移動し、文字が確定します。3と4の操作をくり返して名前を入力してください。最大10文字まで入力できます。
- ・カナ文字のアイウエオ、ツヤユヨは未確定で点滅表示しているとき  ボタンを押すと、小文字に変わります。


名前の入力が終わったら

### 5 ボタンを押す

- ・カーソル( )が右端に移ります。
- ・名前を入力せずに電話番号だけでも登録できます。  点滅



### 6 電話番号を入力する

- ・最大16ケタまでで、必ず市外局番から入力してください。
- ・電話番号を入力したら「電話帳の登録(その2)」  ページ参照

●文字を確定するには

次に入力する文字が別のボタンのときは、未確定のまま次のボタンを押すと前の文字は確定されます。入力した文字が点滅表示され、連続して入力することができます。

●組み合わせるには

- ・入力の途中で ボタンを押すと、カナと英数文字を組み合わせる入力できます。
- ・文字を入力しないで ボタンを押すと、空白(スペース)を入れることができます。

●途中でやめるには

ボタンを押すと、電話帳の登録をやめることができます。(通話中を除く)

通話中のときは、 ボタンや他のボタンを20秒以上押さないと、自動で解除します。

**カナ英数文字のダイヤルボタンの割り当て**


ボタン	カ ナ					英 数			
	1回	2回	3回	4回	5回	1回	2回	3回	4回
	ア	イ	ウ	エ	オ	-	(	)	1
	カ	キ	ク	ケ	コ	A	B	C	2
	サ	シ	ス	セ	ソ	D	E	F	3
	タ	チ	ツ	テ	ト	G	H	I	4
	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	J	K	L	5
	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	M	N	O	6
	マ	ミ	ム	メ	モ	P	R	S	7
	ヤ	ユ	ヨ	?	!	T	U	V	8
	ラ	リ	ル	レ	□	W	X	Y	9
	ワ	ヲ	ン	♥	¥	Q	Z	&	0
	◀ (カーソルの左移動)								
	▶ (カーソルの右移動)、文字の確定								
	.	°	,	。	スペース	.	'	:	.

・カナ文字のアイウエオツヤユヨが未確定で点滅表示中に ボタンを押すと、小文字に変わります。

# 電話帳の使いかた (つづき)

## 電話帳の登録 (その2) —ベル音種類を入れて登録する—


- 電話番号の入力が終わったら…

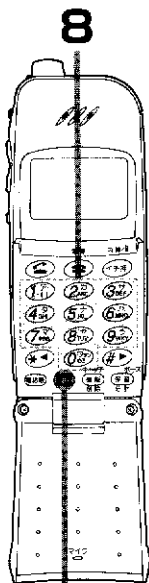



7・9・10



### 7 ボタンを押す


- ベルの種類とカーソル( )が表示されます。

ヤマタ タロウ  
ベル シュルイ   
点滅

### 8 設定するベルの種類を入力する(1~9,0)

- ベルの種類は⇒ ページ参照
- ベルの種類を入力しないときは、呼び出し音を設定したベル音(⇒ 参照)で鳴ります。


() または () ボタンでも選べます)

ヤマタ タロウ  
ベル シュルイ 

### 9 ボタンを押す

- 空いているメモリー番号が表示されます。

例：メモリー番号10のとき

- 「メモリー番号を指定する」電話帳の登録のときは、このあと ページの手順10からの操作参照

メモリー No=010  
ヤマタ タロウ

### 10 もう一度 ボタンを押す



- メモリー番号に電話帳が登録されます。

メモリー No=010  
トウロク カンリョウ


- メモリーがいっぱいのときは


手順10の操作をすると「ビビビビビッ」音が鳴り「メモリアリマセン」と表示され、登録されません。いらぬ電話帳を取消し、メモリーを空けてください。

- 登録の途中で名前への入力に戻るには

 ボタンを押すと、名前への入力に戻ります。

- 途中でやめるには


 ボタンを押すと、電話帳の登録をやめることができます。

通話中のときは、 ボタンや他のボタンを20秒以上押さないと、自動で解除します。

### 電話帳の登録（その3）—メモリー番号を指定する—


- 電話帳の登録(その2)の手順9のあとメモリー番号を指定して登録できます。
- 空いているメモリー番号が表示されているとき

10

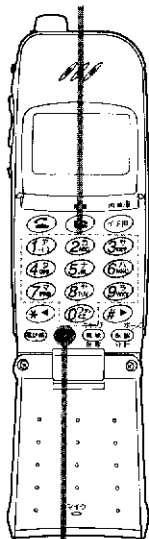

11

### 10 メモリー番号を入力する

- 0~299まで入力できます。押した数字が点滅します。
- メモリー番号0~9は1ケタで入力します。(メモリー番号0~9は素早く呼び出せませす)間違えたときは  ボタンを押して正しい数字を入力します。

メモリー No = 001  
ヤマダ タロウ

### 11 登録 ボタンを押す



- 指定したメモリー番号に電話帳が登録されます。

メモリー No = 001  
トウロク カンリョウ

### メモリーがすでに登録されているとき


「ピピピピピッ」音が鳴り「トウロク アリ」が表示されます。手順10に戻りますので、別のメモリー番号を入力してください。


### 電話帳を再ダイヤルに続けて表示させるには

電話帳の登録(その3)でメモリー番号を0~9を指定すると、再ダイヤルの呼び出しに続いて電話帳のメモリー番号0~9の名前と電話番号を表示させることができます。

なお、メモリー番号0~9に登録した電話帳は、メモリー番号を指定して呼び出せますが50音順や名前を指定した呼び出しはできません。


### お知らせ

-  (音量小) ボタンの呼び出しは

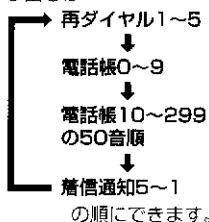

# 電話帳の使いかた (つづき)

## 電話帳の呼び出し (その1) —50音順に呼び出し—

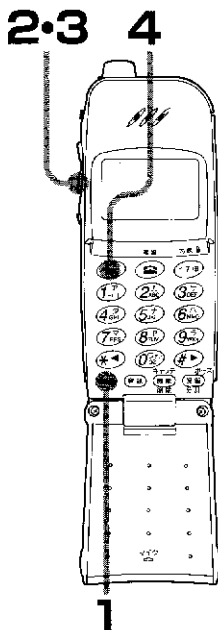

### 1 (電話帳) ボタンを押す

- カナ文字の入力になります。「デンワチョウ」が表示され、1秒後にカーソル( )の表示になります。

公衆電話 予約  
デンワ チョウ

### 2 (音量小) を押す → 50音順の最初の名前が表示されます。

アカキ シロウ  
0123456789

- メモリー番号0～9の登録は表示されません。
- 名前はスペース、50音、アルファベット、数字、記号の順に並べ替えて表示します。(濁音、句読点などはスペース扱い)

### 3 (音量小) または (音量大) ボタンを押してかけたい相手を選ぶ

- 1秒以上押し続けていると中速で、更に押し続けると高速で名前を呼び出します。
- 名前と電話番号表示中に…

(\*) ボタンを押すと、メモリー番号が表示されます。

メモリー No=010  
アカキ シロウ

(#) ボタンを押すと、登録されているベル種類が表示されます。

アカキ シロウ  
ベル シュルイ 1

## お知らせ

- 途中でやめるときは (停止) ボタンを「ポン」と押ししてください。  
通話中のときは20秒以上ボタンを操作しないと自動で解除されます。

## 電話をかけるときは

### 4 (通話) ボタンを押す

#### ●登録がないときは

手順2で「アリマセン」が表示され、電話帳の呼び出しを終了します。

#### ●ダイヤルの連結について

ダイヤル中に電話帳を呼び出して (通話) ボタンを押すと、ダイヤルに続けて電話帳の電話番号で電話がかけられます。


ダイヤル03 → 「電話番号4567890」 → (通話) → 034567890

#### ●通話中に

電話帳を呼び出して (通話) ボタンを押すと、登録された番号をダイヤル送出します。ポケベルメッセージなどを作っておくと、便利に使えます。




## 電話帳の呼び出し（その2）一名前を指定して呼び出し

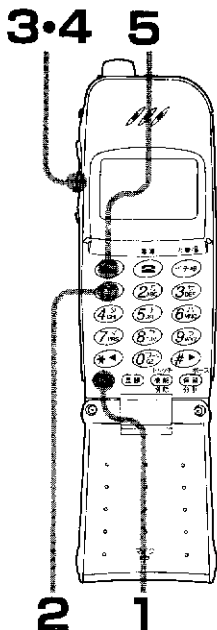

### 1 (電話帳) ボタンを押す

- カナ文字の入力モードになります。「デンワ  
チョウ」が表示され、1秒後にカーソル( )  
の表示になります。

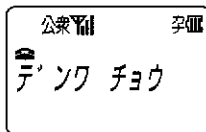

### 2 名前の頭1文字または2文字 を入力する


- 1文字を入力すると、頭1文字が同じ名前  
を呼び出します。2文字を入力すると、頭  
2文字が同じ名前を呼び出します。



例：アと入力したとき

### 3 (音量小) ボタンを押す


- 名前はスペース、50音、アルファベット、数字、記号の順に並べ  
替えて表示します。(濁音、句読点などはスペース扱い)




### 4 (音量小) または (音量大) ボタンを押してかけたい 相手を選ぶ

- 1秒以上押していると中速で、更に押し続けると高速で名前を呼び  
出します。
- 名前と電話番号表示中に…

(\*) ボタンを押すと、メモリー番号が  
表示されます。



(#) ボタンを押すと、登録されている  
ベル種類が表示されます。



電話をかけるときは


### 5 (通話) ボタンを押す

#### • 登録がないときは

手順3で「アリマセン」を表示します。手順4に移ると、指定した名前  
の前後に登録した名前を50音順に呼び出して表示します。


# 電話帳の使いかた (つづき)

## 電話帳の呼び出し (その3) —メモリー番号を指定して呼び出し—

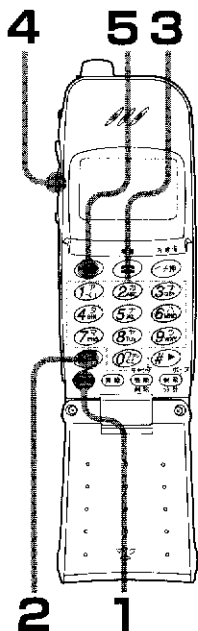


### 1 電話帳 ボタンを押す

- カナ文字の入力モードになります。「デンワ チョウ」が表示され、1秒後にカーソル( ) の表示になります。

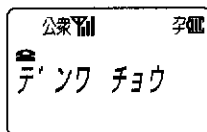


### 2 \*← ボタンを押す

- メモリー番号の入力待ちになります。




### 3 呼び出したいメモリー番号を押す (0~299)

例：メモリー番号30のとき



### 4 ↓(音量小) ボタンを押す

- メモリー番号と名前を表示し、1秒後に電話番号が変わります。
- ↓(音量小)または↑(音量大)ボタンを押すと、次のメモリー番号の名前が探せます。



## 電話をかけるときは

### 5 (通話) ボタンを押す

#### •登録がないときは


手順3でメモリー番号と「アリマセン」を表示します。

↓(音量小)または↑(音量大)ボタンを押すと、前後の名前を呼び出して表示します。

## 電話帳の呼び出し（その4）—㊦(音量小)ボタンで呼び出し—

フリップを閉じたままで電話帳を呼び出し、電話をかけることができます。


### 1・2・3・4

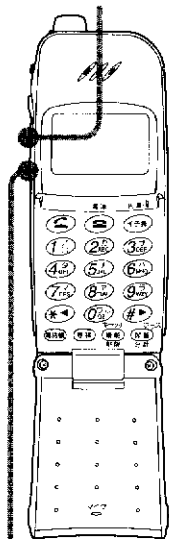

5

### お知らせ

- ㊦(音量小)ボタンの呼び出しは

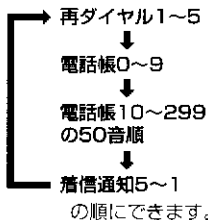

- 電話番号が表示されていないとき

### 1 ㊦(音量小)ボタンをくり返し押して最後の再ダイヤルを表示させる

- ないときは「アリマセン」が表示されます。

サイター イヤル 5  
0123456789

### 2 もう一度㊦(音量小)ボタンを押す

- メモリー番号0~9に登録した電話帳が表示されます。㊦(音量小)ボタンまたは㊦(音量大)ボタンを押します。

メモリ No=009  
ヤマト タロウ

1秒後に電話番号

メモリー番号0~9の最後の電話帳が表示されたら

### 3 さらに㊦(音量小)ボタンを押す →50音順の最初の名前が表示されます。

- メモリー番号0~9の登録は表示されません。
- 名前はスペース、50音、アルファベット、数字、記号の順に並べ替えて表示します。(濁音、句読点などはスペース扱い)

アカキ シロウ  
0123456789

### 4 ㊦(音量小)または㊦(音量大)ボタンを押してかけたい相手を選ぶ

- 1秒以上押ししていると中速で、更に押し続けると高速で名前を呼び出します。
- 名前と電話番号表示中に…

㊦ ボタンを押すと、メモリー番号が表示されます。

メモリ No=010  
アカキ シロウ

㊦ ボタンを押すと、登録されているベル種類が表示されます。

アカキ シロウ  
ベル シュルイ 1

- 最後の電話帳の次は、着信通知の呼び出しになります。

電話をかけるときは

### 5 ㊦ ボタンを押す

- ㊦(通話)ボタンを押してかけることもできます。相手が出たらフリップをあけて話します。

- ㊦(通話)ボタンを先に押したときは、㊦(音量小)ボタンでの電話帳の呼び出しはできません。



# 電話帳の使いかた (つづき)


## 電話帳を修正するには

- 電話帳を呼び出して修正し、同じメモリー番号に登録できます。登録するときに新たなメモリー番号を指定すると、電話帳の複写登録ができます。

- 修正したい電話帳を呼び出して表示したら…

### 1 電話帳 ボタンを押す


- 名前の先頭が点滅します。  
(カナ文字の入力モードになります。)

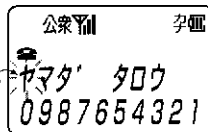

### 2 # (または \* ) ボタンを押して


修正する文字を点滅させる

- 1行全部消すときは必要ありません。




### 3 キャンセル機能 ボタンを「ボン」と押す

- 点滅していた文字が削除されます。
- 1行全部消したいときは、1秒以上押します。




### 4 正しい文字を入力する

- 名前の入力と同じ操作で文字を入れます。
- 点滅していた位置に挿入されます。




### 5 登録 ボタンを押す

- 電話番号の1ケタ目が点滅します。
- 「カナ」の表示が消えます。





### 6 キャンセル機能 ボタンを1秒以上押す

- 1ケタずつ削除したいときは「ボン、ボン」と押します。



### 7 正しい電話番号を入力する


例：0123456789のとき

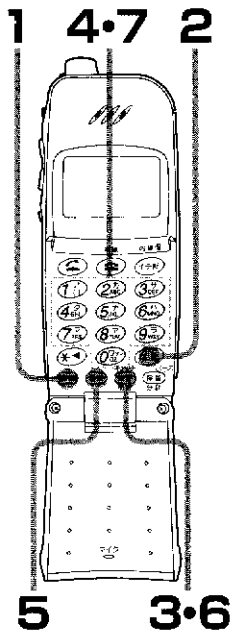

#### お知らせ

- 電話番号のみ修正するときは1のあと5の操作をしてください。

→ 53 ページへ続く

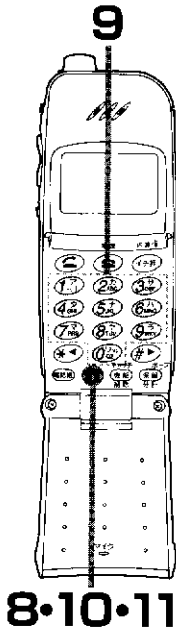

### 電話帳を修正するには(つづき)

**8** **登録** ボタンを押す

- ・ベル音の種類が表示され番号が点滅します。

ヤマタ シロウ  
ベル シュルイ

**9** 修正したい番号(0~9)を入力する

- ・**#** または **\*** ボタンでも選べます。
- ・ベル音の種類は**→** **0** ページ参照
- ・ベル音を削除したいときは **メモ** ボタンを押します。

ヤマタ シロウ  
ベル シュルイ

ベル音2に  
したとき

**10** **登録** ボタンを押す

- ・今の電話帳のメモリー番号が表示されます。

メモリー No=010  
ヤマタ シロウ

**11** もう一度 **登録** ボタンを押す



- ・メモリー番号**10**に修正した電話帳が登録されます。

メモリー No=010  
トウロク カンリョウ

### 電話帳の複写登録

手順**10**で新たにメモリー番号を入力すると、そのメモリー番号に修正した電話帳を複写して登録します。元の電話帳は修正されません。メモリー番号がすでに登録されているときは、「トウロクアリ」を表示し、「ピピピピッ」音が鳴って手順**10**に戻ります。



### 電話帳の削除

- ・削除したい電話帳を呼び出して表示したら...

**1** **キャンセル機能削除** ボタンを押す

アカキ シロウ  
サクシ ヨ シマスカ

**2** **登録** ボタンを押す



- ・表示されていた名前と電話番号が削除されます。

アカキ シロウ  
サクシ ヨ シマシタ




# 電話帳の使いかた (つづき)

## 電話帳を使ってポケベル自由文を送るには

- ・ 名前と電話番号の代わりにポケベルに表示される「文字メッセージ」と、文字メッセージに該当する「ダイヤル数字」を登録しておけば簡単な操作で文字メッセージが送れます。

例：文字メッセージ「レンラクシテネ」、ダイヤル数字「94039123324454」

7 2・4・6

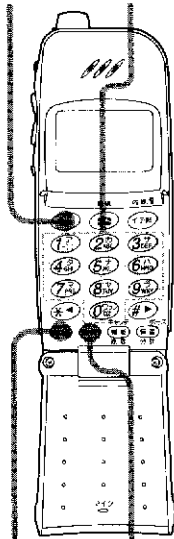


1 3・5

- ・ 電話番号が表示されていないとき


### 1 (電話帳) ボタンを押す

- ・ カナ文字の入力モードになります。「デンワ チョウ」が表示され、1秒後にカーソル( ) の表示になります。

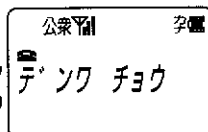


### 2 文字メッセージを入力する

- ・ 最大8文字まで入力できます。




### 3 (登録) ボタンを押す

- ・ カーソル( ) が右端に移り、数字の入力待ちになります。




### 4 文字メッセージのダイヤル数字を入力する (94039123324454)

- ・ 最大8文字分16ケタの数字が入力できます。

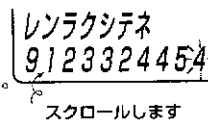

### 5 (登録) ボタンを3回押す

- ・ 1～5の操作をくり返すと、8文字以上のメッセージが登録できます。メモリー番号を指定することもできます。



ポケベルにかけるとき


### 6 ポケベルの呼び出し番号をダイヤルする

### 7 (通話) ボタンを押す

- ・ ポケベルセンターにつながると、音声アナウンスが聞こえます。

→ 53 ページへ続く

11 12 14

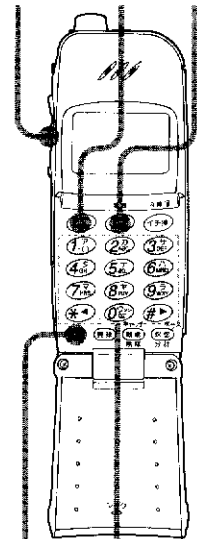

9 8・10・13

通話時間が表示されたら

### 8 伝言コードを入力する

例：\*2\*2(ポケベルの取扱説明書参照)

- ・親機のダイヤル回線でお使いの方は、(☎) ボタンを先に押してから伝言コードを入力してください。

ツウク 00' 03  
\*2\*2

### 9 (電話帳) ボタンを押す

- ・カナ文字の入力モードになります。

### 10 呼び出す文字メッセージの頭2文字を入力する

例：レンラクシテネ

ル\*

### 11 (音量小) ボタンを押して文字メッセージを呼び出す

レンラクシテネ  
9123324454

### 12 (通話) ボタンを押す

- ・登録してあるダイヤル数字が送出されます。  
8文字以上のメッセージがあるときは、9~12の操作をくり返します

### 13 メッセージ終了記号を入力する

例：##(ポケベルの取扱説明書参照)

##

終わったら

### 14 (電源) ボタンを押す

- ・伝言コードやメッセージ終了記号は、お使いのポケベルによって異なります。必ずポケベルの取扱説明書をご覧ください。

お  
用  
編

# 電話帳の使いかた (つづき)

## 電話帳の登録件数を知るには

今現在の電話帳の登録状態を確認することができます。

- 電話番号が表示されていないとき

1 キャンセル  
機能  
削除 のあと 音量小 ボタンを押して  
「デンワチョウ スウ」を選ぶ

デ'ンワチョウ スウ  
トウロク/F→デ'

2 登録 ボタンを押す


- 電話帳の登録数と空きが4秒間表示され、元の表示に戻ります。

例：100件登録のとき

デ'ンワチョウ100  
アキ200

- ダイレクトキー操作について

キャンセル  
機能  
削除 → 電話帳 と押しても、電話帳の登録数と空きが表示されます。

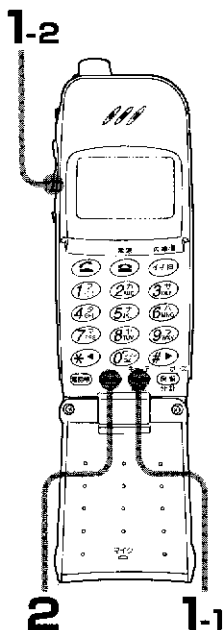




# こんなこともできます

## 番号通知について

相手の電話機が番号通知機能のあるPHSやISDNのデジタル電話機のと  
き、発信者番号を通知することができます。ただし、相手の電話機が番  
号通知サービスを利用できるときに限ります。  
サービスの利用については、契約の電話会社にご相談ください。  
お買い上げ時は番号通知「ON」に設定されています。通知したくないと  
きは「OFF」に設定してください。

## 番号通知をしないとき

- 電話番号が表示されていないとき

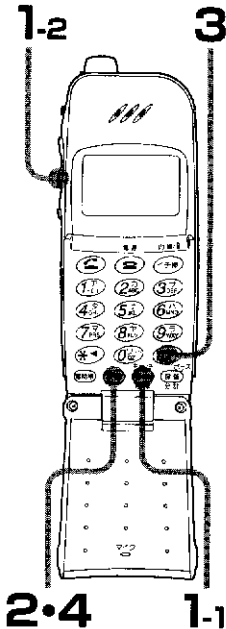

- 1 キャッチ機能 解除 のあと(音量小)ボタンを押して  
「パンゴウ ツウチ」を選ぶ

パ ンゴウ ツウチ  
トウロク/F-8

- 2 登録 ボタンを押す

- お買い上げ時は「セッテイON」です。

パ ンゴウ ツウチ  
セッテイ ON

- 3 # (または \*) ボタンを押して  
「セッテイOFF」にする

- ボタンを押すごとに

「セッテイ OFF」→「セッテイ ON」

が選べます。

パ ンゴウ ツウチ  
セッテイ OFF

- 4 登録 ボタンを押す



- 番号通知が「OFF」に設定されます。

- ダイレクトキー操作について



→ 8 と押すと、「パンゴウ ツウチ」の表示になります。

手順2から操作してください。

- 番号通知を「ON」に戻すには

手順3のとき「セッテイON」を選び登録 ボタンを押します。


発展的な使いかた

# こんなこともできます (つづき)

## タッチトーンを鳴らなくするには

ボタンを操作するごとに鳴るタッチトーン（「ピッ」音）を、「OFF」にすることができます。

- 電話番号が表示されていないとき

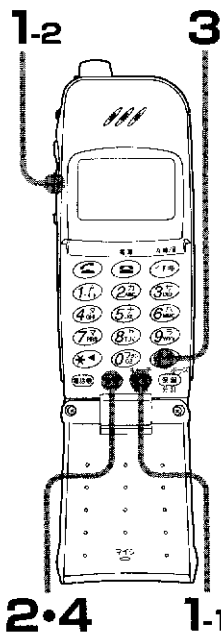

- 1** キャンセル  
削除のあと **1** (音量小) ボタンを押して  
「タッチトーン」を選ぶ

タッチトーン  
トロック/F→4#

- 2** 登録 ボタンを押す

- お買い上げ時は「セッテイON」です。

タッチトーン  
セッテイ ON

- 3** #▶ (または \*◀) ボタンを押して  
「セッテイOFF」にする

- ボタンを押すごとに

「セッテイ OFF」→「セッテイ ON」

タッチトーン  
セッテイ OFF

が選べます。

- 4** 登録 ボタンを押す

- タッチトーンが鳴らなくなります。

- ダイレクトキー操作について

キャンセル  
直電 → **4** → **#** と押すと、「タッチトーン」の表示になります。  
手順**2**から操作してください。


- タッチトーンを「ON」に戻すには

手順**3**のとき「セッテイON」を選び 登録 ボタンを押します。

## 圏外警告音が鳴らないようにするには

公衆エリアで通話中に電波の弱い所に移動すると、「ピーピーピー」の警告音が鳴ります。警告音がうるさいときは、鳴らなくすることができます。

- 電話番号が表示されていないとき

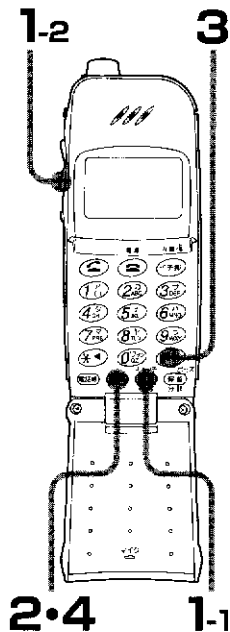

- 1** キャッチ  
機能  
前扉のあと(音量小)ボタンを押して  
「ケイコクオン」を選ぶ

ケイコクオン  
トウロク/F→4\*

- 2** 登録ボタンを押す

- お買い上げ時は「セッテイON」です。

ケイコクオン  
セッテイ ON

- 3** #▶(または\*◀)ボタンを押して  
「セッテイOFF」にする

- ボタンを押すごとに  
「セッテイ OFF」→「セッテイ ON」

ケイコクオン  
セッテイ OFF

が選べます。

- 4** 登録ボタンを押す



- 圏外警告音が「OFF」に設定されます。

- ダイレクトキー操作について

キャッチ  
機能  
前扉 → 4.5 → \*◀ と押し、「ケイコクオン」の表示になります。  
手順2から操作してください。

- 圏外警告音を「ON」に戻すには


手順3のとき「セッテイON」を選び登録ボタンを押します。

# こんなこともできます (つづき)

## アラームタイマーを使うには

アラームタイマーを使うと、設定した時刻にアラーム音を鳴らすことができます。パイプレーターが「ON」に設定してあると、パイプレーターと一緒に振動します。

- 電話番号が表示されていないとき

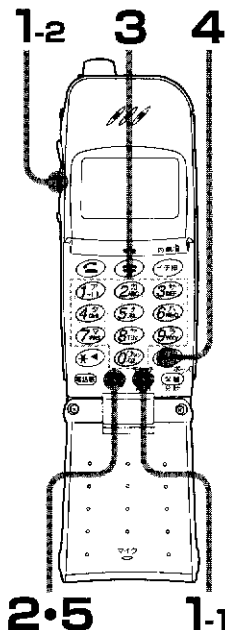

- 1 キヤッチ  
機能  
解除 のあと 音量小 ボタンを押して  
「アラーム セッテイ」を選ぶ

アラーム セッテイ  
トウロク/F→2

- 2 登録 ボタンを押す

- お買い上げ時は「セッテイOFF」です。  
(時刻は00:00)

アラーム 00:00  
セッテイ OFF

- 3 アラームを鳴らす時刻を入力する

- 24時間制で入力(例:午後7時30分)する

アラーム 7:30  
セッテイ OFF

- 4 #▶ (または \*◀) ボタンを押して  
「セッテイON」にする

- ボタンを押すごとに  
「セッテイ ON」→「セッテイ OFF」

アラーム 7:30  
セッテイ ON

が選べます。

- アラームタイマーを解除するには  
手順4で「セッテイOFF」を選び、登録 ボタンを押します。

- 5 登録 ボタンを押す



- アラームタイマーが設定されます。  
🕒 が表示窓に表示されます。

- ダイレクトキー操作について

キヤッチ  
機能  
解除 → 2 と押すと、「アラーム セッテイ」の表示になります。


- 設定した時刻になると

アラームの時刻が表示され、アラーム音(ピロピロ)が50秒間鳴ります。いずれかのボタンを押すと止まります。通話中は受話口から「ピッピッ」音が聞こえます。

## エリアコール音を利用するには

公衆エリアで使用し、エリア圏外に出してしまったとき再びエリア圏内に戻ったことをエリアコール音で知らせることができます。

バイブレーターが「ON」に設定してあると、バイブレーターも一緒に振動します。

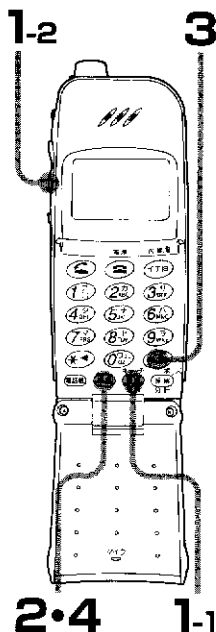

- 電話番号が表示されていないとき

**1** キャンセル  
機内モード  
削除のあと **1** (音量小) ボタンを押して「エリアコール」を選ぶ

エリアコール  
トウロク/F→4

**2** 登録 ボタンを押す

- お買い上げ時は「セッテイOFF」です。

エリアコール  
セッテイ OFF

**3** **#**▶ (または \*◀) ボタンを押して「セッテイON」にする

- ボタンを押すごとに「セッテイ ON」→「セッテイ OFF」

エリアコール  
セッテイ ON



が選べます。

**4** 登録 ボタンを押す



- エリアコール「ON」に設定されます。

- ダイレクトキー操作について

キャンセル  
機内モード  
削除 → **4**▶ と押すと、「エリアコール」の表示になります。

手順**2**から操作してください。

- エリアコール「OFF」に戻すには

手順**3**のとき「セッテイOFF」を選び 登録 ボタンを押します。

- 待受け中にエリアコール「ON」にすると

5分以上エリア圏外にいた後、エリア圏内に戻るたびにエリアコール音「ピーローピーローピーロー」が鳴ります。

- 圏外で「ON」にしたときは

エリア圏内に戻ると1回だけエリアコール音が鳴り「OFF」に戻ります。


## お知らせ

- 呼び出し音量が「切」に設定してあると、エリアコール音は鳴りません。

発展的な使いかた


# こんなこともできます (つづき)



## モデム/FAXのデータ通信について

イヤホンマイク端子に市販のモデム用モジュラーケーブルを接続すると、モデム/FAX通信ができます。本機は、モデムのPBダイヤルで自動的に発信することができます。なお、本機からダイヤルトーンは出ませんので、モデムはダイヤルトーン待受けなしに設定してください。通信が終わったら  ボタンを押して終了してください。


## モデムの設定

- 電話番号が表示されていないとき

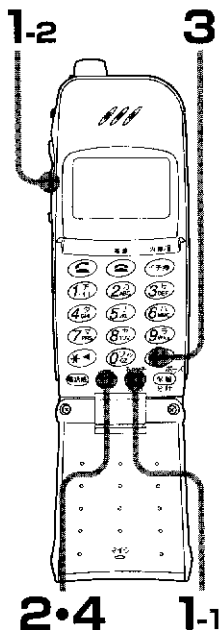



- 1**  のあと  (音量小) ボタンを押して  
「モデム セッテイ」を選ぶ

モデム セッテイ  
トウロク/F→8#

- 2**  ボタンを押す

- お買い上げ時は「セッテイOFF」です。


モデム セッテイ  
セッテイ OFF

- 3**  (または ) ボタンを押して  
「セッテイON」にする

- ボタンを押すごとに  
「セッテイ ON」→「セッテイ OFF」

モデム セッテイ  
セッテイ ON

が選べます。

- 4**  ボタンを押す




- モデムセッテイ「ON」に設定されます。

通信するとき

- 5** モデム用モジュラーケーブルをイヤホンマイク端子に接続する

- モデムをPBダイヤル(トーン信号)にし、ダイヤルトーン待受けなしにする。

→  ページへ続く

## 6 モデムで「ダイヤル発信」の操作をする

- ・約2秒で発信します。

通話時間が表示されたら

## 7 モデムで「データ送信」の操作をする




通信が終わったら

## 8 ボタンを押して終了する

## 9 モデム用モジュラーケーブルを抜き、モデム設定を「OFF」にする


- ・手順1～4の操作で「セッテイOFF」にします。
- ・ケーブルを差し込んだままにしておくと、電池の消耗が激しくなります。

### ●ダイレクトキー操作について

 →  →  と押すと、「モデム セッテイ」の表示になります。  
手順2から操作してください。

### ●電波を使ったデータ通信では

周囲の状況により、データエラーが発生したり、通信が切れることがあります。電界強度が2本以上(▼)安定して表示される所で、固定してお使いください。  
通信速度は9,600bps程度まで可能ですが、実際の場所でご確認のうえお使いください。

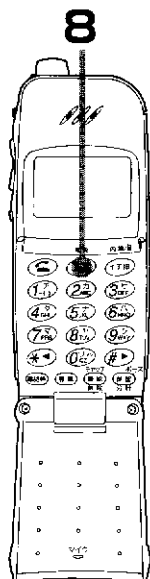


# こんなこともできます (つづき)

## サブアドレスの設定

電話をかける相手がISDN電話機で着サブアドレス機能があると、着サブアドレスを通知することができます。

- 電話番号が表示されていないとき

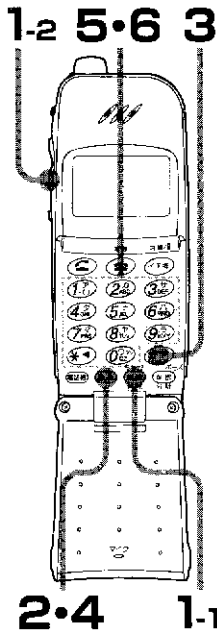

- 1 <sup>キャッチ機能削除</sup> のあと **↓** (音量小) ボタンを押して「サブアドレス」を選ぶ

サブ'アド'レス  
トウロク/F→B\*

- 2 <sup>登録</sup> ボタンを押す

- お買い上げ時は「セッテイOFF」です。

サブ'アド'レス  
セッテイ OFF

- 3 **#▶** (または **\*◀**) ボタンを押して「セッテイON」にする

- ボタンを押すごとに

「セッテイ ON」→「セッテイ OFF」

サブ'アド'レス  
セッテイ ON

が選べます。

- 4 <sup>登録</sup> ボタンを押す



- サブアドレス「ON」に設定されます。

- 5 ISDN電話機にダイヤルする

例：0123456789の電話番号のとき

0123456789


- 6 **\*◀** → サブアドレスをダイヤルする

例：サブアドレスが123のとき

456789\*123

→ **69** ページへ続く



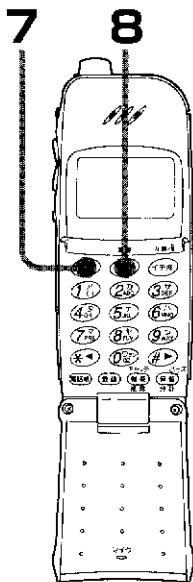

## 7 (通話) ボタンを押す

- 0123456789番のサブアドレス123へ電話をかけます。

終わったら

## 8 (通話) ボタンを押す

### • ダイレクトキー操作について

キャンセル  
着信 → (8) → (通話) と押すと、「サブアドレス」の表示になります。  
発信  
 手順2から操作してください。

### • Pメールの発信をお使いのときは

サブアドレスの設定を「OFF」にしてください。  
 または手順6の「(通話) → サブアドレス」を通知する操作をしないでください。

### • サブアドレス設定を「OFF」にするには

手順3のとき「セッテイOFF」を選び (通話) ボタンを押します。


# スケジュール機能の使いかた

## スケジュールの登録

1年間の予定や記念日などの日時を、10文字以内のメモと一緒に40件まで登録できます。アラームを設定しておく、設定された日時にアラームが鳴って知らせます。メモ録音しておく、スケジュールの表示中に再生して確認することができます。

- 電話番号が表示されていないとき


1・2 4・6

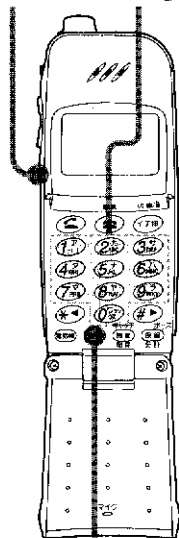

3・5・7


### 1 ⑤ ボタンを押す

- 「スケジュール」が表示され、7項目のピクトマークが点滅します。

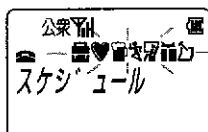


### 2 ⑥ ボタンでいずれかのピクトマークを選ぶ

- 例：♥を選んだとき
- 押すごとに7項目の中から順に選べます。




### 3 ④ (登録) ボタンを押す

- 登録するスケジュール番号が表示されます。(お買い上げ時はスケジュール1)




### 4 予約の月日、時、分を入力する

- 例：3月14日午後7時30分のとき
- 時刻は24時間制で入力します。



### 5 ④ (登録) ボタンを押す

- 左端にカーソル( )が点滅し、名前の入力モード(カナ)になります。




## お知らせ


- ダイヤルボタンの文字の割り当ては、④ページをご覧ください。

### 6 スケジュール名を入力する


- 10文字以内で入力します。
- ④ ボタンを押すと英数字の入力もできます。



### 7 ④ (登録) ボタンを押す



→ ⑥7ページへ続く

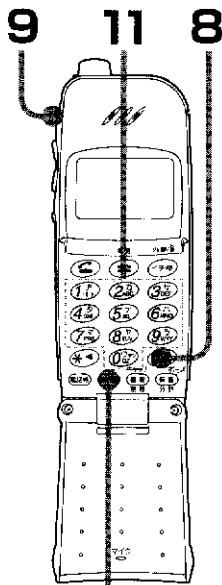

10・12

アラームを設定するには

8 **#▶** (または **\*◀**) ボタンを押して  
「セッテイON」にする

・ ボタンを押すごとに  
「セッテイ ON」→「セッテイ OFF」

アラーム セッテイ  
セッテイ ON

が選べます。

メモ録音をするとき

9 **Ⓡ** ボタンを2秒以上押し、「ロクオン」が表示されたら録音する

・ 約4.5秒間録音できます。マイクに向かってお話してください。終わるとアラーム設定の表示に戻ります。

メモロクオン 1  
ロクオン

5つ表示されると録音終了

10 **登録** ボタンを押す

・ アラーム設定「ON」  
のとき：手順6で設定した日時が表示  
されます。  
・ アラーム設定「OFF」  
のとき：「ピー」音のあと登録を終わ  
ります。

アラーム シカ  
03月14日1930

11 アラームの日時を変更するときは入力し直す

・ アラームの日時を変更しないときは、  
このまま **登録** ボタンを押します。

12 **登録** ボタンを押す



・ スケジュール1が登録されます。  
アラームが設定してあると **🔔** が表示窓に  
表示されます。

- ・ スケジュールは、予定の月日だけの登録もできます。
- ・ アラームを設定するときは、必ず月日時分を入力してください。  
バイプレーターを「ON」にしておくと、アラームの時刻に一緒に動作します。
- ・ アラームの設定は、「OFF」にするまで解除されません。1年後でも鳴ります。

発展的な使いかた

# スケジュール機能の使いかた (つづき)

## スケジュールの確認

登録したスケジュールはピクトマークごとや、3～4文字のキーワードで呼び出せます。

- ピクトマークで呼び出すには
- 電話番号が表示されていないとき

3・4 1・2




### 1 ⑤ボタンを押す

- 「スケジュール」が表示され、7項目のピクトマークが点滅します。




### 2 ⑤ボタンで確認したいピクトマークを選ぶ

例：♥のスケジュールの確認のとき



### 3 ㊵(音量小)ボタンを押す

- ピクトマークのスケジュールが表示されます。  
スケジュールがないときは「アリマセン」が表示されます。



同じピクトマークのスケジュールがあるとき

### 4 ㊵(音量小)ボタンを押す


- 登録されているスケジュールが、押すごとに表示されます。1件のみのときは、手順3のままで変わりません。

- 手順1のあと、㊵(音量小)ボタンを押すと、未来スケジュール(これからの予定)が押すごとに確認できます。

- 呼び出したスケジュールにアラームマーク(🕒)があるときは

㊵(音量小)ボタンを押すと、アラームの時刻が確認できます。

- スケジュールのピクトマークが点滅していると、メモ録音があります。

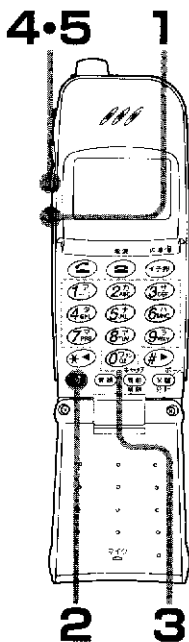

- キーワードで呼び出すには
- 電話番号が表示されていないとき


## 1 ⑤ボタンを押す

- 「スケジュール」が表示され、7項目のピクトマークが点滅します。




## 2 電話帳ボタンを押す

- 左端にカーソル( )が出て名前を入力モード(カナ)になります。




## 3 呼び出したいスケジュール名の3～4文字を入力する



## 4 (音量小)ボタンを押す

- キーワードのスケジュールが表示されます。スケジュールがないときは「アリマセン」が表示されます。



同じキーワードのスケジュールがあるとき

## 5 (音量小)ボタンを押す

- 登録されているスケジュールが、押すことに表示されます。1件のみのときは、手順4のままで変わりません。

### • スケジュールで登録した時刻になると…

- アラームが設定してあるとアラームを設定した時刻になると、日時とスケジュール名を表示し、アラームが50秒間鳴ります。バイブレーターが「ON」になっていると、一緒に動作します。止めるときは、いずれかのボタンを押します。

通話中は、受話口から「ピッピッピッ」音が聞こえます。

- メモ録音してあると → スケジュール表示中に⑧ボタンを「ポン」と押すと、再生されます。

発展的な使いかた

# スケジュール機能の使いかた (つづき)

## スケジュールの修正

- 電話番号が表示されていないとき

**1** 修正したいスケジュールを呼び出す  
→ ⑧～⑩ページ参照

☎  
3月24日1300  
キカク カイキ

**2** 登録 ボタンを押す

- ピクトマークが点滅になります。

☎  
3月24日1300  
キカク カイキ

ピクトマークを変えるとき

**3** ⑨ボタンを押して希望する  
ピクトマークを選ぶ

☎  
3月24日1300  
キカク カイキ

**4** 登録 ボタンを押す

- 以降は ⑩ページ手順4からの操作で新しいスケジュールを登録します。

☎  
スケジュール 2  
3月24日1300

メモ録音があったときは

**5** 修正中、「アラームセッテイ」が表示されたら ⑩ボタンを押す

- メモ録音が再生され、録音した時刻が表示されます。

メモクオン 1  
31日PM16:11

メモ録音表示中に

**6** キヤッチ  
機能 削除 ボタンを押す

メモクオン 1  
サクジ ョ シマスカ


**7** 登録 ボタンを押す



- メモ録音が削除されます。

☎  
アラーム ジ カン  
3月24日1300

- もう一度録音するときは、手順1からやり直し、「アラーム セッテイ」が表示されたら ⑩ボタンを2秒以上押して録音します。

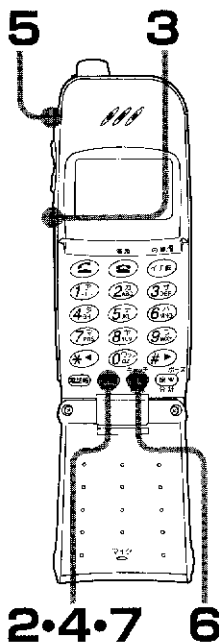

## スケジュールの削除

- 電話番号が表示されていないとき

**1** 削除したいスケジュールを呼び出す  
→ 68 ~ 69 ページ参照

3月24日1300  
キカク カイキ'

**2** キャッチ機能削除 ボタンを押す


3月24日1300  
サクジ' ョ シマスカ

**3** 登録 ボタンを押す



• 呼び出したスケジュールが削除されます。

3月24日1300  
サクジ' ョ シマシタ

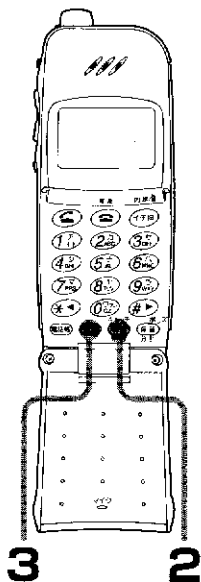

## スケジュールの登録件数を知るには

- 電話番号が表示されていないとき

**1** キャッチ機能削除 のあと 音量小 ボタンを押して「スケジュール スウ」を選ぶ

スケジュール スウ  
トウロク/F→デ' \*


**2** 登録 ボタンを押す

- スケジュールの登録数と空いている数が表示されます。

スケジュール 10  
7キ 30

例：スケジュールが10件のとき

発展的な使いかた

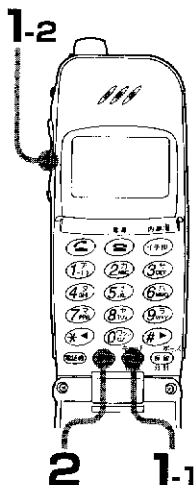

- ダイレクトキー操作について

キャッチ機能削除

→ 電話帳 → \* ← と押すと、スケジュール数の登録と空いている数が


表示されます。

# 留守録機能を使うには

電話に出られないときは、留守録に設定しておく相手の用件を2件まで録音してくれます。あらかじめ応答メッセージを録音しておいてください。長さは9秒以内です。

## 応答メッセージの録音

- 電話番号が表示されていないとき

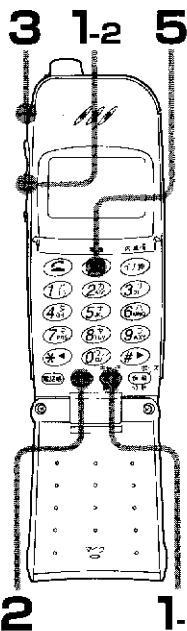

**1** キヤッチ  
機能  
削除 のあと 音量小 ボタンを押して「アウトメッセージ」を選ぶ

アウトメッセージ  
トウロク/F→5##

**2** 音読 ボタンを押す

アウトメッセージ  
Rボ タン スタート

**3** R ボタンを2秒以上押す



- 応答メッセージをマイクに向かって話す。約9秒間録音できます。
- 途中で録音を止めるときは、R ボタンを「ボン」と押します。

アウトメッセージ  
ロクオン ■

5本表示されると  
録音終了

録音が終わると

**4** 応答メッセージが自動で再生されます

- 録音し直すときは、R ボタンを2秒以上押します。もう一度聞きたいときは、R ボタンを「ボン」と押します。

アウトメッセージ  
サイセイ チュウ

**5** 電話 ボタンを押す

- 応答メッセージの録音が終わります。

• **ダイレクトキー操作について**

キヤッチ  
機能  
削除 → 5 → # → # と押すと、「アウトメッセージ」の表示になります。手順2から操作してください。

• **応答メッセージの削除**

手順2で録音スタートの表示が出ているとき キヤッチ  
機能  
削除 → 音読 と押します。「ピー」音のあと削除されます。


## 《応答メッセージの例》

- はい○○です。ただ今、電話に出られません。「ピッ」という音のあとに、お名前とご用件をお話してください。



## 留守録に設定するには

- 電話番号が表示されていないとき

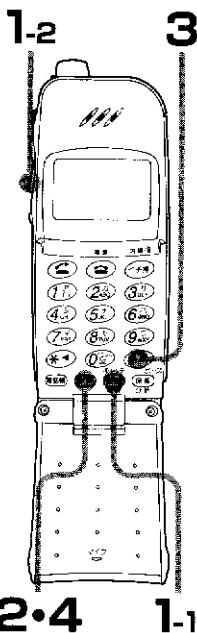

**1** キャンセル  
（削除）のあと （音量小） ボタンを押して「ルスロック セッテイ」を選ぶ

ルスロック セッテイ  
トウロク / F→5

**2** 登録 ボタンを押す

- お買い上げ時は「セッテイOFF」です。

ルスロック セッテイ  
セッテイ OFF

**3** ▶（または ※◀）ボタンを押して「セッテイON」にする

- ボタンを押すことに「セッテイ ON」→「セッテイ OFF」

ルスロック セッテイ  
セッテイ ON



が選べます。

**4** 登録 ボタンを押す



- 応答メッセージが再生され、留守番に設定されます。

ルスロック セッテイ

- **ダイレクトキー操作について**



→ （5） と押すと、「ルスロック セッテイ」の表示になります。手順2から操作してください。

- **留守録に設定していないとき**

着信中に （R） ボタンを「ボン」と押すと、留守録動作に入ります。

- **用件が2件録音されていると**

「ロックオンエリアナシ」が表示され、留守録に設定できません。用件を聞いてから削除してください。また、応答メッセージが録音されていないと、「アウトウ ナシ」が表示され留守録に設定できません。

- **通話録音があるときは**


留守中の用件の録音と通話録音の併せて2件まで録音できます。聞き終わったら必ず消しておいてください。→ （7） ページ参照

# 留守録機能を使うには (つづき)

## 応答するまでのベル回数を変えるには

留守録で自動応答するまでの、ベル音の回数が変わります。

- 電話番号が表示されていないとき

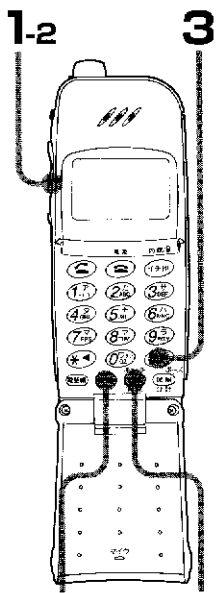

**1** <sup>チャット機能解除</sup> のあと **(音量小)** ボタンを押して「ルス ベルカイスウ」を選ぶ

ルス ベルカイスウ  
トウロク/F→5#

**2** <sup>登録</sup> ボタンを押す

ルス ベルカイスウ  
3  
点滅

• お買い上げ時は3回に設定されています。

**3** **#** (または **\*←**) ボタンを押して希望するベル回数を選ぶ

3 → 4 → 5 ..... 9 → 2

ルス ベルカイスウ  
5  
5回を選んだとき

例： **#** ボタンを押したとき (2～9回が選べます)  
ダイヤルボタン **(2)** ～ **(9)** でも選べます。

**4** <sup>登録</sup> ボタンを押す

**ピー** • ベル回数が変更されます。

### • ダイレクトキー操作について

<sup>チャット機能解除</sup> → **(5)** → **#** と押すと、「ルス ベルカイスウ」の表示になります。  
手順2から操作してください。


### • 留守録の動作

相手から電話がかかってくると ⇨ 設定したベル回数でつながり、応答メッセージを送出します。 ⇨ 相手が用件を話すと約18秒間録音します。このとき保留の表示が点滅します。再生すると消えます。(2件まで)

2件録音されると、留守録の設定は解除されます。

## 着信を留守番電話サービスに転送するには

DDIポケット電話の留守番電話サービスと契約したときに限り、利用できます。留守番の用件が2件録音されると、以後の着信がDDIの留守番電話サービスに転送されます。

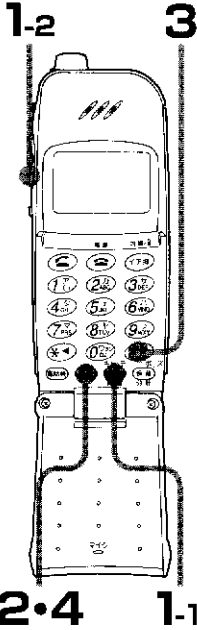

- 電話番号が表示されていないとき

**1** <sup>キャンセル</sup>  
<sup>削除</sup> のあと **5** (音量小) ボタンを押して「ルスバン テンソウ」を選ぶ

ルスバン テンソウ  
トウロク/F→5\*

**2** **登録** ボタンを押す

ルスバン テンソウ  
セッテイ OFF

• お買い上げ時は「セッテイOFF」です。

**3** **#** (または **\***) ボタンを押して「セッテイON」にする

ルスバン テンソウ  
セッテイ ON

• ボタンを押すごとに  
「セッテイ ON」→「セッテイ OFF」  
が選べます。

**4** **音割** ボタンを押す

ピー

• 留守番転送が設定されます。

### ご注意

- DDIと留守番電話サービスを契約していないときは、用件が2件録音されると次からは着信しません。

- ダイレクトキー操作について

<sup>キャンセル</sup>  
<sup>削除</sup> → **5** → **\*** と押すと、「ルスバン テンソウ」の表示になります。  
手順2から操作してください。

- 用件が2件録音されて「ルスバン テンソウ」になったとき、発信操作、用件再生、電源が切られたら「ルスバン テンソウ」を解除します。

発展的な使いかた

# 留守録機能を使うには (つづき)

## 録音された用件を聞くには

録音時刻の新しい順に用件2～用件1、メモ録10～メモ1録の順に聞くことができます。

- 電話番号が表示されていないとき

### 1 ⑧ボタンを「ボン」と押す

- 録音された時刻が表示されます。もう一度聞きたいときは⑧ボタンを「ボン」と押します。

ヨウケン 2  
10日AM10:30

次の用件を聞くには


### 2 再生中に(※)ボタンを押す

- 次の用件がないときは、メモ録音の最も新しいものが再生されます。押すごとに次の録音呼び出せます。(※)ボタンで戻せます。  
⑧ボタンを「ボンボン」と2回押したときも次の用件が聞けます。

ヨウケン 1  
9日PM21:50

- 通話録音(⇒⑦ページ参照)は

留守録の用件と同じエリアに録音されています。表示された録音時刻と録音内容で区別してください。

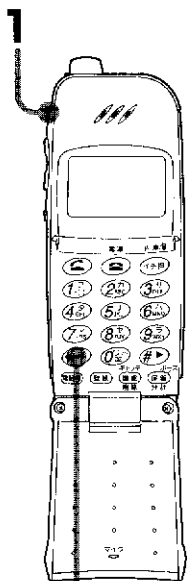

2

## 録音件数を知るには

- 電話番号が表示されていないとき

### 1 キャンセル(削除)のあと(音量小)ボタンを押して「ロクオン ケンスウ」を選ぶ

ロクオン ケンスウ  
トウロク/F→デ #


### 2 (録)ボタンを押す

- 用件数とメモ録音数が表示されます。

ヨウケン 1/2  
メモロク 5/10

- ダイレクトキー操作について

キャンセル(機前解除) ⇒ (電話帳) ⇒ (#) と押すと、手順2の表示になります。

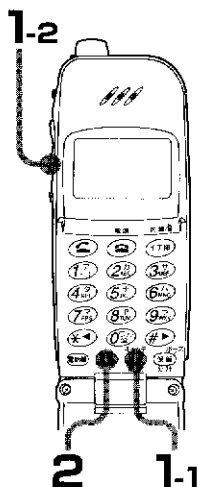

2

1-1

# 通話録音、メモ録音するには

## 通話録音するには

通話内容を約18秒間録音できます。留守録音と併せて2件まで録音できます。

### • 通話中に

#### 1 (R) ボタンを2秒以上押す

- 約18秒間録音できます。  
録音を途中で止めるときは、(R) ボタンを「ポン」と押します。
- 3件目を録音しようとするとき「ロクオンエリアナシ」が表示されます。

ツウク 01' 30  
ロクオン █

5本表示されると録音終了

### • 再生するには

→ 76 ページ参照

## メモ録音するには

待受け中に、自分の声でメモ録音(約4.5秒間)ができます。

### • 電話番号が表示されていないとき

#### 1 (R) ボタンを2秒以上押す

- 録音を途中で止めるときは、(R) ボタンを「ポン」と押します。
- スケジュール機能のメモ録音と併せて10件まで録音できます。
- 11件目を録音しようとするとき「ロクオンエリアナシ」が表示されます。

メモロクオン 5  
ロクオン █

5本表示されると録音終了

### • 再生するには

→ 76 ページ参照

## 録音された用件やメモ録音を消すには

消したい用件やメモ録音を再生中に(メモ)  
(削除) → (登録) と押すと、消すことができます。留守録の用件や通話録音は、聞き終わったら必ず消しておくことをお勧めします。

発展的な使いかた


# Pメール機能(簡易文字・伝送機能)の使いかた

## Pメール機能について

DDIポケット電話と契約すると、α-PHSのPメール(簡易文字伝送)対応機種であれば製造メーカーを問わずPメール機能を利用した文字通信ができます。会議中で声が出せないときなどに、簡単な伝言を最大20文字のカナ・英数字で伝えることができます。Pメールは、1回で1通話分の料金がかかります。

## 発信Pメールの登録

- 電話番号が表示されていないとき

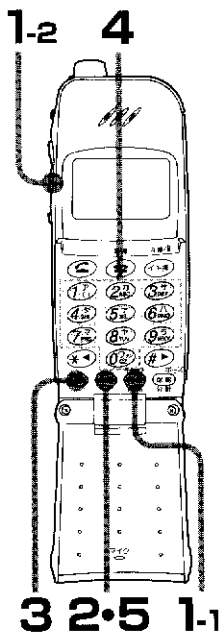

1 <sup>キャンセル</sup>機能削除のあと<sup>音量小</sup>音量小ボタンを押して「ハツPメールトウロック」を選ぶ

ハツPメールトウロック  
トウロック/F→ホ#

2 <sup>登録</sup>ボタンを押す

お買い上げ時はPメール1

ハツPメール 1

- 登録するPメール番号が表示されます。

<sup>機能削除</sup>機能削除(または<sup>機能削除</sup>機能削除)ボタンを押すとPメール番号が選べます。  
登録済みのときは、Pメールが表示されます。

3 <sup>電話帳</sup>ボタンを押す

ハツPメール 1

- カナ文字の入力モードになります。もう一度押すと英数字の入力モードになります。
- 登録済みのPメールのときは修正モードになります。

4 Pメールを入力する

キシヤハ 8ニチニ  
ナリマシタ

- 20文字まで入力できます。


Pメールができたら

5 <sup>登録</sup>ボタンを押す



- 発信Pメール1が登録されます。  
(5件まで登録できます)

- ダイレクトキー操作について



機能削除 → 登録 → # と押すと、「ハツPメールトウロック」の表示になります。手順2から操作してください。

登録したPメールを削除するには

1 削除したいPメールを表示させる

→ ④ ページ手順1~2参照

キシャハ 8ニチニ  
ナリマシタ

2 キャンセル  
機能  
削除 ボタンを押す


ハツPメール 1  
サクジ'ヨ シマスカ

3 登録 ボタンを押す

ハツPメール 1  
サクジ'ヨ シマシタ



・ 発信Pメール1が削除されます。

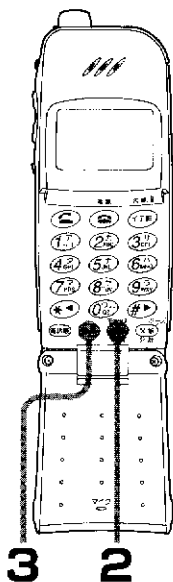


# Pメール機能(簡易文字 伝送機能)の使いかた(つづき)

## 発信Pメールの設定

発信Pメールの設定を「ON」にしてダイヤルすると、登録したPメールが相手先にダイヤルされます。

- 電話番号が表示されていないとき

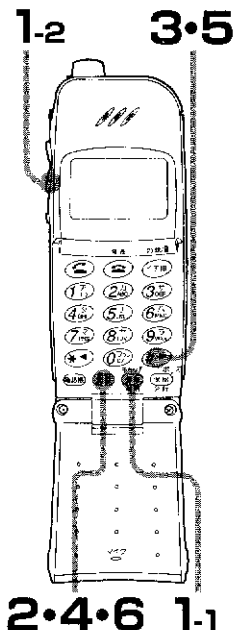

1 キャンセル(後戻り/削除)のあと(音量小)ボタンを押して「ハツPメールセッテイ」を選ぶ ハツPメールセッテイ  
トウロク/F→ホ

2 登録 ボタンを押す  
• お買い上げ時は「セッテイOFF」です。  
発信し基地局とつながったときも「セッテイOFF」に戻ります。 ハツPメールセッテイ  
セッテイ OFF

3 #▶(または \*◀) ボタンを押して「セッテイON」にする  
• ボタンを押すごとに「セッテイ ON」→「セッテイ OFF」が選べます。


4 登録 ボタンを押す  
• 登録されているPメール番号とPメールが表示されます。 キシャハ 8ニチニ  
ナリマシタ

5 #▶(または \*◀) ボタンを押して送りたいPメールを選ぶ  
• Pメール番号とPメールが表示されます。 カイキ'ハ 8ジ'  
カラニ ナリマシタ

6 登録 ボタンを押す  
• 発信Pメールが設定されます。

→ 81 ページへ続く



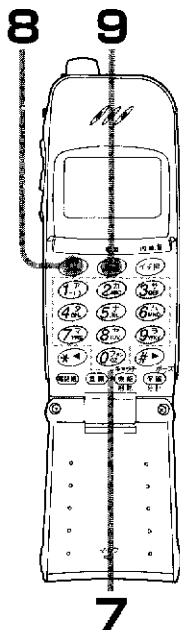

## 7 相手の番号をダイヤルする

0123456789

## 8 (通話) ボタンを押す

カイキ'ル 8ジ  
カラニ ナリマシタ

- 相手の電話番号のあとPメールの文字が表示されます。
- 相手が自動着信になっていると、「ピッポッ」の受け取り確認音が聞こえます。

終わったら

## 9 (電源) ボタンを押して電話を切る

- 一度基地局につながると、発信Pメールの設定は「OFF」に戻ります。

### • ダイレクトキー操作について

キャッチ  
履歴 → ボース  
前番      分群

と押すと、「ハツPメールセッテイ」の表示になります。  
 手順2から操作してください。


発展的な使いかた

# Pメール機能(簡易文字 伝送機能)の使いかた (つづき)

## 自動着信Pメールの設定

自動着信Pメールの設定を「ON」にしておくと、相手からのPメールを自動的に最大5件まで記録できます。Pメールが着信すると、呼び出し音を2回鳴らし自動で応答します。受信すると相手に「ピッポッ」の確認音を送ります。

- 電話番号が表示されていないとき

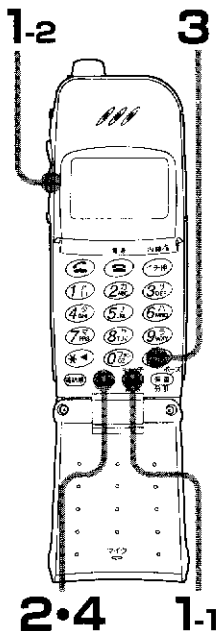

**1** キャンデ機能訂断のあと(音量小)ボタンを押して「オートチャクPメール」を選ぶ

オートチャクPメール  
トウロク/F→ホ##

**2** (登録) ボタンを押す

- お買い上げ時は「セッテイOFF」です。5件記録し終わったときも「セッテイOFF」に戻ります。

オートチャクPメール  
セッテイ OFF

**3** #▶(または\*◀)ボタンを押して「セッテイON」にする

- ボタンを押すごとに「セッテイ ON」→「セッテイ OFF」

オートチャクPメール  
セッテイ ON

↑ が選べます。

**4** (登録) ボタンを押す



- 自動着信Pメールが「ON」に設定されます。5件記録されていると、設定できません。

Pメールで電話がかかってくると(発信者名が通知されているとき)

**5** 呼び出し音が鳴り、電話番号のあとPメール着信が表示されます

Pメール チャクシン

- 自動着信Pメールの設定が「OFF」のときは

(通話)ボタンを押すとPメールが表示されたあと切れます。この場合、Pメールは記録されません。

自動着信Pメールの設定が「ON」のときは

**6** Pメールを受け取ると「ピッポッ」を通知し、自動的に切れて記録します

カイギ'ル 8ジ'  
カラニ ナリマシタ

- ダイレクトキー操作について




と押すと、「オートチャクPメール」の表示になります。手順2から操作してください。

## Pメールの呼び出し

自動着信Pメールで記録されたPメールを呼び出すことができます。

- 電話番号が表示されていないとき

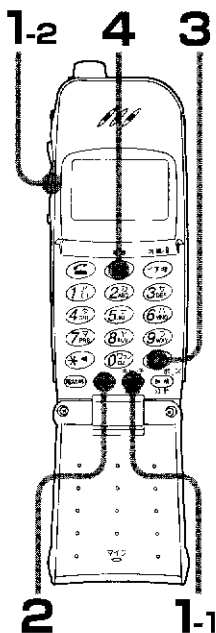

- 1 <sup>キャンセル</sup>  
<sup>機能</sup>  
<sup>削除</sup> のあとに(音量小)ボタンを押して  
「チャクPメールコール」を選ぶ

チャクPメールコール  
トウロク/F→ホ\*

- 2 <sup>登録</sup> ボタンを押す

- 最後に着信したPメールが表示され、1秒後にメール内容が表示されます。
- 記録されていないときは「アリマセン」が表示されます。

チャクPメール 1  
10日PM18:00

着信した時刻

- 3 #▶ (または \*◀) ボタンを押すと  
次のPメールが選べます

シブヤ ハチコウ  
マイテ' マツ

- 10文字以上のPメールは、2行に渡って表示されます。

終わったら

- 4 <sup>電源</sup>  
<sup>OFF</sup> ボタンを押す

- ダイレクトキー操作について

<sup>キャンセル</sup>  
<sup>戻す</sup> → <sup>ポーズ</sup>  
<sup>分割</sup> → \*◀ と押すと、「チャクPメールコール」の表示になります。手順2から操作してください。

- Pメールの削除

Pメールが5件記録されると、自動着信Pメールの設定はできません。確認したPメールは削除しておきます。

着信したPメールが表示されているとき <sup>キャンセル</sup>  
<sup>削除</sup> → <sup>登録</sup> と押すと削除されます。

なお、「動作の設定をお買い上げの状態に戻す」操作(⇒ ④ ページ参照)を  
すると、着信Pメールは全部削除されます。

- 新しいPメールが着信すると

表示窓に「シンチャク Pメール」と表示されます。

発展的な使いかた

# ヘッドホンマイク(別売り)を使うには

- 別売りのヘッドホンマイク(TF-RH100)を使用すると、本体のボタン操作をしなくても電話がかけられ、ハンズフリー通話ができます。ヘッドホンマイクのリモコンボタンで、イチ押しボタンに設定してある電話番号に電話をかけたり、かかってきた電話をうけることができます。
- 通話中は、本体を充電器に乗せると通話は切れます。また通話中にヘッドホンのプラグを抜き差ししないでください。通話が切れることがあります。
- 通話中のヘッドホンマイクの受話音量は、本体の **A**(音量大)または **B**(音量小)ボタンで調節します。なお着信中のヘッドホンマイクのベル音量は、受話音量によって変わります。

## リモコンボタンで電話をかけるには

イチ押しボタンに設定してある電話番号で電話をかけることができます。

- 電話番号が表示されていないとき

### 1 リモコンボタンを「ピッピッ」音が出るまで押す(約2秒)

「ピッピッ」音が聞こえたら

### 2 2秒以内にリモコンボタンを離す

- 設定された番号に電話をかけます。(ワンタッチ、内線、トランシーバーのいずれか)接続動作中は、着信ランプと待受けマークが点滅表示されます。オフフックマークが表示されます。
- 相手の方が出たらお話しします。

終わったら

### 3 リモコンボタンを「ピー」音が出るまで押す(約1秒)

- リモコンボタンを離すと、電話を切ることができます。

- かける相手先は

イチ押しボタンに設定したモード(➡ 84 ページ参照)によって相手先が決まります。

## リモコンボタンで電話をうけるには

着信の呼び出し音が鳴っているとき、リモコンボタンを押すと電話をうけることができます。

- 着信ランプが点滅し、呼び出し音が鳴っているとき（相手が表示されることもあります）

### 1 リモコンボタンを押す

- オフフックマークと待受けマークが点灯になります。  
相手の方とお話してください。

終わったら

### 2 リモコンボタンを「ピー」音が出るまで押す（約1秒）

- リモコンボタンを離すと、電話を切ることができます。

### • ダイヤルロック中は

ダイヤルロック中でもリモコンボタンで電話をうけたり、切ることができます。

# 動作をクリアするには

## 動作の設定をお買い上げ時の状態に戻すには


- 次の設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

受話音量、呼び出し音量、呼び出し音種類、パイプレーター設定、呼び出し動作設定、再ダイヤル、着信番号通知、イチ押しボタン設定、イチ押しボタンの番号、待受けモード、警告音設定、番号通知設定、モデム設定、サブアドレス設定、アラーム時刻、アラーム設定、留守録動作、留守応答ベル回数、留守番転送設定、着信Pメール記録、発信Pメール設定、自動着信メール設定、留守用件、メモ録音

- 次の設定はクリアされません。

電話帳の登録、暗証番号、発信Pメールの登録、ダイヤルロック、時刻の登録、スケジュールの登録(メモ録音含む)、応答メッセージ

- 電話番号が表示されていないとき

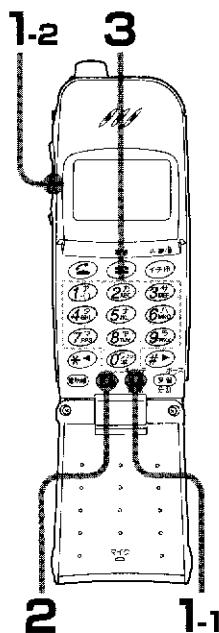

- 1 <sup>キヤッツ</sup> <sub>機能</sub> <sub>削除</sub> のあと **↓** (音量小) ボタンを押して  
「セッテイ クリア」を選ぶ

セックテイ クリア  
トウロク/F→9

- 2 <sup>音録</sup> ボタンを押す

・ 暗証番号の入力待ちになります。

アンショウ ?

- 3 暗証番号を入力する

・ お買い上げ時は「0000」に設定されています。

セックテイ クリア  
クリア シマシタ



・ 「ピー」音のあと動作の設定がクリアされ、お買い上げ時の状態に戻ります。

- ダイレクトキー操作について


<sup>キヤッツ</sup> <sub>機能</sub> <sub>削除</sub> → **9** と押すと、「セッテイ クリア」の表示になります。  
手順2から操作してください。

- 暗証番号は任意の4ケタ数字を使います。⇒ **43** ページ参照

## 電話帳を全部取り消すには

電話帳だけを全部クリアすることができます。それ以外はクリアしません。

- 電話番号が表示されていないとき

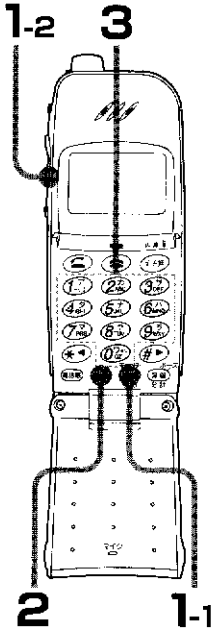

- 1** <sup>チャット機能削除</sup> のあと **∨** (音量小) ボタンを押して  
「デンワチョウクリア」を選ぶ

デ<sup>ン</sup>ワ<sup>チ</sup>ョウ<sup>ク</sup>リ<sup>ア</sup>  
トウロク/F→9#

- 2** **登録** ボタンを押す

- 暗証番号の入力待ちになります。

アンシヨウ ?

- 3** 暗証番号を入力する

- お買い上げ時は「0000」に設定されています。



- 「ピー」音のあと電話帳の登録が全部クリアされます。登録件数が多いと終わるまで時間がかかります。

デ<sup>ン</sup>ワ<sup>チ</sup>ョウ<sup>ク</sup>リ<sup>ア</sup>  
ク<sup>リ</sup>ア シマシタ

- **ダイレクトキー操作について**


<sup>チャット機能削除</sup> → **9** → **#** と押すと、「デンワチョウクリア」の表示になります。  
手順**2**から操作してください。

# 動作をクリアするには (つづき)

## スケジュールを全部取り消すには

スケジュールだけを全部クリアすることができます。それ以外はクリアしません。

- 電話番号が表示されていないとき

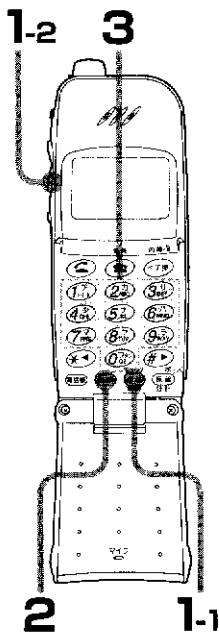

- 1 キャンセル  
機能  
削除 のあと 音量小 ボタンを押して  
「スケジュールクリア」を選ぶ

スケジュールクリア  
トウロク/F→9##

- 2 登録 ボタンを押す

- 暗証番号の入力待ちになります。

アンショウ ?

- 3 暗証番号を入力する

- お買い上げ時は「0000」に設定されています。

スケジュールクリア  
クリア シマシタ



- 「ピー」音のあとスケジュールの登録が全部クリアされます。

- **ダイレクトキー操作について**

キャンセル  
機能  
削除 → 9 → # → # と押すと、「スケジュールクリア」の表示になります。手順2から操作してください。




# 公衆で電話をかけるには

## 家庭モードのとき公衆で電話をかけるには


公衆／家庭の両面待受けでは、家庭モードを優先して電話をかけます。公衆エリアでかけたいときに操作します。

- 電話番号が表示されていないとき

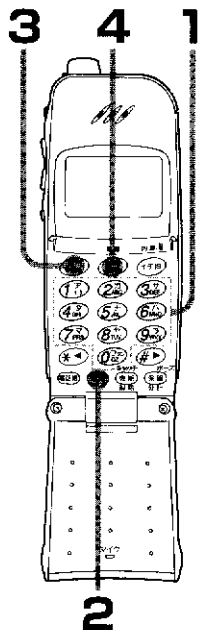


**1** 電話番号をダイヤルする



0987654321

**2**  ボタンを押す


コクシュウ ハッシン  
0987654321

**3**  (通話) ボタンを押す



- 公衆の待受けマークが表示され、電話をかけます。
- 相手の方が出たらお話しください。通話時間が表示されます。

公衆    
0987654321

終わったら

**4**  ボタンを押す

- 再ダイヤルで呼び出して公衆で電話をかけるときは

かけたい相手を  
再ダイヤルで呼び出し... →  →  と押します。

発展的な使いかた


# 携帯・自動車電話にかけるには

## 携帯・自動車電話へのかけかた

DDIポケット電話と契約すると、161番で携帯電話接続サービスがうけられます。

- 電話番号が表示されていないとき

4・5

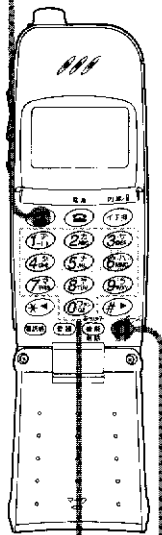

1 「161」をダイヤルする

161

2 ポーズ  
保番  
分計 ボタンを押す


- ポーズ(間)を入力します。

161P

3 相手の番号をダイヤルする

例：030-123-4567のとき

0301234567

4  (通話) ボタンを押す

- 161で電話をかけます。数秒待って「ツー」音を確認する。

161P

「ツー」音を確認したら

5 もう一度  (通話) ボタンを押す

- 「P」のあとの電話番号がダイヤルされます。

0301234567


- 「040(090)におかけ直してください」というアナウンスが流れたら、もう一度手順1から操作し直してください。
- 携帯電話、自動車電話からPHSへの接続サービスは、各電話事業者にお問い合わせください。


# 付加サービスを利用するには

DDIポケット電話と付加サービスの利用契約を結ぶと、料金分計発信や留守番電話サービスがうけられます。(別途申込要、有料)

## 料金分計発信

- 待受けの表示がされているとき


1  ボタンを押す

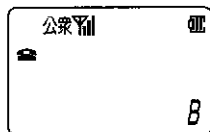

2 電話番号をダイヤルする

例：0987654321のとき

0987654321

3  (通話) ボタンを押す


リョウキンブンケイ  
0987654321


- 「リョウキンブンケイ」と電話番号が表示されます。

接続動作中は、着信ランプと待受けマークが点滅し、受話口から「ブップ」音が出ます。

- 相手の方が出たらお話しください。


通話が終わったら



4  ボタンを押す

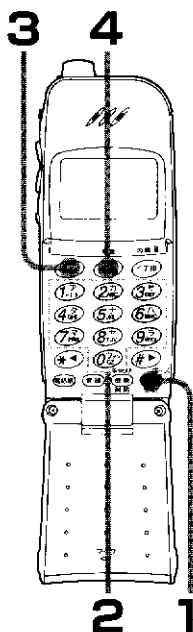


## お知らせ

- 他のPHS電話会社と契約したときは、料金分計発信はできません。

-  ボタンについて

再ダイヤルを呼び出してかけ直すときは、 →  と押すと分計発信します。

電話帳の登録のとき  を押してから電話番号を登録しておく、料金分計で発信できます。

- 料金分計発信とは

DDIポケット電話が行う有料サービスです。

1台のPHSを会社と個人で使用するとき、通話料金を別々に集計して料金の請求先を2か所に分けるサービスです。


詳しくは、DDIポケット電話にお問い合わせください。

発展的な使いかた

# 付加サービスを利用するには (つづき)

## 留守番電話サービス(着信ボイスメール)

- 公衆通話が終わったあと

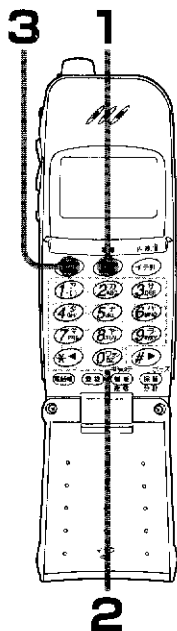

### 1 ボタンを押す

- 着信時間表示のあと、メッセージがある  
と着信ランプが20秒間ゆっくり点滅し  
て知らせます。

ルスバ<sup>ル</sup>ンサービ<sup>ス</sup>ス  
メッセ<sup>ジ</sup>アリ

### 2 「\*931」をダイヤルします。

- DDIポケット電話の留守番電話サービス  
の番号です。

\*931


### 3 (通話)ボタンを押す


- メッセージを聞くことができます。

- 留守番電話サービスとは

DDIポケット電話が行う有料サービスのことで、  
電話をかけてきた相手の伝言を、DDIポケットサービスで記録しあとで  
再生することができる留守番サービスです。詳しくはDDIポケット電話  
にお問い合わせください。

# データ通信について

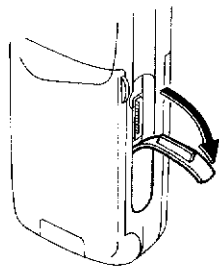


- 本機はDDIポケット電話のα-DATA32\*に対応した12ピンデータコネクタを備えています。お使いになるパソコンに対応したデータ通信PCカードをお買い上げのうえ、PCカードの取扱説明書をご覧になりお使いください。
- 電波を使ったデータ通信では、周囲の状況によりデータエラーが発生したり、通信が切れることがあります。  
電界強度の表示(  )が2本以上安定して表示される所に固定してお使いください。
- データ通信は、DDIポケット電話のサービスエリア内でのみご利用できます。なお、サービスエリア内でも電波状況の悪い所では、使用できなかつたり、通信速度が落ちる場合があります。
- α-DATAでは本機から電話をかけての双方向データ通信、およびG3 FAXへの送信はできますが、相手側から本機に電話がかかってきた場合のデータ送信はできません。

\*α-DATA32では

PIAFS<sup>ピ</sup>・無線インターネット(共に32kbps)と無線FAX・無線モデム(共に14.4kbps)のデータ通信が可能です。

# 家庭で使用するには

7877ケータイ-エフ.03

- ・  マークのついた親機に登録すると、親機を通して家庭の電話回線が使用できます。別に親機を購入の上、登録が必要です。お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- ・ 使用できる親機と機能については別紙「親機接続一覧」をご覧ください。

## 家庭モードにするには

待受けモードの設定で公衆／家庭モード、または家庭モードに設定してください。(→20ページ参照)


お使いになる親機モードを設定してください。親機への登録がないときは、お使いになれません。

## 外線に電話をかけるには

- ・ 待受け表示がされているときに


### 1 電話番号をダイヤルする

- ・ 市内の一般の電話機にかけるときは、市外局番をダイヤルする必要はありません

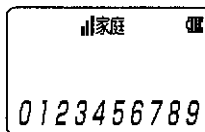


### 2 (通話) ボタンを押す

- ・ 接続動作中は着信ランプと待受けマークが点滅します。
- ・ 相手の方が出たらお話しください。



### 通話が終わったら

### 3 (電源) ボタンを押す



- ・ (通話) ボタンを先に押すと…

先に (通話) ボタンを押してからダイヤルしても、電話をかけることができます。この場合ダイヤルの訂正はできません。間違えたときは

(電源) ボタンを押して操作をやり直してください。

- ・ イチ押しボタンで電話をかけるには


(イチ押し) ボタンをワンタッチモードにしておくと、(イチ押し) → (通話) と押すと登録してある電話番号で電話がかけられます。

発展的な使いかた

# 家庭で使用するには (つづき)

## 外線の電話をうけるには

- 電話がかかってくると、着信ランプが点滅し呼び出し音が鳴ります。

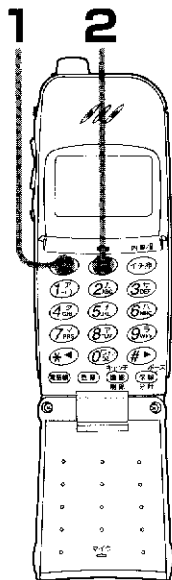

1 (通話) ボタンを押す

- 相手の方とお話してください。

ガイセン



ツウク 0' 00

通話が終わったら

2 (通話) ボタンを押す


ツウク ジョカン  
15' 20

- 他のボタンで電話をうけるには(エニキーアンサー)

(通話)ボタン以外に (0)~(9)、(＊)、(＃) ボタンを押しても電話に出られます。

## 外線の手待ちには(保留)

- 外線通話中に...

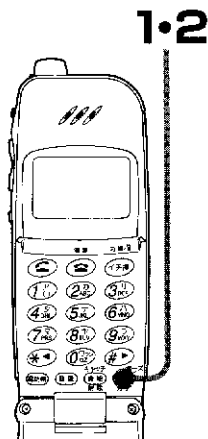

1 (保留) ボタンを押す

- 相手の方には親機から保留メロディーが送られ、こちらの声は相手には聞こえません。また相手の声も聞こえません。

保留中の表示

家庭保留

再び通話するときは

2 (保留) ボタンを押す

- 相手の方とお話できます。

ツウク 10' 30

- 保留中に充電器に置いたり、(通話) ボタンを押すと親機での保留になります。

- お使いの親機によっては、表示や操作方法が異なることがあります。

## 外線を転送するには

### ●外線通話中に…

1 <sup>内線/子機</sup> ボタンを押す

- ・自分の内線番号が左側に表示されます。

ナイセンダイヤル  
1 →

2 転送先の内線番号を押す

例：親機するとき  
0を押すと親機への転送になります。

- ・相手が出たら転送することを伝えます。

ナイセンダイヤル  
1 → 0

転送することを話したら

3 <sup>電話</sup> ボタンを押す

- ・指定した親機(子機)に外線が転送されます。

### ●外線の転送は

内線番号に0を押すと親機に転送されます。

お使いの親機によっては転送の操作が異なったり、できないことがあります。


子機への転送は、親機によってできるものとできないものがあります。  
詳しくは、親機の取扱説明書をご覧ください。

### ●転送中、相手が出ないとき

充電器に置いたり、<sup>留守</sup> ボタンを押すと親機での保留になります。

発展的な使いかた

# 家庭で使用するには (つづき)

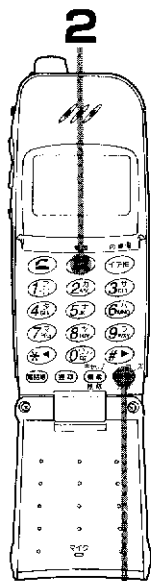


## 全体保留にするには

同じ親機で待受け中の子機に全体保留を表示させ、どの子機からでも外線の手と通話を再開することができます。

- 外線通話中に…

1 <sup>ホース</sup>保留ボタンを押す

保留中の表示



2 <sup>電話</sup>通話ボタンを押す

ゼンタイ ホリユウ

- 他の子機にも「ゼンタイ ホリユウ」が表示されます。

- お使いの親機や子機によっては、全体保留ができない機種もあります。

## 全体保留の外線に出るには

- 「ゼンタイ ホリユウ」が表示されているとき…

1 <sup>電話</sup>通話ボタンを押す

ツウク 0' 00

- 保留が解除され、外線の手と話します。


通話が終わったら

2 <sup>電話</sup>通話ボタンを押す

ツウク ジカン  
15' 20

- 親機で外線に出るには

受話器を取り上げると外線と話せます。(親機に受話器があるとき)

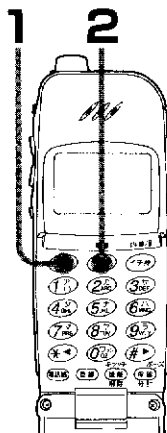



### 内線を呼び出すには(内線通話)

- 待受けの表示がされているとき…


#### 1 内線番号をダイヤルする

例：親機のとぎ



#### 2 <sup>内線/イチ押し</sup> ボタンを押す

- 接続動作中は、着信ランプと待受けマークが点滅します。
- 相手の方が出たら話します。



通話が終わったら

#### 3 <sup>電源</sup> ボタンを押す

- イチ押しボタンで呼び出すには


<sup>内線/イチ押し</sup> ボタンを内線モードに設定しておく、<sup>内線/イチ押し</sup> ボタンを押すだけで登録してある内線番号が呼び出せます。⇒ 97 ページ参照

### 内線から呼ばれたら

- 着信ランプが点滅し、呼びだし音が鳴ります。相手の番号が表示されます。

#### 1 <sup>電源</sup> (通話) ボタンを押す

- 着信ランプと待受けマークが点灯に変わります。相手の方と話します。




通話が終わったら

#### 2 <sup>電源</sup> ボタンを押す

- 他のボタンで電話をうけるには(エニキーアンサー)

<sup>電源</sup> (通話) ボタン以外に 0(3) ~ 9(3)、\*、#、<sup>内線/イチ押し</sup> ボタンを押しても電話に出られます。

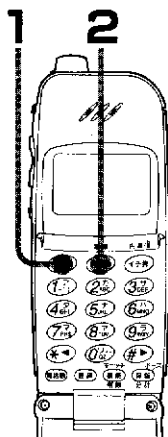

- 親機に受話器とスピーカー&マイクがあると、親機と内線通話ができます。

- 内線通話について


お使いの親機によっては操作が異なったりできない機種があります。

発展的な使いかた


# 家庭で使用するには (つづき)

## 内線リモコン

- ・ 今現在本機のリモコン機能が使用できる親機はありません。
- ・ リモコン機能は ワンタッチ **CF-PASS** 規格ですが、動作を保証するため親機は子機増設登録時に子機の動作を制限することがあります。
- ・ 待受け状態のときリモコン操作をするには
- ・ 待受けの表示がされているとき…

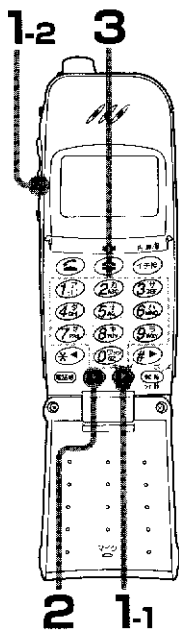

**1** ワンタッチ **待受け** のあと **音量小** ボタンを押して  
「ナイセン リモコン」を選ぶ

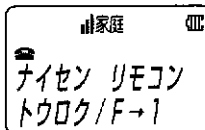

**2** **待受け** ボタンを押す

- ・ 接続動作中は、着信ランプと待受けマークが点滅します。親機とつながるとランプが消えます。

ナイセン リモコン


**3** 親機のリモコン番号をダイヤルする

- ・ リモコンの内容については親機の取扱説明書をご覧ください。親機が設定されると「ビー」音が聞こえます。

・ **ダイレクトキー操作について**

- ・ ワンタッチ **待受け** → **1-1** と押すと、「ナイセン リモコン」の表示になります。手順**2**から操作してください。


- 通話中にリモコン操作するには
- 外線通話中に…

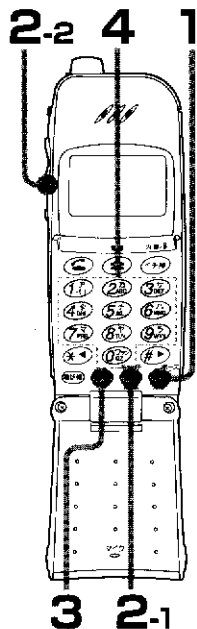

## 1 <sup>ボース</sup>保留分計 ボタンを押す


- 親機での保留になります。

## 2 <sup>キヤッチ機能 電話</sup>のあと **↓**(音量小)ボタンを押して 「ナイセン リモコン」を選ぶ

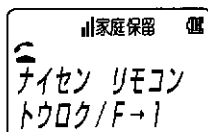

## 3 <sup>登録</sup> ボタンを押す

- 親機とつながると「ナイセンリモコン」が表示されます。



## 4 親機のリモコン番号をダイヤルする

- リモコンの内容については親機の取扱説明書をご覧ください。親機が設定されると「ピー」音が聞こえます。

### • ダイレクトキー操作について

<sup>ボース</sup>保留分計 → <sup>キヤッチ</sup>機能電話 → **F-1** と押すと、「ナイセン リモコン」の表示になります。  
手順**2**から操作してください。


発展的な使いかた

# 家庭で使用するには (つづき)

## 親機の機能設定

親機の機能が設定できます。ただし、親機によっては使えない機能があります。

- 待受けの表示がされているとき…

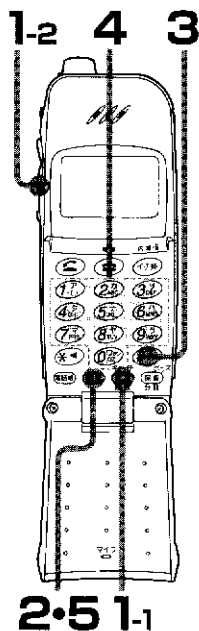

- 1 キヤッチ機能 前音 のあと 音量小 ボタンを押して

「ナイセン リモコン」を選ぶ

家庭 Ⅷ  
ナイセン リモコン  
トウロク/F→

- 2 登録 ボタンを押す

- 接続動作中は、着信ランプと待受けマークが点滅します。親機とつながるとランプが消えます。

ナイセン リモコン

- 3 # ボタンを押す

ナイセン リモコン

#

- 4 親機の機能を設定する番号をダイヤルする

- 親機の機能設定については親機の取扱説明書をご覧ください。

ナイセン リモコン

#60

- 5 登録 ボタンを押す

- 親機が設定されると「ピー」音が聞こえます。

- ダイレクトキー操作について


キヤッチ機能 前音 → 音量小 と押すと、「ナイセン リモコン」の表示になります。  
手順2から操作してください。

- 使える 7.0GHz-1.2GHz PTT 親機

MO-501、MO-510

## 親機のLCRを登録する

- 親機のLCR機能を登録操作することができます。  
親機によりLCR機能がない機種があります。またLCR機能があっても登録操作できない機種があります。
- LCR機能とは  
電話をかけるときにNTTと新電電3社（DDI、日本テレコム、日本高速通信）の中から最も通話料金がお得な市外回線を選択して電話をかけます。
- 待受けの表示がされているとき…

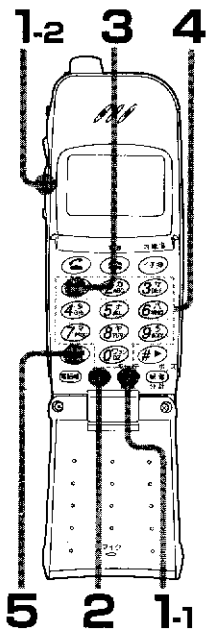


- 1 <sup>キャンセル</sup>機能削除のあと <sup>音量小</sup> ボタンを押して  
「LCR トウロク」を選ぶ



- 2 <sup>登録</sup> ボタンを押す

- 接続動作中は、着信ランプと待受けマークが点滅します。親機とつながるとランプが消えます。



- 3 <sup>1-1</sup> ボタンを押す

- 4 登録する親機の電話番号を市外局番から入力する

- 5 <sup>\*</sup> ボタンを押す

- 親機が設定されると「ピー」音が聞こえます。

- ダイレクトキー操作について

<sup>キャンセル</sup>機能削除 → <sup>\*</sup> と押すと、「LCR トウロク」の表示になります。  
手順2から操作してください。

- 使える <sup>マイナーモデル</sup> 親機  
MO-501、MO-510

発展的な使いかた

# 家庭で使うには (つづき)

## プッシュホンサービスを利用するには

親機をダイヤル回線でお使いの方も、一時的にトーン信号を使った航空券の予約などのプッシュホンサービスが利用できます。

●待受けの表示がされているとき…

### 1 希望するサービス先に電話する

- 相手につながるとテレホンサービスの説明が聞こえます。

### 2 \*◀ ボタンを押す


- ダイヤルボタンを押すと、親機からトーン信号が送られるようになります。

### 3 相手先の指示に従ってダイヤルボタンを押す

- 電話を切ると元のダイヤル回線に戻ります。
- 具体的なサービスの受けかたは、各サービス窓口にお問い合わせください。
- お知らせ

JRの座席予約サービスやNTTの伝言ダイヤルは、プッシュ回線の専用サービスです。親機がダイヤル回線では利用できません。

- 親機をプッシュ回線でお使いの方はそのままダイヤルを押してください。

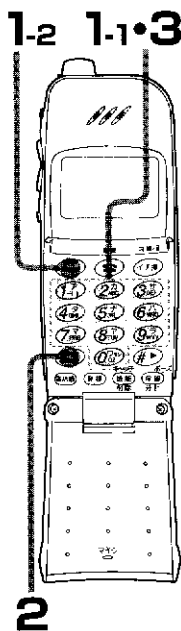

## キャッチホンを利用するには

家庭の親機を通してお話中に、別の人からかかってきた電話に出られます。キャッチホンを利用するにはNTTとの契約が必要です。

- ・親機を通して外線と通話中に、他から電話がかかってくると「ツー・プップッ」音で知らせてくれます。

- ・「ツー・プップッ」音が鳴っている間に

**1** キャッチ  
機能  
削除 ボタンを押す


- ・あとからかけてきた人と話せます。

はじめの人に戻すには

**2** もう一度 キャッチ  
機能  
削除 ボタンを押す

- ・はじめの人と話せます。

- ・通話中にキャッチホンの「ツー・プップッ」音が鳴っていないとき キャッチ  
機能  
削除 ボタンを押すと、通話は切れます。

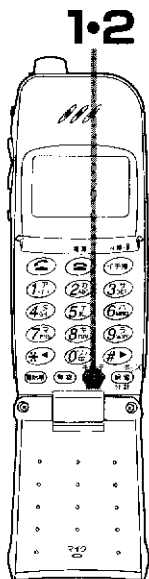

発展的な使いかた

# トランシーバーで使うには (子機間通話)

マイホンマーク

- ・ **マイホン** マークのついた同じ親機に登録すると、子機同士で直接子機間通話ができます。
- ・ 別に親機を購入の上登録が必要です。登録はお買い上げの販売店で実施しますので、今までお使いの子機を持参の上、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- ・ トランシーバー通話は見通し距離で約100mの範囲でお使いになります。
- ・ トランシーバー通話は電話回線を使わないので**料金はかかりません**。


## トランシーバーモードにする

- ・ 待受けモードの設定でトランシーバーモードに設定してください。(⇒**104**ページ参照)
- ・ 親機1、親機2への登録がないときはトランシーバー1、2の待受けは設定できません。
- ・ トランシーバーモードでは、家庭マークが消えて家庭の通話は使えなくなります。公衆マークが表示されているときは、公衆の電話をかけたり、うけることができます。また同じ親機に登録した子機同士で通話ができます。ただし相手もトランシーバーモードになっていないと使えません。

## トランシーバー番号を変えるには

トランシーバー番号は、最初は子機の内線番号と同じになっています。内線番号とは別にしたいときは、任意の番号にすることができます。

- ・ 電話番号が表示されていないとき

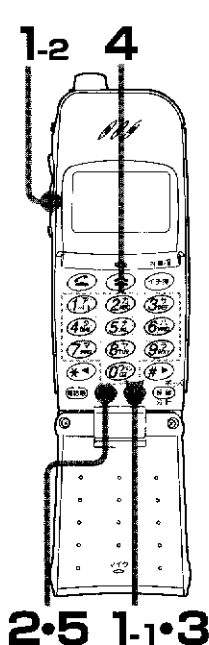

- 1** **キヤッチ** (機能) のあと **音量小** ボタンを押して「カティーコキ」を選ぶ

カティーコキ	1
トウロク/F→0#	

- 2** **登録** ボタンを押す

- ・ 今の内線番号とトランシーバー番号が表示されます。親機1に登録されていないときは \_ \_ \_ が表示されます。

カティーコキ	1
トランシーバ'	1

- 3** **キヤッチ** (機能) ボタンを押す

- ・ トランシーバー番号が消えます。

カティーコキ	1
トランシーバ'	---

- 4** 新しいトランシーバー番号を入力する

- ・ 最大3ケタの番号が入力できます。
- 例：トランシーバー番号10のとき

カティーコキ	1
トランシーバ'	10

⇒ **104**ページへ続く



## 5 登録 ボタンを押す



- 新しい番号が設定されます。番号を入力しないで(登録) ボタンを押すと元の番号で登録されます。

### • ダイレクトキー操作について

→ **0** → **#** と押し、手順2の表示になります。さらに **#** を押しと「カテイ2-コキ2」が表示されます。

### • 親機2のトランシーバー番号を変えるには

→ **0** → **\*** と押し

カテイ2-コキ	2
トランシーバ'	2

にしてから前記3~5の操作をします。

## トランシーバーを呼び出すには

### • 待受けの表示がされているとき…


## 1 トランシーバー番号を入力する

例：トランシーバー番号2のとき



## 2 内線イ子押 ボタンを押す

- 接続動作中は、着信ランプと待受けマークが点滅します。
- 相手の方が出たら話します。



### 通話が終わったら

## 3 登録 ボタンを押す

### • イ子押しボタンで呼び出すには


ボタンをトランシーバーモードに設定しておく、トランシーバー番号を入力せずに ボタンを押すだけで、登録した番号が呼び出せます。

### • 相手がいないときは

次のようなときは10秒間で呼び出しを止めます。

- 相手がトランシーバーモードになっていないとき
- 電源が切れているとき
- 電波が届かない場所にいるとき


発展的な使いかた

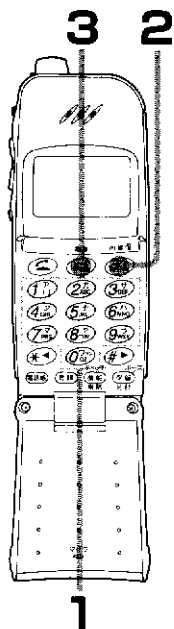

# トランシーバーで使うには (子機間通話)(つづき)

## トランシーバーから呼ばれたら

- 呼び出しがあると、着信ランプが点滅し、呼び出し音が鳴ります。相手の番号が表示されます。

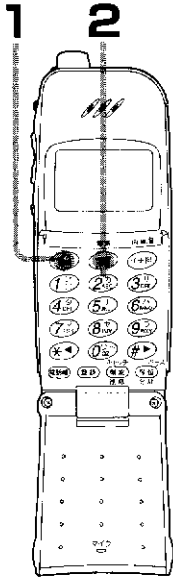

### 1 (通話) ボタンを押す

例：トランシーバー番号 2 から呼び出されたとき

トランシーバー  
1 ← 2

- 相手の方とお話してください。3 分間話せます。

## 通話が終わったら

### 2 電源 ボタンを押す

## • 他のボタンで電話をうけるには(エニキーアンサー)

(通話) ボタン以外に 02 ~ 99、\*、#、<sup>手動</sup> ボタンで電話に出られます。



## • トランシーバーの通話時間について

トランシーバーの通話時間は、法律で呼び出し開始から 3 分間と決められています。3 分を超えると通話は切れます。

## • トランシーバー通話の自動接続について

TN-PZ5(またはTN-PZ3/-PZ110/-PZ210)同士でお使いのときは、通話時間が 3 分を超えて切れると、自動的にもう一度つながります。このとき約 3 秒間無音になりますが、そのままお待ちください。相手がTN-PZ5(またはTN-PZ3/-PZ110/-PZ210)でないときはつながりません。


# ハンドストラップの取り付け

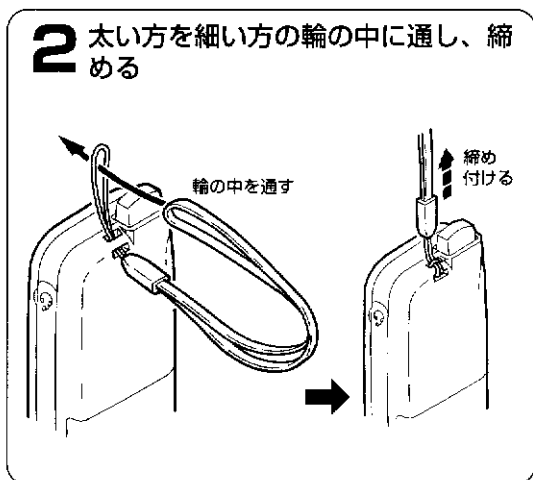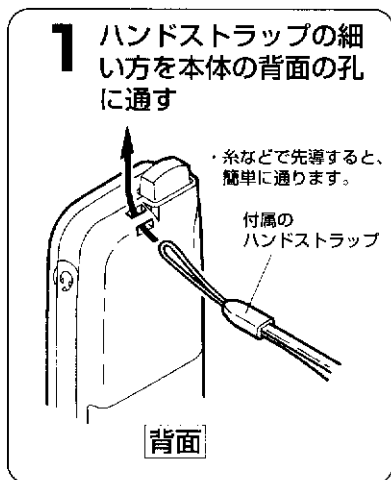

## お手入れ

### 端子の清掃

- 充電端子は、電池パックの充電のための大切な部分です。充電端子が汚れていると、充電できないことがあります。月に一度、綿棒などを使って汚れをふき取ってください。

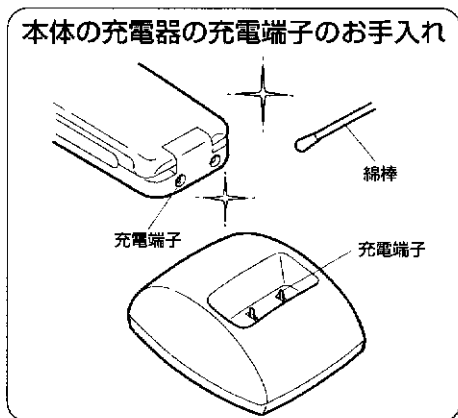

※汚れがひどいときは、アルコールを含ませてふき取ってください。

### 本体の清掃

パネル面が汚れたら柔らかい布で**からぶき**してください。  
汚れがひどいときは、水または中性洗剤を少し布につけてふき、**からぶき**してください。




### ご注意

シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色したり表面の仕上げをいためることがあります。

# 故障かな？と思ったら

おや？故障かな？と思ったら  
修理を依頼する前にちょっとお確かめください。

こんなときは	ここをお確かめください。
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電池パックが正しく入っていますか。 一度電池パックを外して、入れ直して見てください。</li> <li>● 電池パックは充電してありますか。</li> <li>● 電池パックや本体の充電用端子が汚れていませんか。</li> </ul>
圏外が表示されている。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● サービスエリア外や電波の届かない場所にいませんか。 通話を切ると圏外になることがあります。電波の強い場所に移動してください。</li> </ul>
電話がかかけられない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電池枠マークが点滅していませんか。</li> <li>● ダイヤルロックに設定されていませんか。</li> <li>● サービスエリア外や電波の届かない場所にいませんか。 待受けマークを確認してください。待受けマークが表示されていても基地局が遠すぎると、つながりません。</li> <li>● 他の電話が使っていないですか。(家庭)</li> <li>● 回線がいっぱいではありませんか。 しばらく待ってかけ直すか、近くの別の基地局のエリアに移動してください。</li> <li>● 車や電車の中など高速で移動していませんか。</li> <li>● 待受けモードが正しく設定されていますか。(公衆・家庭・トランシーバー)</li> <li>● 市外局番から正しくダイヤルしていますか。 (一般の加入電話にかけるとき)</li> </ul>
電話が途中で切れる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● サービスエリア外や電波の届かない場所にいませんか。</li> <li>● サービスエリアの交換局が切替る場所にいませんか。 市外局番が変わるところや、同じ市外局番の中でも数か所の交換局があります。</li> <li>● 車や電車の中など高速で移動していませんか。</li> <li>● 電池枠マークが点滅していませんか。</li> </ul>
通話に雑音が入る。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電波の強さは十分ですか。 電波の強さは十分でも建物の影響や、車の通行量の多い道路などで電波の状態が悪い場所があります。電波の状態の良い場所に移動してください。</li> <li>● 車や電車の中など高速で移動していませんか。</li> <li>● テレビやラジオ、OA機器などのそばで使用していませんか。</li> </ul>
通話中に「ピーピーピー」音がする。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● サービスエリア外や電波の届かない場所にいませんか。</li> </ul>
電池枠マークが点滅し、通話中に「ピーピー」音がする。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電池パックの電池残量がありません。すぐに充電してください。</li> </ul>
操作中に「ビビビビビ」音がする。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 間違った操作をしていませんか。</li> </ul>

こんなときは	ここをお確かめください。
ボタンを押しても操作できない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ダイヤルロックに設定されていませんか。</li> </ul>
相手からかけられない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源が入っていますか。</li> <li>●圏外マークが点いていませんか。</li> <li>●待受けモードが正しく設定されていますか。</li> </ul>
電話をかけてきた相手の方に「おかけになった電話は電波の届かない場所におられるか、電源が入っていないため、かかりません。」のメッセージが流れることが多い。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●サービスエリア外や電波の届かない場所にいませんか。待受けマークを確認してください。待受けマークが表示されていても基地局が遠すぎるときはつながりません。</li> <li>●回線がいっぱいではありませんか。近くの別の基地局のエリアに移動してください。</li> <li>●車や電車の中など高速で移動していませんか。(高速で移動したあとは電源を入れ直してください。)</li> <li>●待受けモードが家庭になっていませんか。</li> </ul>
充電ランプが点灯しない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●充電端子が汚れていませんか。</li> <li>●充電器の電源アダプターが外れていませんか。</li> </ul>
呼び出し音が鳴らない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ベル音量が「キリセツテイ」に設定されていませんか。</li> <li>●ベル音量が「キリセツテイ」に設定してあるとアラーム音、エリアコール音も鳴りません。</li> </ul>
フル充電しても使える時間が以前より短い。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電池パックの交換時期(約2年です)になっていませんか。</li> </ul>
フル充電しても  マークの表示が変わらない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●静電気の影響で電池パックの保護回路が働いています。⇒ <a href="#">8</a> ページ参照 電源を「入」のまま、いったん電池パックを外し入れ直してください。</li> </ul>
通話の終わりにしばらくオフフック(  )のままになっている。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電波状態の悪い所で使用していませんか。⇒ <a href="#">8</a> ページ参照 そのままオンフック()になるまでお待ちください。</li> </ul>
充電ランプが点滅する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「デンチ イジョウ」が表示されていませんか。 電池パックの寿命です。新しい電池パックと交換してください。</li> </ul>
充電しない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「ジュウデンキンシ」が表示されていませんか。 充電器または本体の故障です。</li> </ul>

● 充電中、電源アダプター本体があたたかくなりますが異常ではありません。

### ご注意

- 本機の故障または不具合により記録、通話およびリモートコントロールなどにおいて、利用の機会を逸したために発生した損害等の付随的損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。



# 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

## 保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

**保証期間**  
お買い上げの日から1年間

## 補修用性能部品の最低保有期間

PHS電話機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後8年です。

この期間は、通産省の指導によるものです。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または別紙の「ビクターサービス窓口案内」をご覧くださいのうえ最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

## 修理を依頼されるときは

## 持込修理

④～⑥ページの「故障かな?と思ったら」に従ってお調べください。

それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

### 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。

保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

	お買い上げ日	PHS電話機		
		年	月	日
便利メモ				TN-PZ5
	お買い上げ店名	■ ( )		—
	最寄りのビクターサービス窓口	■ ( )		—

# 主な仕様

一本機の仕様および外観は、  
改善のため予告なく変更することがあります。ー

項目	本体	充電器
外形寸法	幅43×高さ115×奥行21 [mm] (アンテナ含まず)	幅62×高さ41× 奥行90 [mm]
質量	約94g (電池パック含む)	約50g
電源	DC3.6V (BN-R366充電式リチウムイオン電池使用)	AC100V.50/60Hz共用 (AA-R908X使用)
充電時間	約8時間 (フル充電)	
使用時間 (フル充電時)	通話： 約6時間 待受け： 約520時間 (公衆モード)	
使用回線	PHS事業者基地局と無線接続 PHS事業者交換局で公衆通信回線と接続	
無線周波数	1.9GHz帯、(キャリアチャンネル77ch)	
送信出力	10mW (平均)	
メモリーダイヤル	電話帳： 300件 ワンタッチ： 3件 (内線・トランシーバー含む) 再ダイヤル： 5件 着信番号通知： 5件	
Pメール	発信Pメール： 5件 着信Pメール： 5件	
録音機能	用件録音/通話録音： 合わせて2件(18秒) メモ録音： 10件(4.5秒) 応答メッセージ： 1件(9秒)	
スケジュール機能	40件	

## 付属品

- 電源アダプター  
(AA-R908X)×1
- 電池パック  
(BN-R366)×1
- ハンドストラップ×1


## 別売りアクセサリ

- ヘッドホンマイク： TF-RH100 (ふたまた君)
- 電池パック： BN-R366 (充電式リチウムイオン電池)



# 用語索引

## あ

- アフォーワードステータス  
 ..... 7
- アラームタイマー ..... 60
- 暗証番号 ..... 43
- イチ押しボタン ..... 36
- エリアコール音 ..... 61
- LCR ..... 101
- お名前コール ..... 34

## か

- キャッチホン ..... 103
- 子機間通話 ..... 104
- ご指名ベル音 ..... 34

## さ

- 再ダイヤル ..... 26
- スケジュール機能 ..... 66
- 生活防水 ..... 9

## た

- ダイヤルロック ..... 40

## た

- 着信ボイスメール ..... 92
- 着信通知(着信レポート)機能 ..... 34
- データ通信 ..... 92
- 電池パック ..... 13
- 電話帳 ..... 44
- トランシーバー ..... 104

## は

- バイブレーター ..... 32
- 番号通知機能 ..... 34
- Pメール(簡易文字伝送)機能 ..... 78
- 付加サービス ..... 91
- プッシュホンサービス ..... 102
- ポケベル自由文機能 ..... 54

## ま

- 待受けモード ..... 20

## ら

- 料金分計発信 ..... 91
- 留守録機能 ..... 72
- 留守番電話サービス ..... 92

### お客様ご相談センター

東京 ☎ (03) 5684-9311  
〒113 東京都文京区本郷三丁目14番7号 ビクター本郷ビル  
 大阪 ☎ (06) 765-4161  
〒543 大阪市天王寺区小橋町10番16号 大阪ビクタービル



## 日本ビクター株式会社

### 情報通信事業センター

### パーソナルインフォコム事業部

〒242 神奈川県大和市下鶴間1644番地 電話 ダイヤルイン (0462) 78-2014