

# レンタルモードについて

本機では、お買い上げ時のベーシックモードから、レンタカー会社とレンタカー利用者向けにメニューを切り替えることができます。(レンタルモード) レンタルモードに切り替えると、「カスタムメニュー」と「目的地検索」画面がベーシックモードからレンタルモードに切り替わります。

## カスタムメニュー画面 ベーシックモード



## レンタルモード



「カスタムメニュー」からレンタカー会社で行う「管理者モード」で、レンタカーの返却場所や提携ガソリンスタンド、緊急連絡先、返却タイマーなどを設定しておくことができます。(→ P.149)  
 レンタカー利用者は、「カスタムメニュー」でレンタカー会社の設定に従って、返却場所を行き先にしたり、緊急連絡先に登録されたレンタカー会社に電話をかけたり、返却時間が近づいたことを知らせる通知を受け取るなどことができます。(→ P.162)

## 目的地検索画面 ベーシックモード



## レンタルモード




レンタカー会社の設定に従って、返却場所を行き先に設定できます。

# レンタルモードに切り替える


レンタルモードに切り替えると、本機の設定を初期化(お買い上げ時の状態に戻す)します。暗証番号とSDカードに録音した曲は初期化されません。

- 1 [MENU]を押して[情報・設定]をタッチして[システム]をタッチする
- 2 「特別」の[ベーシック/レンタルモード切替]をタッチして[レンタル]に設定する

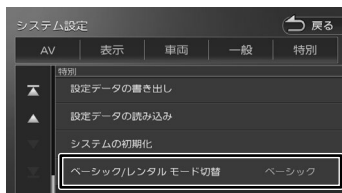


メッセージが表示されます。

- 3 [[はい] をタッチする

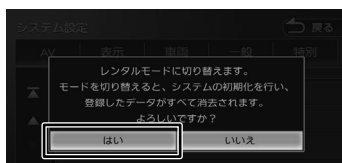

さらに確認のメッセージが表示されます。

- 4 [[はい] をタッチする

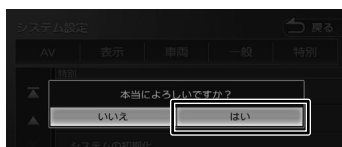

設定を初期化して、自動で本機が再起動し、レンタルモードに切り替わります。ベーシックモードに戻すときはもう一度手順1から操作してください。



- ベーシックモードからレンタルモードに切り替えるとベーシックモードの以下の機能が使用できません。
  - カスタムメニューのショートカットボタン機能 (→ P.34)
  - MapFanAssist 機能 (→ P.57)

- [設定データの読み込み] と [設定データの書き出し]。  
「管理者モード」の [設定データの読み込み] と [設定データの書き出し] は使用できません。
- カスタムメニューの [車両メンテナンス]。「管理者モード」の [車両メンテナンス] は使用できません。
- 外部機器設定の「その他」 - [Bluetooth テザリング] と [MapFan 会員サービス] も表示されず使用できません。


## ランドマーク表示でレンタカー会社を設定する

地図上にレンタカー会社をランドマーク表示するように設定します。

- 1 【MENU】 を押して 【情報・設定】 をタッチして 【ナビ】 をタッチする
- 2 「地図」の【ランドマーク表示】をタッチして【自動車】をタッチする



- 3 【レンタカー】 をタッチする

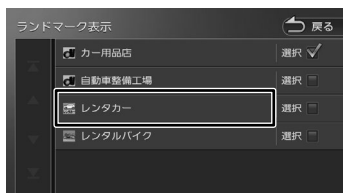

- 4 レンタカー会社を選択する



## 管理者モードについて

管理者モードでは、レンタカー会社用の設定を行います

## 管理者モードにログインする

- 1 【MENU】 を押して 【カスタムメニュー】 をタッチする



- 2 【管理者モード】 をタッチする



- 3 暗証番号を入力し、【決定】 をタッチする



管理者モード画面が表示されます。(→ P.150)



- 暗証番号の初期設定は“0000”です。暗証番号は必ず変更してください。(→ P.161)
- 暗証番号を忘れた場合は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンター (→ P.12) へご相談ください。
- 一度、管理者モードにログインしてから本機の電源をオフにしている場合、自動的に管理者モードの画面が表示されます。

## 管理者モードを使う


- 1 **【MENU】** を押して **【カスタムメニュー】** をタッチする



- 2 **【管理者モード】** をタッチする




管理者モード画面が表示されます。

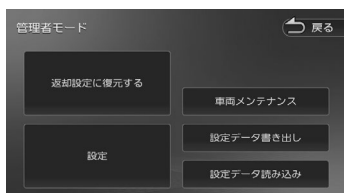

- 【返却設定に復元する】**：  
レンタカー貸し出し時の初期状態に戻します。  
(→ P.160)
- 【車両メンテナンス】**：  
車両メンテナンスの設定画面を表示します。  
(→ P.161)
- 【設定】**：  
管理者モードの設定を行います。(→ P.150)
- 【設定データ書き出し】**：  
管理者モードの設定と本機のその他の設定をSDカードに保存(書き出し)することができます。(→ P.159)
- 【設定データ読み込み】**：  
SDカードに書き出した設定データを本機に読み込みます。(→ P.159)

## 管理者モードの設定をする

- 1 **【設定】** をタッチする

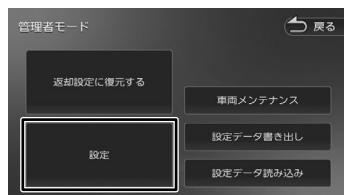

管理者モード設定画面が表示されます。

- 2 **設定する項目** をタッチする




- 【返却場所】**：  
レンタカーの返却場所の設定を行います。  
(→ P.151)
- 【返却場所一覧】**：  
【返却場所】で設定する返却場所候補を設定します。(→ P.151)
- 【提携ガソリンスタンド】**：  
提携ガソリンスタンドの設定と削除を行います。  
(→ P.155)
- 【暗証番号】**：  
暗証番号の変更を行います。(→ P.161)
- 【返却タイマー】**：  
レンタカーの返却タイマーの設定を行います。  
(→ P.157)
- 【営業所情報】**：  
レンタカー利用者が緊急時や困ったときなどに連絡するための営業所情報を入力します。  
(→ P.158)

## レンタカーの返却場所を設定する

レンタカーの返却場所一覧に返却場所候補の場所を登録し、返却場所候補から1カ所を設定しておくことで、レンタカー利用者が、カスタムメニューの「クルマを返却」をタッチすると設定した返却場所を行き先にすることができます。

### ■ レンタカー返却場所登録の流れ

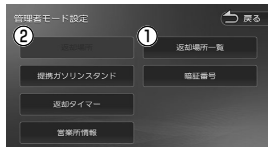

① レンタカー返却場所候補を登録する  
[返却場所一覧] から登録します。

- 1 件のみ登録する
- 複数件登録する
- 本機のデータベースにない営業所を登録

② 登録された返却場所候補からレンタカー返却場所を登録する

①で候補が登録されると②がタッチできるようになります。登録できるのは1件です。

レンタカー利用者用の、カスタムメニューの「クルマを返却」に設定されます。



③ レンタカー利用者がレンタカー返却場所を目的地に設定する (→ P.168)

## レンタカー返却場所候補を登録する

レンタカー返却場所候補を登録します。返却場所候補は200件まで登録できます。登録方法は、レンタカー会社名、名称検索、または地図から検索することができます。名称検索は、複数の返却場所候補をまとめて登録することができます。



- 返却場所候補が200件登録されていると、[登録] はタッチできず登録できません。

### ■ 1 件のみ登録する

1 管理者モードの [設定] - [返却場所一覧] をタッチする




2 [登録] をタッチする



3 探したいレンタカー会社名を選ぶ



4 [現在地周辺] をタッチする

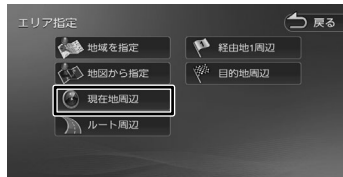

[地域を指定] :

地域 (都道府県から) を入力して検索します。

[地図から指定] :

地図をスクロールして場所を指定します。

[現在地周辺] :

現在の周辺地図が表示されます。

ルート案内中は以下のボタンが表示されます。

[ルート周辺] / [目的地周辺] /


[経路地 (1 ~ 5) 周辺] :

指定した地点の周辺地図が表示されます。

## 5 [前へ] / [次へ] をタッチして、返却場所候補を選ぶ

[前へ] / [次へ] をタッチするたびに施設情報が切り替わります。

施設が1件のときは、[前へ] / [次へ] は表示されません。手順6に進んでください。

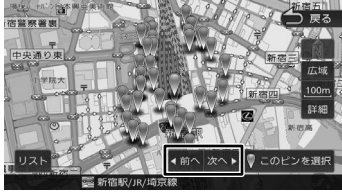


[リスト]:

リストから返却場所候補を選ぶことができます。



- ・地図をスクロールして【この地点を選択】をタッチすると、カーソルの位置を返却場所候補に登録できます。

## 6 【このピンを選択】をタッチする

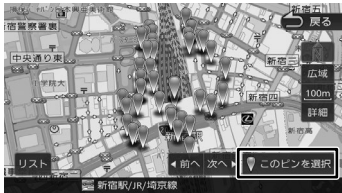


## 7 【返却場所に登録する】をタッチする

▼  
返却場所候補に登録されます。

### ■ 複数件登録する

## 1 管理者モードの【設定】 - 【返却場所一覧】をタッチする

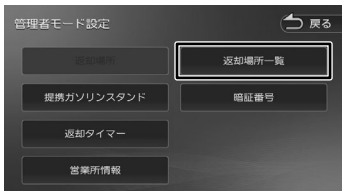

## 2 【登録】をタッチする



## 3 【名称検索】をタッチする



## 4 名称を入力して【検索】をタッチする



例:

xxx レンタカー、xxx レンタリースなど

## 5 返却場所候補に登録したい地点をタッチする

登録地点は複数選択することもできます。選択した項目にはチェックがつきます。



登録されている返却場所候補と、選択している地点の合計が表示されます。

【名称順】:

返却場所候補を名称順で表示します。

【距離順】:

返却場所候補を距離順で表示します。

【全て選択】:

リスト内のすべての地点を選択します。

【全て解除】:

リスト内のすべての地点の選択を解除します。

## 6 【登録】をタッチする



▼  
返却場所候補に登録されます。

## ■ 本機のデータベースにない営業所を登録する

### 1 管理者モードの【設定】 - 【返却場所一覧】をタッチする



### 2 【登録】をタッチする



### 3 【地図から検索】をタッチする



### 4 地図をスクロールして登録したい場所をタッチする

### 5 【返却場所に登録する】をタッチする



返却場所候補に登録されます。

## 返却場所を編集する

### 1 管理者モードの【設定】 - 【返却場所一覧】をタッチする



### 2 編集する返却場所を選択する



### 3 項目を選択する



#### ● 名称を編集する

名称欄をタッチして名前を入力して【決定】をタッチします。



#### ● 電話番号編集する

電話番号欄をタッチして電話番号を入力して【決定】をタッチします。



● 営業時間を編集する


営業時間欄をタッチして営業時間を入力して [決定] をタッチします。



- 返却場所の住所は編集できません。
- 文字の入力方法については27ページをご覧ください。
- 電話番号は15文字まで入力できます。
- 電話番号のハイフン「-」は省略することもできます。
- 名称には、漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号で48文字まで入力できます。

## 返却場所を候補から削除する


### 1 管理者モードの [設定] - [返却場所一覧] をタッチする

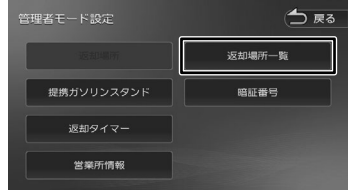

### 2 [削除] をタッチする



### 3 削除する返却場所候補を選択する

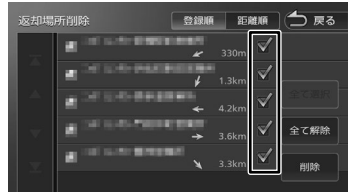

**[登録順] :**

返却場所候補を登録順で表示します。

**[距離順] :**

返却場所候補を距離順で表示します。

**[全て選択] :**

リスト内のすべての地点を選択します。

**[全て解除] :**

リスト内のすべての地点の選択を解除します。

### 4 [削除] をタッチする



メッセージが表示されます。

### 5 [はい] をタッチする

## 返却場所を設定する

[返却場所一覧] に登録された場所から返却場所を1カ所設定します。

[返却場所一覧] に登録していないとこの操作はできません。

### 1 管理者モードの [設定] - [返却場所] をタッチする



### 2 返却場所にしたい返却場所をタッチする



【登録順】：

返却場所を登録順で表示します。

【距離順】：

返却場所を距離順で表示します。

【詳細】：

名称、住所、電話番号、営業時間が表示されます。

### 3 [返却場所に設定する] をタッチする



返却場所に設定されます。



- 返却場所を設定すると、レンタカー利用者用のカスタムメニューにある [クルマを返却] に設定されます。


## 提携ガソリンスタンドを設定する

提携ガソリンスタンドを設定すると、レンタカー利用者用の、カスタムメニューの [提携ガソリンスタンド] に設定されます。(→ P.169)  
提携ガソリンスタンドは1件のみ設定できます。


### 1 管理者モードの [設定] - [提携ガソリンスタンド] をタッチする



### 2 [提携ガソリンスタンド編集] をタッチする

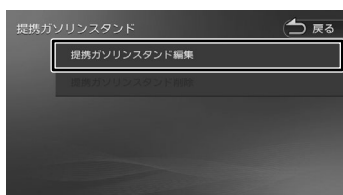

### 3 [電話番号] をタッチする

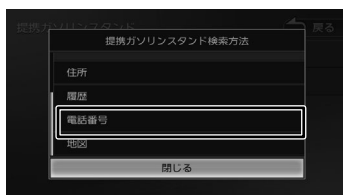

ここでは電話番号で説明します。  
電話番号以外の検索方法については「ナビゲーションの流れ」(→ P.44)をご覧ください。

### 4 電話番号を入力して [検索] をタッチする





## 5 [提携ガソリンスタンドに設定する] をタッチする



提携ガソリンスタンドに設定され、レンタカー利用者のカスタムメニューの [提携ガソリンスタンド] (→ P.169) で表示できるようになります。



## ■ 本機のデータベースにないガソリンスタンドを登録する


### 1 管理者モードの [設定] - [提携ガソリンスタンド] をタッチする



### 2 [提携ガソリンスタンド編集] をタッチする



### 3 編集したい項目をタッチして編集する

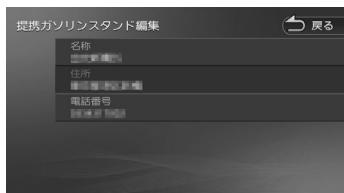

#### ● 名称を編集する

名称欄をタッチして名前を入力して [決定] をタッチします。

#### ● 電話番号を設定および変更する


電話番号欄をタッチして電話番号を入力して [決定] をタッチします。




- 文字の入力方法については27ページをご覧ください。
- 電話番号は15文字まで入力できます。
- 電話番号のハイフン「-」は省略することもできます。
- 提携ガソリンスタンドの住所は編集できません。
- 名称には、漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号で48文字まで入力できます。

## ■ 提携ガソリンスタンドを削除する

### 1 管理者モードの [設定] - [提携ガソリンスタンド] をタッチする

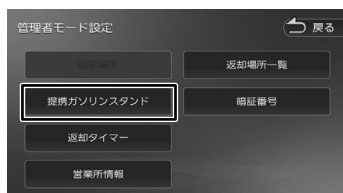

### 2 [提携ガソリンスタンド削除] をタッチする

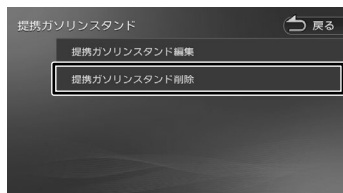

メッセージが表示されます。


### 3 [はい] をタッチする

提携ガソリンスタンドが削除されます。

## 返却タイマーを設定する

返却タイマー（返却日時）を設定しておくこと、画面と音声で通知することができます。（→ P.166）画面はカスタムメニューに表示されます。通知は最大3回まで通知させることができます。

### 1 管理者モードの「設定」－「返却タイマー」をタッチする

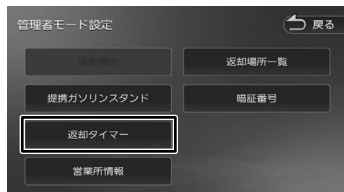

### 2 年/月/日/時/分を「▲」/「▼」で設定する



- 押し続けると連続して数字が変わります。

### 3 「決定」をタッチする




レンタカー利用者のカスタムメニューの「返却タイマー」に返却日時までの残り時間が表示されます。



## 返却タイマーの通知設定をする

返却日時はカスタムメニューの「さいしょに登録」－「返却日時登録」（→ P.165）でも設定できませんが、通知設定ができるのは管理者モードのみです。最大3回まで通知設定ができます。1回目と2回目は時間（何分前に通知するか）または「通知しない」を設定できます。3回目は設定している返却時刻に通知を行うため時間設定はありません。タッチするたびに「通知する」/「通知しない」が切り替わります。

### 1 管理者モードの「設定」－「返却タイマー」をタッチする

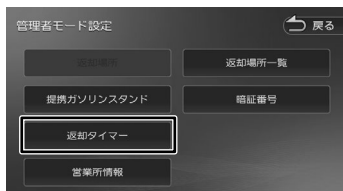

### 2 通知したいボタンをタッチする



### 3 通知したい時間をタッチする



- 2回目は1回目より短い時間は設定できません。
- 「通知しない」を選択すると通知しない設定（お買い上げ時の設定）になります。

### 4 「決定」をタッチする



## 返却タイマー日時と通知設定を初期化する

### 1 [初期化] をタッチする



メッセージが表示されます。

### 2 [はい] をタッチする

返却時刻の分が「-」表示に戻ります。

### 3 [決定] をタッチする




- ・ レンタカー利用者のカスタムメニューの返却タイマー表示が「---- : --」になります。

## 営業所情報を登録する

レンタカー利用者が緊急時や困ったときなどに連絡するための情報を登録します。(→ P.166)

### 1 管理者モードの [設定] - [営業所情報] をタッチする

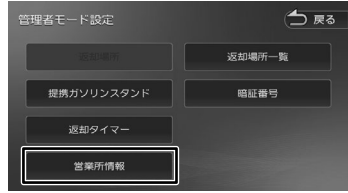

### 2 編集したい項目をタッチして編集する



#### ● 名称を編集する

名称欄をタッチして名前を入力して [決定] をタッチします。

#### ● 住所を編集する

住所欄をタッチして住所を入力して [決定] をタッチします。

#### ● 電話番号を設定および変更する

電話番号欄をタッチして電話番号を入力して [決定] をタッチします。

#### ● 営業時間を編集する

営業時間欄をタッチして営業時間を入力して [決定] をタッチします。



- ・ 文字の入力方法については 27 ページをご覧ください。
- ・ 電話番号は 15 文字まで入力できます。
- ・ 電話番号のハイフン「-」は省略することもできます。
- ・ 名称、住所、営業時間には、漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号で 48 文字まで入力できます。

レンタカー利用者のカスタムメニューの [困ったとき] - [登録営業所へ連絡] に表示されます。




## 設定をSDカードに書き出す / 読み込む

いままでに設定した内容を返却設定としてSDカードに書き出し / 読み込みを行うことができます。返却設定の1台目(マスター)として設定したナビは、SDカードに書き出しと読み込みを行います。読み込みを行わないと設定が記憶されません。1台目(マスター)と同一機種の場合は、そのSDカードを使って、2台目以降に読み込みを行うと1台目(マスター)と同じ設定になります。


### 1 台目(マスター) :

管理者モードの【設定データ書き出し】と【設定データ読み込み】を行う。

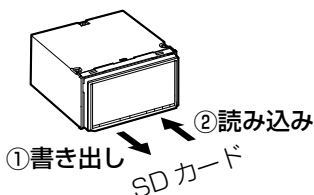

### 同一機種で2台目以降 :

【システム設定】 - 【特別】 - 【設定データ読み込み】で読み込みを行う。

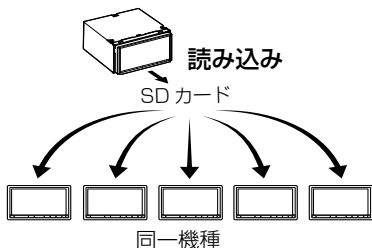

SDカードの読み込みを実施したナビは、本機の内部に設定が記憶されます。



- SDカードの読み込みを実施後、車両メンテナンス情報を再設定してください。(→ P.23)


次の項目は、返却設定として記憶できない項目です。

- ・ センサーの学習データ
- ・ 録音データ
- ・ 暗証番号
- ・ ステアリングリモコン設定(ステアリングリモコン学習内容を含む)
- ・ Bluetooth テザリング設定
- ・ 車両メンテナンス
- ・ 走行軌跡データ

- ・ ECO データ
- ・ 目的地または経由地の検索履歴
- ・ Bluetooth 機器の登録
- ・ 本機のハンズフリー電話帳 / 着信履歴 / 不在着信履歴 / 発信履歴 / プリセットダイヤル
- ・ ナビのデバイス名 (Bluetooth)
- ・ PIN コード (Bluetooth)

## 返却設定を書き出す / 読み込む

- 1 返却設定に設定したナビを用意する
- 2 管理者モードの【設定データ書き出し】をタッチする

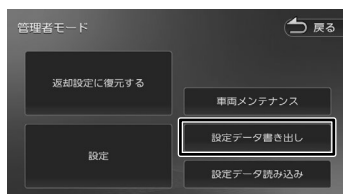


メッセージが表示されます。

- 3 【はい】をタッチする

保存(書き出し)が終了すると自動で再起動します。

- 4 管理者モードの【設定データ読み込み】をタッチする

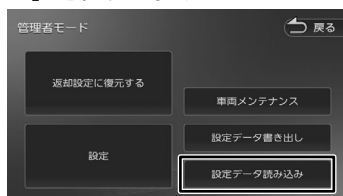

メッセージが表示されます。

- 5 【はい】をタッチする

読み込みが終了すると自動で再起動します。

- 6 SDカードを取り出す
- 7 同じ設定にするナビを用意して電源を入れる
- 8 手順6のSDカードを挿入する

## 9 [MENU] を押して [情報・設定] をタッチする



## 10 [システム] をタッチする



## 11 「特別」の [設定データの読み込み] をタッチして、[はい] をタッチする



読み込みが終了すると自動で再起動します。


お買い上げ時の状態から、レンタルモードに設定され返却設定も設定された状態になります。

手順 7～11 を繰り返して他のナビも設定を行ってください。

## 本機の設定を返却設定に復元する

SD カードで [設定データ読み込み] が行われていけば、本機の内部に設定が記憶されているので、SD カードを使用せずに設定を復元することができます。

### 1 管理者モードの [返却設定に復元する] をタッチする

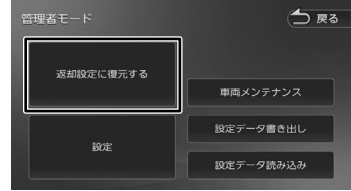

メッセージが表示されます。

### 2 [はい] をタッチする


メッセージが表示され自動で再起動します。



- 設定を書き出した SD カードで一回も読み込みをおこなっていないとこの機能は使用できません。

## 車両メンテナンスを設定する

### 1 「車両メンテナンス」をタッチする

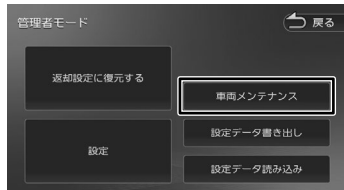

### 2 設定する項目をタッチする



### 3 各項目の設定をする



設定できる項目は以下のとおりです。

項目	設定	説明
お知らせ設定	ON/OFF*	以下の設定した項目をお知らせするかしないかを設定します。
通知年月日	年月日 / 未設定*	交換日などを設定します。
通知開始設定	なし* / 3日前から / 7日前から	お知らせを開始する日を設定します。
通知開始距離	*** km / 未設定*	何km走行したらお知らせするかを設定します。
通知まであと	お知らせするまでの残りの距離を表示します。	
メンテナンス名称	「お好み 1」、「お好み 2」でお知らせする名称を設定します。文字入力については27ページをご覧ください。	
設定消去	設定内容を消去します。タッチするとメッセージが表示されます。[はい]をタッチすると設定を消去します。	

\*: お買い上げ時の設定です。



- 「通知開始距離」は「バッテリー交換」、「車検」、「法定点検」、「お好み 1」、「お好み 2」では設定できません。
- 「メンテナンス名称」は「お好み 1」、「お好み 2」のみ設定できます。
- 設定した日、距離などになると本機を起動したときに画面でお知らせします。※表示された画面の「今後表示しない」をタッチすると次回起動時からはお知らせしません。（「お知らせ設定」がOFFになります）
- お知らせするメンテナンス時期と実際のメンテナンス時期は車の使用状況によって異なる場合があります。
- メンテナンス情報で計測される走行距離と実際の走行距離は異なる場合があります。
- 新たにメンテナンス情報を設定したい場合は、必ず「設定消去」をタッチしてください。
- メンテナンス情報は、GPSからの日付情報と車速信号を使用します。

## 暗証番号を変更する

暗証番号を変更します。

### 1 管理者モードの「設定」－「暗証番号」をタッチする



### 2 新しく設定する4～8桁の暗証番号を入力し、「決定」をタッチする



### 3 もう一度、同じ暗証番号を入力し、「決定」をタッチする

# レンタルモードを利用する


レンタカーの利用者向けメニューです。  
この機能はレンタルモードに設定している場合のみ使用できます。(→ P.148)

## カスタムメニューを表示する

- 1 【MENU】を押して【カスタムメニュー】をタッチする



カスタムメニューが表示されます。

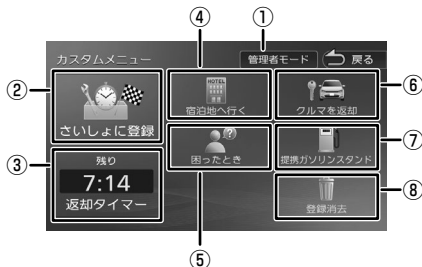

- 1 管理者モードログイン画面を表示します。(→ P.149)  
レンタカー会社など管理者が使用します。
- 2 さいしょに登録画面を表示します。レンタカー利用者が設定を行う画面です。(右記)
- 3 返却日時が登録されているときに、レンタカーの返却日時までの残り時間を表示します。(→ P.165)  
タッチするとレンタカーの返却日時が表示されます。(→ P.166)
- 4 宿泊地が登録されているときに、登録された宿泊地を行き先に設定します。(→ P.168)
- 5 緊急時または困ったときの連絡先情報が表示されます。(→ P.166)  
また、営業所一覧から営業所の情報を確認することもできます。(→ P.166)
- 6 返却場所が登録されているときに、登録された返却場所を行き先に設定します。(→ P.168)
- 7 登録された携帯ガソリンスタンドを行き先に設定します。(→ P.169)

- 8 レンタカーを借りたときの状態に戻します。(→ P.169)



- ・⑥と⑦は、管理者モードで設定がされていない場合はタッチできません。

## さいしょに登録画面について

レンタカー利用者が登録、変更を行う画面です。

- 1 カスタムメニューの【さいしょに登録】をタッチする



- 2 設定したい項目をタッチする



### 【返却場所登録】：

レンタカー会社で登録されたレンタカーの返却場所を変更することができます。(→ P.163)

### 【宿泊地登録】：

宿泊地が4件まで登録できます。(→ P.163)  
登録はレンタカー利用者が行います。

### 【目的地登録】：

目的地検索画面が表示されます。(→ P.164)  
行き先を探して目的地に設定することができます。  
本機の【MENU】を押して【目的地検索】をタッチした画面と同じ画面です。

### 【返却日時登録】：

レンタカー会社で登録された返却日時を変更したいときに使用します。(→ P.165)


## レンタカーの返却場所を変更する

- 1 カスタムメニューの[さいしょに登録] - [返却場所登録] をタッチする



- 返却場所が登録されていないときは手順2の画面は表示されず手順3の画面が表示されます。

- 2 [はい] をタッチする

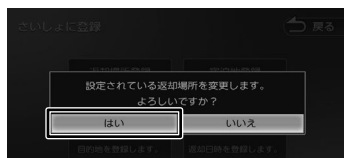

- 3 変更したい返却場所をタッチする



**【登録順】：**

返却場所候補を登録順で表示します。

**【距離順】：**

返却場所候補を距離順で表示します。

**【詳細】：**

名称、住所、電話番号、営業時間が表示されます。

- 4 [返却場所に設定する] をタッチする



カスタムメニューの[クルマを返却] に設定されます。

## 宿泊地を登録する

宿泊地を登録すると行き先に設定することができます。(→ P.168)

宿泊地は4件まで登録できます。

- 1 [宿泊地登録] をタッチする



- 2 登録する宿泊地のボタンをタッチする



- 3 宿泊地の検索方法をタッチする



ここでは住所で説明します。

住所以外の検索方法については「ナビゲーションの流れ」(→ P.44) をご覧ください。

- 4 画面に従って宿泊地の住所を入力する





## 5 【宿泊地(1～4)に登録する】をタッチする



## 6 【決定】をタッチする



- この画面で宿泊地の名称を編集することができます。
- 文字の入力方法については27ページをご覧ください。



続けて登録する場合は手順2から繰り返して操作してください。



- 登録済みの宿泊地のボタンをタッチすると、メッセージが表示されます。登録済みの宿泊地を変更したい場合は、[はい] をタッチして手順3に進んでください。



カスタムメニューの【宿泊地へ行く】に登録されます。



## 目的地を登録する

本機の「目的地検索」画面に表示されるさまざまな方法を使って、行き先(目的地)や立ち寄りしたい場所(経由地)を探ることができます。

### 1 【目的地登録】をタッチする



### 2 検索方法を選択する



#### 【名称】:

施設の名前やキーワードで行き先を探します。エリアやジャンルで絞り込むこともできます。(→ P.48)

#### 【ジャンル】:

食事やショッピングなど、ジャンルで行き先を探します。(→ P.50)

#### 【住所】:

住所から目的地を探します。(→ P.52)

#### 【登録地点】:

本機に登録した場所(登録地点)から行き先を探します。(→ P.51)

#### 【番号】:

電話番号、郵便番号、マップコード、緯度経度を入力して行き先を探します。(→ P.53)

#### 【履歴】:

いままでルートを探した行き先から探します。(→ P.52)

#### 【自宅】:

現在地から自宅に帰るルートを探して、ルート案内を開始します。(→ P.46)

自宅が未登録の場合はメッセージが表示され自宅を登録することができます。登録方法については45ページをご覧ください。

#### 【返却場所を探す】:

返却場所候補から行き先を探します。(→ P.165)


## ■ レンタカーの返却場所を行き先に設定する

### 1 [返却場所を探す] をタッチする



- 管理者モードで [返却場所一覧] が登録されていない場合は、[返却場所を探す] をタッチできません。

### 2 行き先にしたい返却場所候補をタッチする

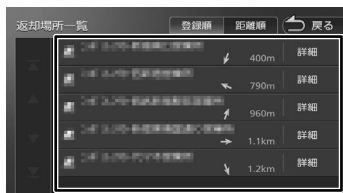

[目的地] をタッチすると、ルートの探索が始まります。(→ P.68)

## レンタカーの返却日時を登録 / 変更する

管理者モードで返却日時が登録されていると、カスタムメニュー画面の [返却タイマー] に返却日時までの残り時間が表示されます。

返却タイマーの設定日時をレンタカー利用者が変更することができます。

また、管理者モードで登録されていないときも登録することができます。

### 1 [返却日時登録] をタッチする



### 2 画面に従って返却日時を登録する



[▲] / [▼] :

返却日時を変更します。  
押し続けると、連続して返却日時が変化します。

[戻る] :

さいしよに登録画面に戻ります。

### 3 [決定] をタッチする

返却日時が登録されます。

カスタムメニューの [返却タイマー] に返却日時までの残り時間が表示されます。




- GPS が正しく受信できない場合は、残り時間が正しく表示されないことがあります。

## 返却タイマー通知

登録された返却日時(→ P.165)が近づくと、画面と音声で通知されます。

返却タイマーは最大3回まで通知されます。返却タイマーの通知タイミング、通知回数は管理者モードで設定されています。



- 設定によっては、返却タイマーが通知されないこともあります。
- 本機の電源がオフの状態でも通知時刻を超過した場合、本機を起動したときに画面で通知します。

## 返却日時を確認する

登録された返却日時(→ P.165)を確認することができます。

### 1 [返却タイマー] をタッチする



登録された返却日時が表示されます。



## 緊急時の連絡先を確認する

登録された連絡先の情報を確認することができます。登録されている営業所に電話をかけたり、営業所一覧から営業所を選択して、行き先に設定することもできます。

### 1 [困ったとき] をタッチする



### 2 表示したい項目をタッチする



#### 【登録営業所へ連絡】:

登録営業所の連絡先が表示されます。本機と携帯電話またはスマートフォンがBluetooth接続中でハンズフリー通話ができるときは、登録営業所に電話をかけることができます。(→ P.167)

#### 【営業所をさがす】:

営業所一覧から営業所を選択して、行き先に設定することができます。(→ P.167)



- 管理者モードで営業所情報が登録されていない場合は、[登録営業所へ連絡]をタッチできません。
- 管理者モードで返却場所一覧が登録されていない場合は、[営業所をさがす]をタッチできません。

## 登録営業所に電話をかける


登録営業所の情報を表示し、本機と Bluetooth 接続された携帯電話またはスマートフォンで電話をかけることができます。

Bluetooth 機器の登録については (→ P.136) をご覧ください。

### 1 [登録営業所へ連絡] をタッチする



### 2 [電話をかける] をタッチする

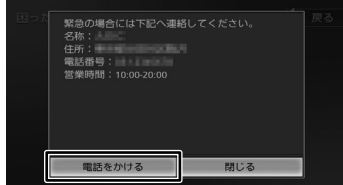

メッセージが表示されます。

### 3 [はい] をタッチする

電話が発信されます。



- 以下の場合は、[電話をかける] をタッチできません。
  - 登録営業所に電話番号が登録されていない
  - 携帯電話、またはスマートフォンが本機と Bluetooth 接続中でハンズフリー通話できる状態になっていない
  - 走行中のとき

## 営業所一覧から営業所を検索する

営業所一覧から営業所を選択して、行き先に設定することができます。

### 1 [営業所をさがす] をタッチする



### 2 確認したい営業所をタッチする



**[登録順] :**

営業所を登録順で表示します。

**[距離順] :**

営業所を距離順で表示します。



[目的地] をタッチすると、ルートの探索が始まります。(→ P.68)



- [詳細] をタッチすると、営業所の詳細情報が確認できます。

## 登録された返却場所を行き先に設定する

登録された返却場所 (→ P.151) を行き先に設定することができます。

### 1 [クルマを返却] をタッチする



返却場所の周辺地図が表示されます。

[目的地] をタッチすると、ルート探索が始まります。(→ P.68)



- 管理者モードで返却場所が登録されていない場合は、[クルマを返却] をタッチできません。

## 登録された宿泊地を行き先に設定する


登録された宿泊地を行き先に設定することができます。

宿泊地は [さいしょに登録] - [宿泊地登録] で登録しておきます。(→ P.163)

### 1 [宿泊地へ行く] をタッチする



### 2 行き先にしたい宿泊地のボタンをタッチする

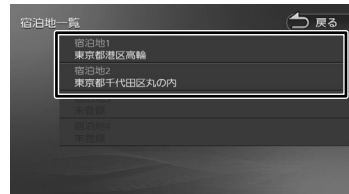

[目的地] をタッチすると、ルート探索が始まります。(→ P.68)

## 提携ガソリンスタンドに行く

提携しているガソリンスタンドを行き先に設定することができます。

### 1 【提携ガソリンスタンド】をタッチする



提携ガソリンスタンドの周辺地図が表示されます。

▼  
[目的地] をタッチすると、ルートの探索が始まります。(→ P.68)



- 管理者モードで提携ガソリンスタンドが登録されていない場合は、[提携ガソリンスタンド] をタッチできません。

## レンタカーを借りたときの設定に戻す

レンタカーを借りたときの状態に戻します。検索履歴など、返却する前に消去することができます。レンタカーを返却するときに、かならず実行することをおすすめします。

### 1 【登録消去】をタッチする



メッセージが表示されます。

### 2 【はい】をタッチする

▼  
自動で再起動します。



- 「返却設定が復帰できませんでした」と表示された場合は設定を戻すことはできません。返却先の営業所にご連絡ください。