

スマートフォン連携について

本機はスマートフォンと連携することで、ドライブ、AV に役立つさまざまな機能を拡張することができます。

■ NaviCon

「NaviCon」と連携すると、「NaviCon」で登録した地点を本機に送信し、目的地に設定したり、本機に地点登録することができます。また、NaviConの画面で表示している場所の地図を本機に表示することもできます。(→ P.54)

■ VOIPUT

音声で行き先の住所またはフリーワードの検索や楽曲検索をすることができます。また、フリーワード検索の文字や、録音データのタイトル編集の文字を音声で入力することができます。(→ P.177)



<https://www.kenwood.com/jp/car/apps/products/voiput/>

■ SMART USEN

音楽放送のプロが選曲した 1,000 を超えるチャンネルが、いつでも手軽に楽しめる音楽聴き放題スマートフォンアプリケーションです。本機に接続すると本機からチャンネル選択などの操作をすることができます。(→ P.110)

■ MapFanAssist^[1]

「MapFanAssist」アプリでブックマークした地点やおでかけプランなど一部の機能をサーバーを介して本機と連携することができます。

本機と MapFan サーバーは、スマートフォンを使って Bluetooth テザリング経由で接続します。この機能は、お持ちのスマートフォンにてテザリング契約と KENWOOD MapFan Club 会員登録が必要です。(→ P.57)

[1] MDV-D409BTW/MDV-D409BT/MDV-D309BTW/MDV-D309BT/MDV-D209BTW/
MDV-D209BT のみ

VOIPUT を使う

(MDV-D409BTW/
MDV-D409BT/
MDV-D309BTW/
MDV-D309BT/
MDV-D209BTW/
MDV-D209BTのみ)

「VOIPUT」を使うと、音声入力で本機のフリーワード施設検索、住所検索、楽曲検索ができます。また、本機で文字入力を行う一部の機能を音声で入力することもできるようになります。

VOIPUT を使うための準備

- 1 App Store または Google Play から「VOIPUT」をスマートフォンにインストールする
- 2 本機にスマートフォンを接続する
本機に接続するスマートフォンがインターネットに接続されていることを確認してください。

■ iPhone を接続する場合

USB 接続と Bluetooth 接続で使用する

iPhone と本機を USB 接続ケーブル KNA-22USB (別売品) と iPod 接続ケーブル KCA-iP103 (別売品) で USB 接続し、次に iPhone と本機を Bluetooth 接続します。(→ P.142)

Bluetooth 接続で使用する

iPhone と本機を Bluetooth 接続します。(→ P.142)

■ Android 搭載スマートフォンを接続する場合

Android スマートフォンと本機を Bluetooth 接続します。(→ P.142)



- 本機と Bluetooth 接続するときには登録が必要です。登録するときには、[ハンズフリー 1] または [ハンズフリー 2] のどちらかにチェックを付けてください。また、iPhone を Bluetooth だけで接続する場合と Android 搭載スマートフォンを接続する場合は、[オーディオ / アプリケーション連携] にもチェックを付けて登録してください。操作方法は、145 ページの「Bluetooth 機器の使用する機能を変更する」をご覧ください。

3 「VOIPUT」を起動する



- この機能をご使用の場合には、スマートフォンの通信料金が発生します。パケット定額料金プランをおすすめします。

初回起動時のみ利用規約の画面が表示されます。画面に従って進んでください。

文字を音声で入力する

音声入力に対応している文字入力画面は、以下の画面です。

- 登録地点編集の名称変更入力画面
- 録音ファイルのタイトル編集 (曲名、アルバム名、アーティスト名) 画面
- 目的地検索画面の「名称」検索で使うフリーワード検索画面
- 「SMART USEN」のチャンネル名検索画面

1 文字入力画面で [音声入力] をタッチする



2 "お話しください" と表示されたら Bluetooth 用のマイクに向かってキーワードを話す



音声 が認識されると、認識した文字が入力されます。



- 音声 が認識されなかった場合は、[音声入力] にタッチしてもう一度お話しください。
- 誤認識した場合はキーボードで入力しなおしてください。

施設を音声で検索する

- 1 [MENU] を押す
- 2 [VOICE] をタッチする



- 3 "お話しください" と表示されたら Bluetooth 用のマイクに向かって キーワードを話す

キーワードとは別にマジックワードを付けることにより、周辺検索または広域検索の切り替えが可能です。

例：周辺の図書館を探すとき

“近くの図書館” と発話する。

この場合「近くの」がマジックワードになります。



音声認識されると検索が開始され検索結果が表示されます。

目的地として設定する場合は、68 ページの「ルートの探索と案内を開始する」をご覧ください。

ただし、走行中は目的地として設定することはできません。安全な場所に停止してから操作してください。



- 音声認識されなかったときは [やり直す] が表示されます。[やり直す] をタッチしてもう一度お話しください。
- 複数のキーワードで検索するときは続けて発話してください。
例：「横浜でラーメンが食べたい」または「新宿の銀行」など
- 「～を探して」や「～を検索」などと発話すると正しく検索できないことがあります。
- 周辺検索のマジックワードが付いていると、現在地周辺の半径約 20km 以内でフリーワード検索をします。検索後、

「周辺検索結果」が表示されます。この場合は、[一致順] [距離順] ボタンが表示されません。

- ファミリーレストラン名やコンビニエンスストア名など、特定のキーワードが含まれている場合は、周辺検索のマジックワードが付いていなくても自動的に周辺検索します。
全国規模の広域で検索したい場合は、「広域で」を付けて発話してください。
- マジックワードについては以下のホームページをご覧ください。
https://www.kenwood.com/jp/products/car_audio/app/voiput/magicword.html

住所を音声で検索する

- 1 [MENU] を押す
- 2 [VOICE] をタッチする




- 3 "お話しください" と表示されたら Bluetooth 用のマイクに向かって キーワードを話す

VOIPUT では、キーワードとは別にマジックワードを付けて発話してください。

例：東京都八王子市石川町 XXXX(番地) を探すとき

“住所検索 東京都八王子市石川町 XXXX(番地)” と発話する。

この場合「住所検索」がマジックワードになります。

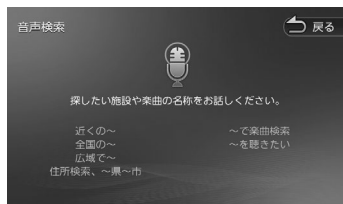

音声で認識されると検索が開始され検索結果が表示されます。

目的地として設定する場合は、68 ページの「ルートの探索と案内を開始する」をご覧ください。

ただし、走行中は目的地として設定することはできません。安全な場所に停止してから操作してください。



- 音声で認識されなかったときは「やり直す」ボタンが表示されます。「やり直す」をタッチしてもう一度お話しください。
- 住所名は省略せずに（都道府県名、郡名を含める）発話してください。
- 「丁目」、「番地」、「-」は「の」と発話してください。
例：1 丁目 1 番地 1 号 → 「いちのいちのいち」
3-12 → 「さんのじゅうに」
- 住所名を途中まで発話した場合は、認識できた住所の画面になります。
例：番地を発話しなかった場合
番地の前までを「VOIPUT」で認識し番地入力画面を表示します。
番地は画面をタッチして入力してください。
- マジックワードについては以下のホームページをご覧ください。
https://www.kenwood.com/jp/products/car_audio/app/voiput/magicword.html

楽曲を音声で検索する


- 1 [MENU] を押す
- 2 [VOICE] をタッチする



- 3 "お話しください"と表示されたら Bluetooth 用のマイクに向かって キーワードを話す

VOIPUT では、キーワードとは別にマジックワードをつけて発話してください。

例：AAAAAA というタイトルの曲を探るとき
 "AAAAAA を聴きたい" と発話する。
 この場合「を聴きたい」がマジックワードになります。

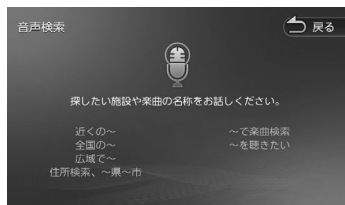

音声認識されると検索が開始され検索結果が表示されます。



- 音声認識されなかったときは [やり直す] ボタンが表示されます。[やり直す] をタッチしてもう一度お話しください。
- 検索するソースは USB または SD です。
- 楽曲を検索するにはカテゴリーデータベースの作成または更新が必要です。
- 楽曲検索の場合はアーティスト名、アルバム名、曲名を発話してください。
- マジックワードについては以下のホームページをご覧ください。

https://www.kenwood.com/jp/products/car_audio/app/voiput/magicword.html

はじめに

基本操作

ナビゲーション

オーディオ・
ビジュアル

情報・設定

Bluetooth

レンタルモード

スマートフォン
連携

オプション

付録