

取り付け時のご注意

警告



24V

禁止

大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などの24V車で使用しないでください。火災などの原因となります。本製品はDC12Vアース車専用です。



実施

配線作業中は、バッテリーの端子を外してから行ってください。ショート事故による感電やケガの原因となります。



実施

本製品の配線は必ず、取付説明書に記載してある通りに行ってください。配線を間違えますと、火災、その他の事故の原因となります。



禁止

コードの被覆を切って、他の機器の電源を取るとは絶対にお止めください。リード線の電流容量をオーバーし、火災・感電の原因となります。



禁止

本製品を前方の視界を妨げる場所や、運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には取り付けしないでください。交通事故やケガの原因となります。



実施

本製品を取り付けの際には、必ず付属の取付用部品をご使用ください。取付用付属品をご使用にならないと、製品内部を壊し、ショート事故による火災が起こるおそれがあります。また、取り付け不備により運転中に製品が外れて人に当たるなど、ケガの原因となります。



実施

車両の板金部の近くを通るコードには、保護用テープを巻いてください。コードが切れると、ショート事故により、火災となるおそれがあります。



禁止

車両電源配線用コード以外で延長しないでください。コードの被覆が破れやすく、ショート・発熱事故による火災が起こるおそれがあります。また、電流容量オーバーにより、火災が起こるおそれがあります。



注意

車体に穴を開けて取り付けの際は、パイプ類・タンク・電気配線などの位置を確認のうえ、これらと当たったり接触することがないようにしてください。火災の原因になります。



実施

本製品の取り付け終了後に、車のブレーキランプ、ヘッドランプ、ウィンカー、ワイパーなどが正常に動作することを確認してください。正常に動作しない場合は、正常に動作するように取り付けをやり直してください。



禁止

アースコードを、ステアリング部やブレーキライン系統などの重要保安部品のボルトやナットに取り付けしないでください。事故などの原因となります。



注意

本製品、または車両のヒューズが切れたときは、コードがショートしていないことを確認後、必ずヒューズに表示されている容量（アンペア数）の新しいヒューズと交換してください。規定容量以外のヒューズを使用しますと、火災の原因となります。



実施

事故防止のため、電池やネジなどの小物類は幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

KENWOOD

デュアルサイズ3+1 MDチェンジャー/CDレシーバー

DPX-9100Mji/8100Mji/8070MJ

デュアルサイズMD/CDレシーバー


DPX-7100MDi/7170MDi/6100MD

取付説明書

株式会社 ケンウッド KENWOOD CORPORATION

© PRINTED IN JAPAN B54-4256-10 (+)

取り付け用付属部品一覧

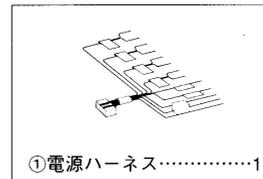


①電源ハーネス……………1



②パーキングセンサー
中継コード(緑)(2m)
(DPX-9100Mjiのみ)……………1



③中継コネクタ
(DPX-9100Mjiのみ)……………1

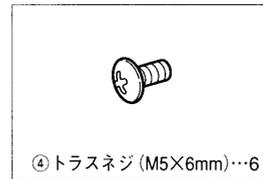

④トラスネジ(M5×6mm)…6



⑤バインドネジ
(M4×6mm)……………1

取り付け手順

1. 本機を安全に取り付けるために“取り付け時のご注意”をお読みください。
2. ショート事故防止のため、エンジンキーを抜いた後、バッテリーのマイナス端子を外します。
3. 各製品の入・出力コードを接続します。
4. ①電源ハーネスのスピーカーコードを接続します。
5. ①電源ハーネスをアースコード(黒)、バッテリー電源コード(黄)、アクセサリ電源コード(赤)の順に接続します。
6. ①電源ハーネスのコネクタを本機に接続します。
7. 本機を車両に取り付けます。
8. 取り付け終了後に、バッテリーのマイナス端子を接続します。
9. 本機のリセットボタンを押します。

別売品のワイヤリングキットや取り付けキットを使用することにより、車にベストフィットした取り付けができます。キットは取り付けの車種に応じて用意されています。くわしくはカタログをご覧ください。

取り付け


付属の④トラスネジ (M5×6mm) 6本を使用して車両ブラケットなどに取り付けます。



- 取り付けには必ず付属のネジを使用してください。付属以外の長いネジを使用すると、本機内部が破壊したり、発煙することがあります。

注意

付属取付ネジ

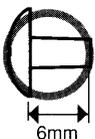


6mm

その他のネジ




また、短いネジを使用すると、本機が取付ブラケットなどから外れることがあります。

- 取り付け前にCDやMDで動作確認をする場合は、本機を水平な状態にしてローディング/イジェクトを行ってください。

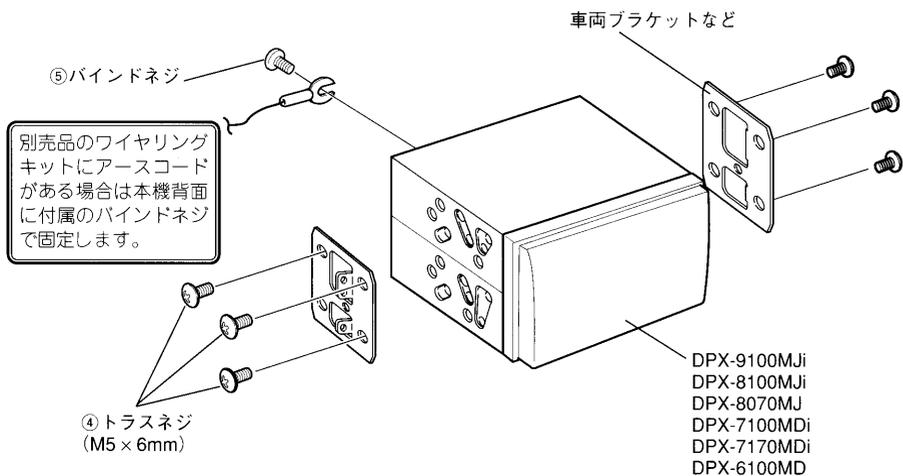


本機の取付角度は30°以下になるように取り付けてください。30°以上の角度で取り付けると音飛びの原因になります。

注意

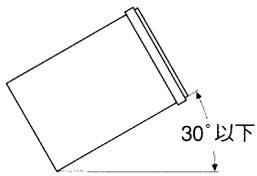


ハンズフリーキット(別売品)の取り付け

■ 別売品ハンズフリーキット “CA-HF100” / “CA-HF200” 付属品

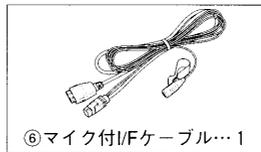

■ ⑥マイク付I/Fケーブルの配線

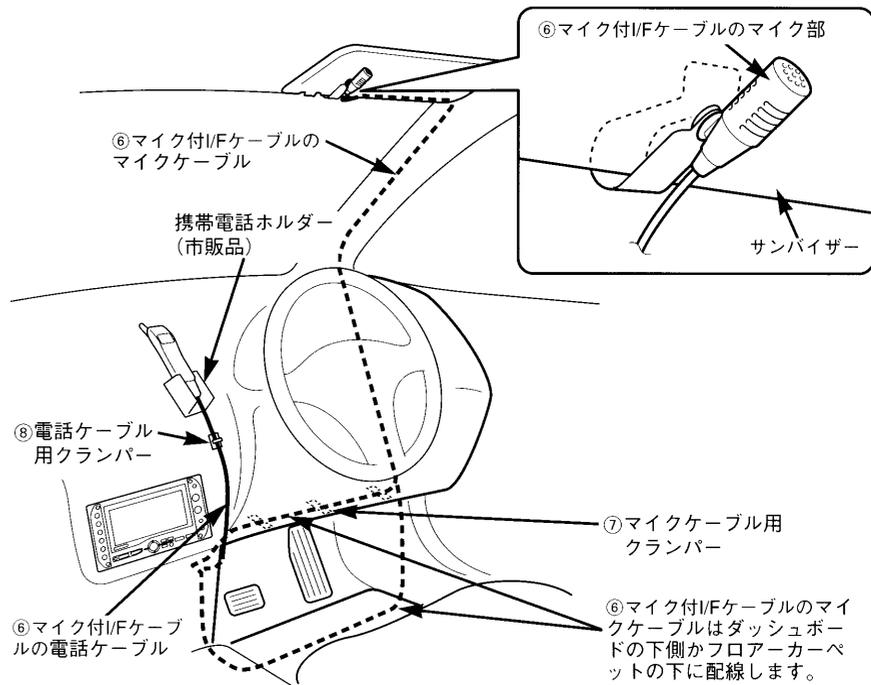


1. ⑥マイク付I/Fケーブルのマイクケーブルをサンバイザーまで内装の中を配線します。途中フロアカーペットの下ではなく、ダッシュボードの下側に配線する場合は、⑦マイクケーブル用クランパーで固定します。
2. マイクをサンバイザーにクリップで固定します。
3. 市販の携帯電話ホルダーを取り付けます。
4. ⑥マイク付I/Fケーブルの電話ケーブルを手順3で取り付けした携帯電話ホルダーまで配線し、コネクタ付近を⑧電話ケーブル用クランパーで固定します。



実施

- ⑥マイク付I/Fケーブルは車の運転に支障がないような位置に配線・取り付けし、⑦マイクケーブルクランパーや⑧電話ケーブル用クランパーで確実に固定してください。
- マイクと携帯電話は振動などの影響を受けにくいところに、確実に取り付けてください。
- 携帯電話と⑥マイク付I/Fケーブルのマイク部またはマイクケーブルを近づけたときや、携帯電話と本機を近づけたときに雑音が発生することがあります。これらはできるだけ離して配線・取り付けをしてください。

電源ハーネスの接続

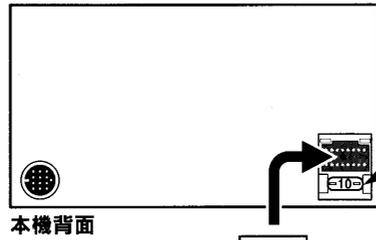

本機背面

ヒューズ (10A)



注意

ヒューズが切れたときは、コードがショートしていないことを確認後、ヒューズに表示されている容量 (アンペア数) と同じ容量の新しいヒューズと交換してください。規定容量以外のヒューズを使用すると、火災の原因になります。

①電源ハーネス

ANT CONT

アンテナコントロール (青)

オートアンテナのコントロール端子やガラスプリントアンテナのブースターアンプの電源端子へ接続してください。接続しない場合はキャップを付けたままにしてください。

P.CONT

パワーコントロール (青/白)

別売品パワーアンプのパワーコントロール端子へ接続してください。接続しない場合はキャップを付けたままにしてください。

LINE MUTE

ラインミュート入力 (茶)

ナビゲーションシステムのラインミュート端子に接続してください。

ILLUMI

イルミネーション (橙)

車両のイルミネーション電源端子に接続してください。

EXT.CONT

外部アンプコントロール (桃/黒)

別売品パワーアンプの外部アンプコントロール ("EXT.AMP.CONT.") 端子に接続してください。



注意

このコードは別売品のパワーアンプの音質などを本機からコントロールするためのものです。別売品パワーアンプの電源のオン/オフをコントロールするコードは上記 "パワーコントロール (青/白)" です。

ACC

アクセサリ電源 (赤) +
エンジンキーでオン/オフできる電源へ接続してください。

アクセサリ電源


BATT

バッテリー電源 (黄) +
メインヒューズを通ったあとで、エンジンキーのオン/オフに関係なく常に電圧がかかっている電源へ接続してください。






バッテリー電源

アース (黒) -


車の金属部分 (バッテリーのマイナス側と導通しているシャーシなどの一部) へ接続してください。

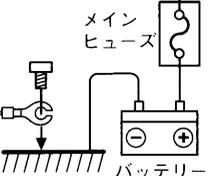


2スピーカー時のスピーカー接続方法

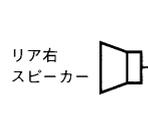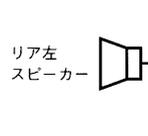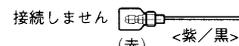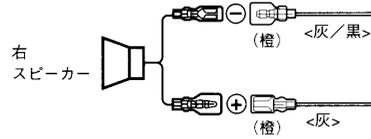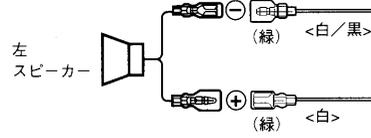


DPX-9100MJ/8100MJ/8070MJシステム配線

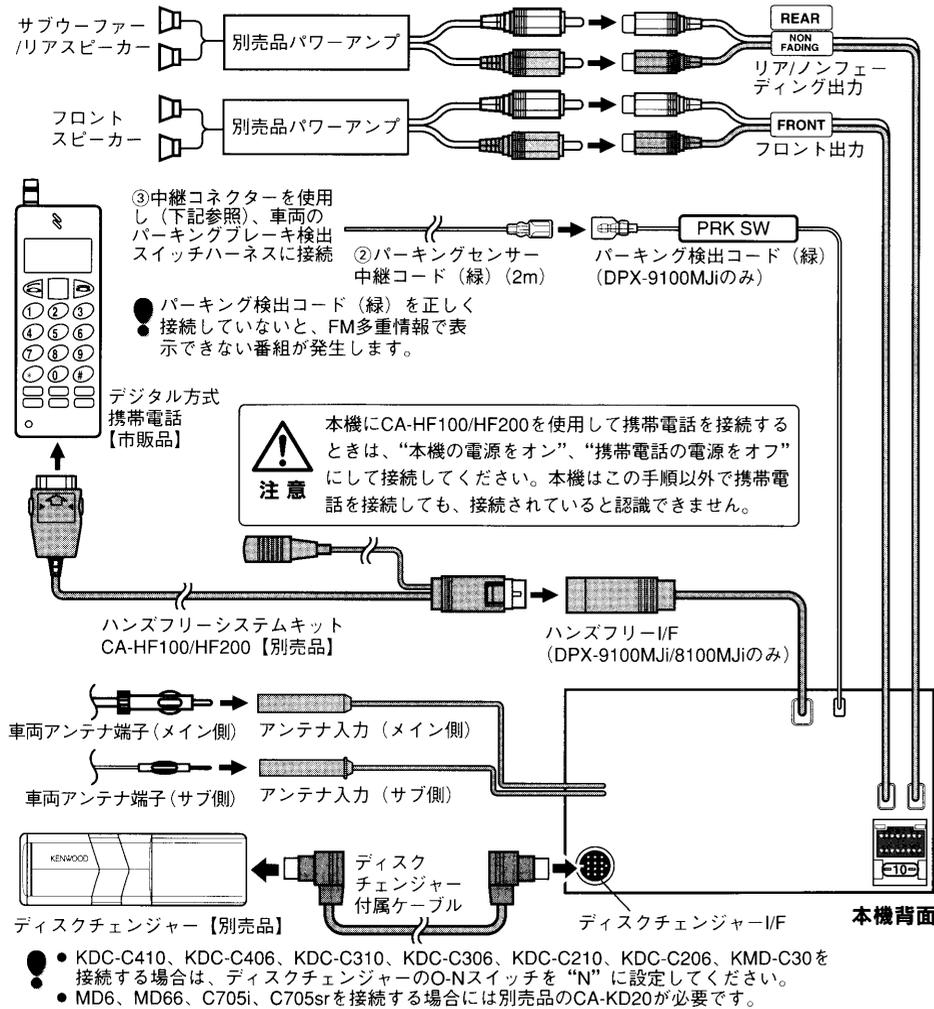

③ 中継コネクタの使いかた

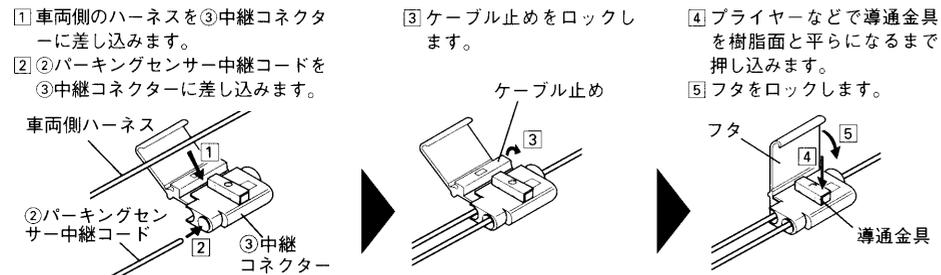

DPX-7100MD/7170MD/6100MDシステム配線

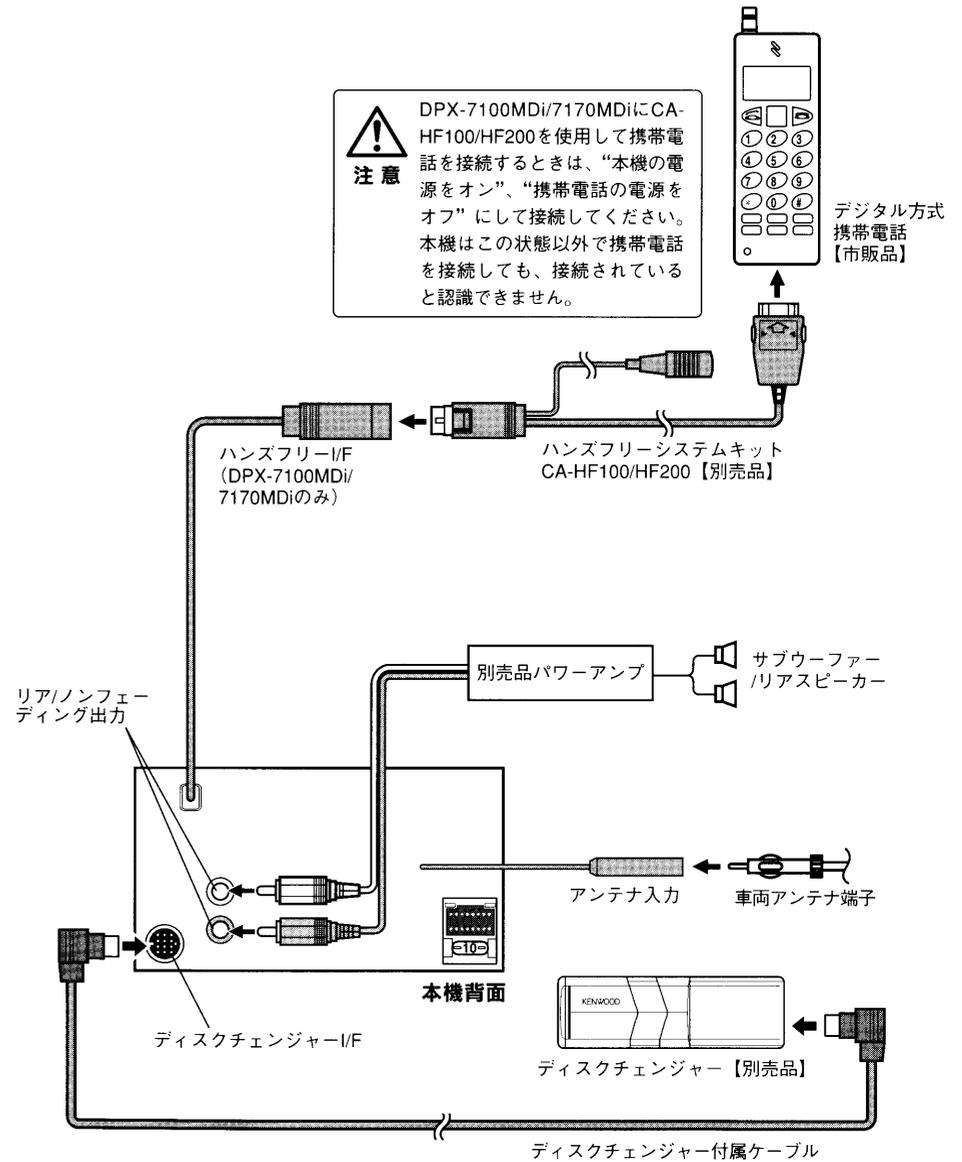

- KDC-C410、KDC-C406、KDC-C310、KDC-C306、KDC-C210、KDC-C206、KMD-C30を接続する場合は、ディスクチェンジャーのO-Nスイッチを“N”に設定してください。
- MD6、MD66、C705i、C705srを接続する場合には別売品のCA-KD20が必要です。