




※ここにある取付例は、基本的に運転席側を表しています。  
車種別の取付情報に関しては、当社ホームページより「車種別適合一覧」をご覧ください。




<http://www.kenwood.com/jp/>


### ■ ヴォクシー／ノア(H26/1～現在) エスクァイア(H26/10～現在)取付例

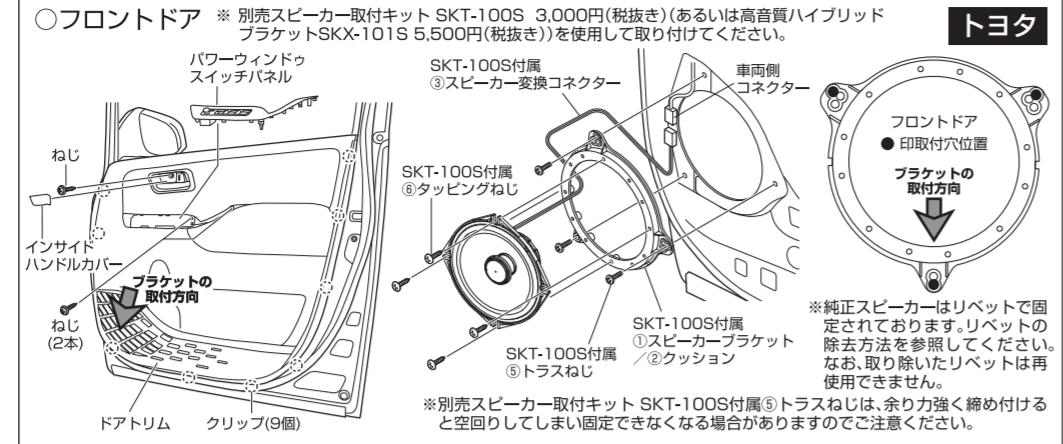


### ■ アクア(H23/12～現在)取付例

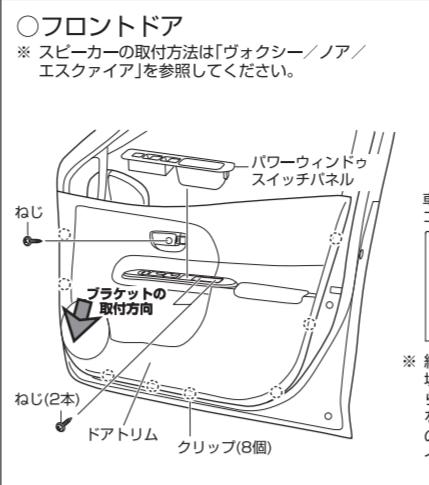


### ■ ハリアー(H25/12～現在)取付例

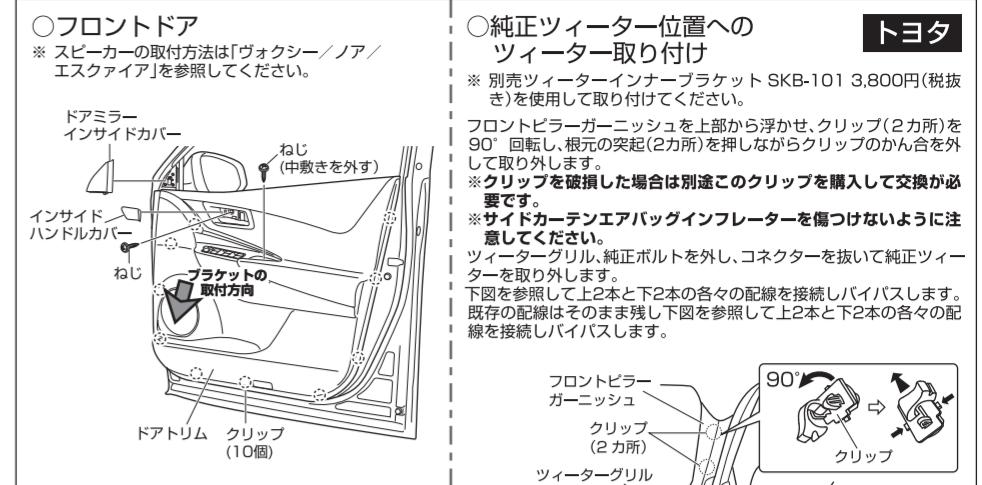


### ■ セレナ(H28/8～現在)取付例

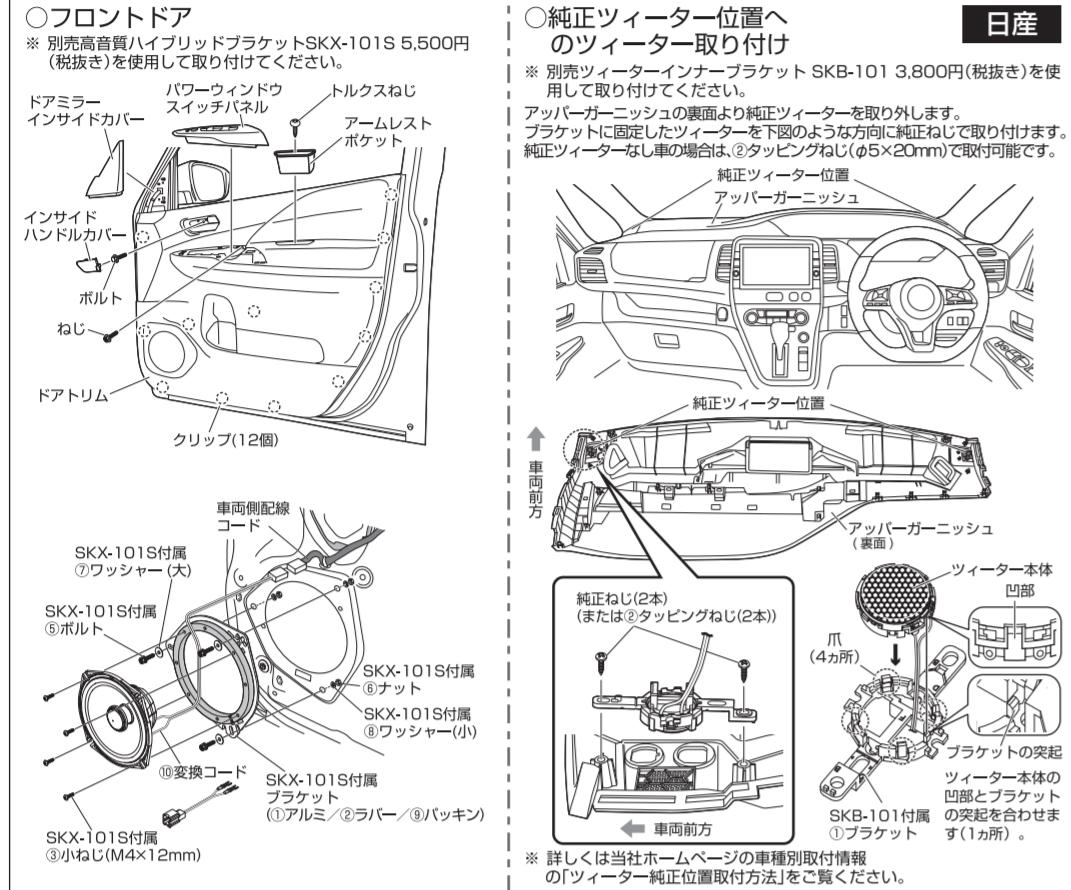

### ■ プリウス(H21/5～H27/12)/プリウスα(H23/5～現在)取付例

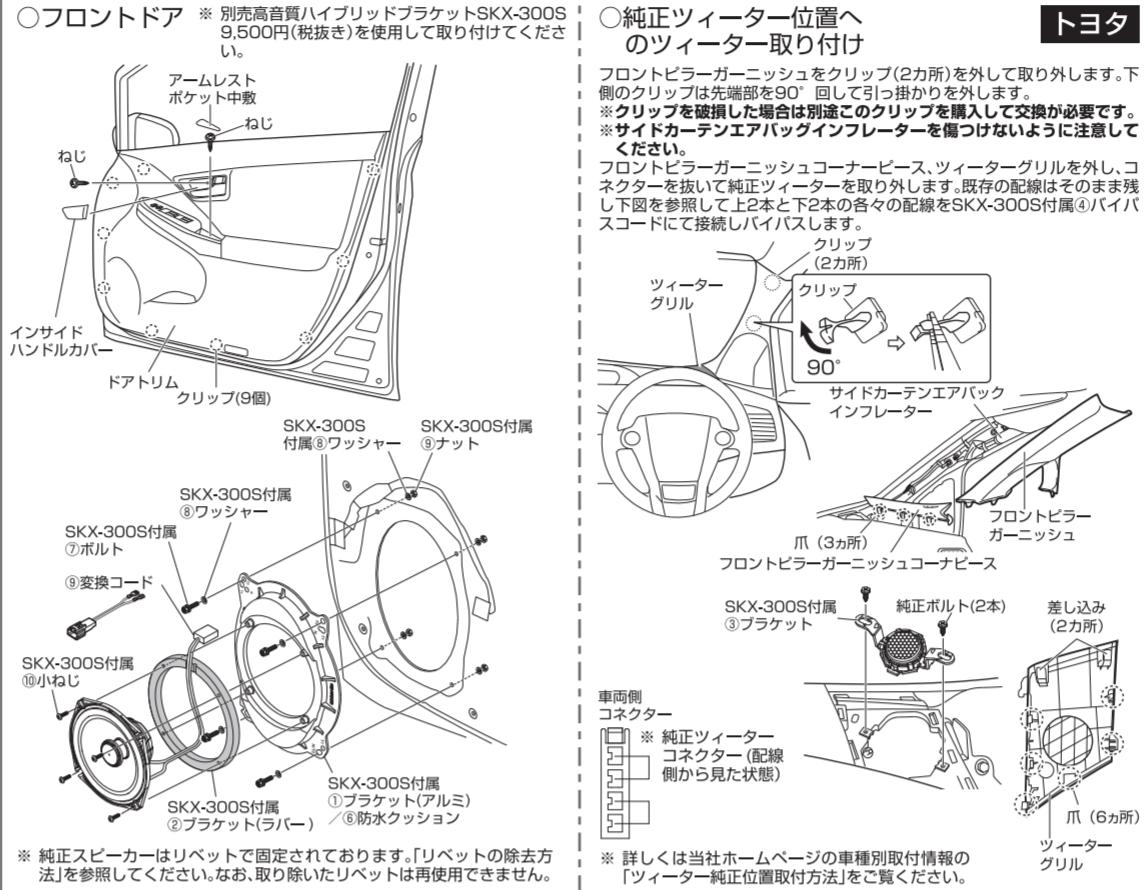


### ■ ヴィッツ(H26/4～現在)取付例

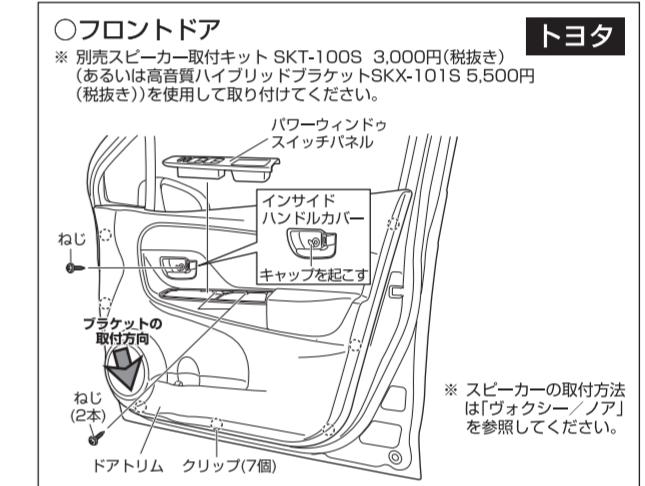


### ■ デイズ／eKワゴン／eKカスタム(H25/6～現在)


### ■ デイズ ルークス／eKスペース／eKスペース カスタム(H26/2～現在)取付例

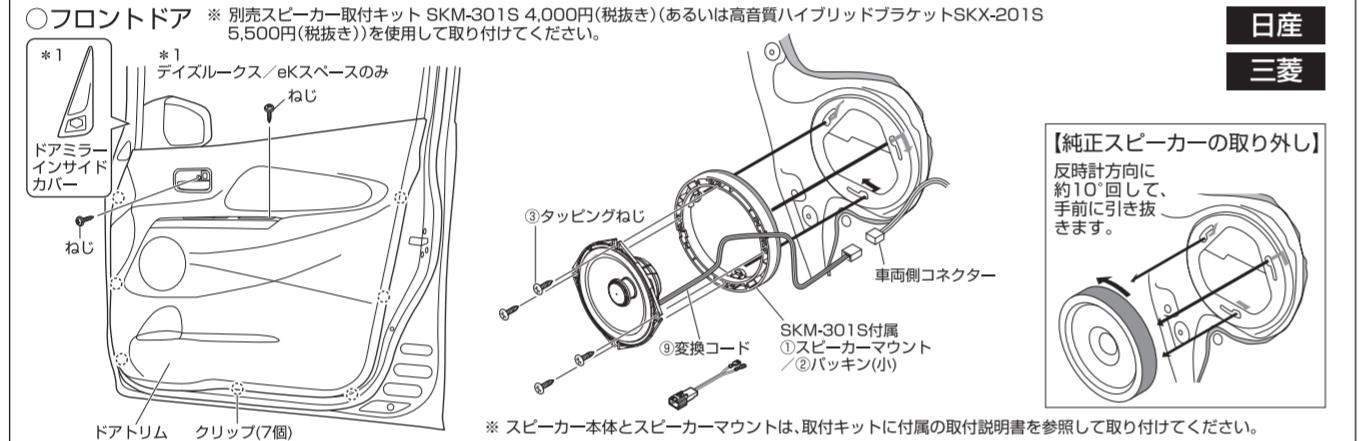


### ■ エクストレイル(H25/12～現在)取付例

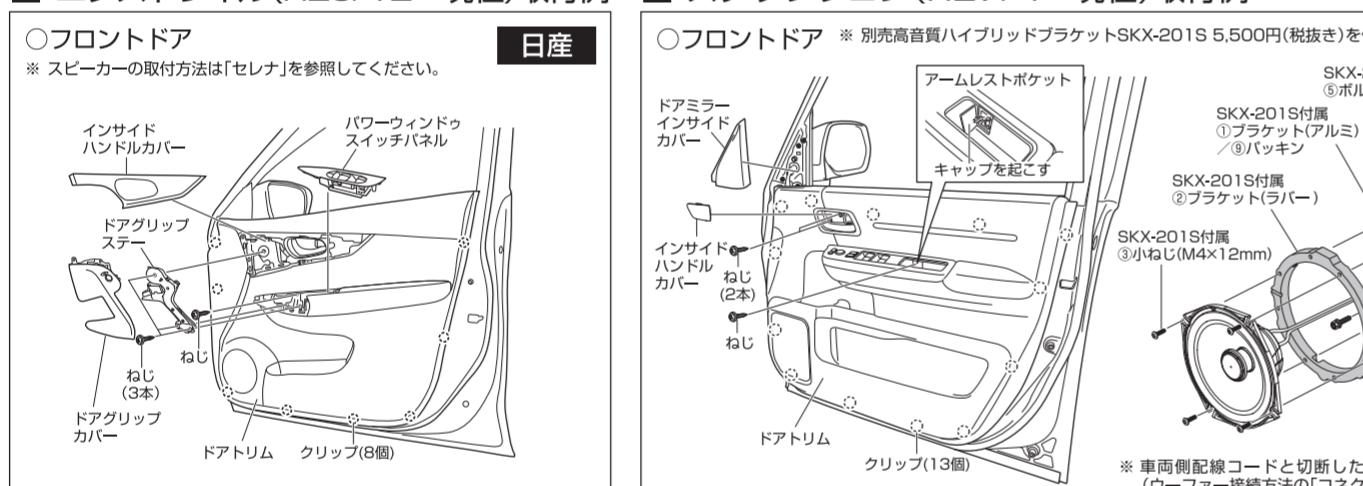


### ■ ステップワゴン(H27/4～現在)取付例

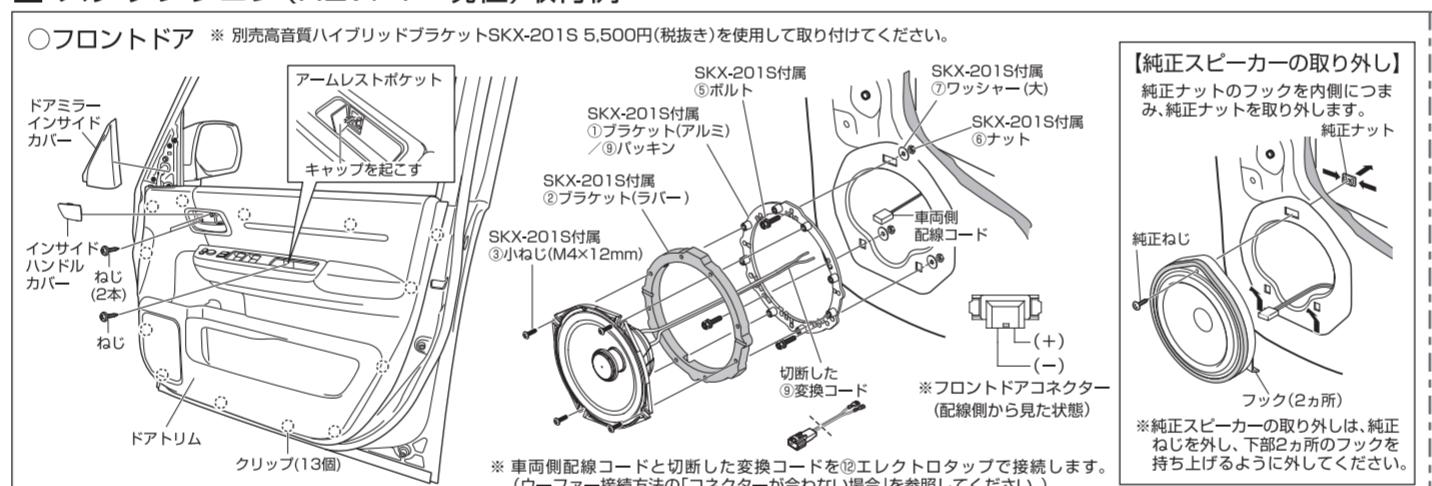

### ■ フィット／フィットハイブリッド(H25/9～現在)取付例

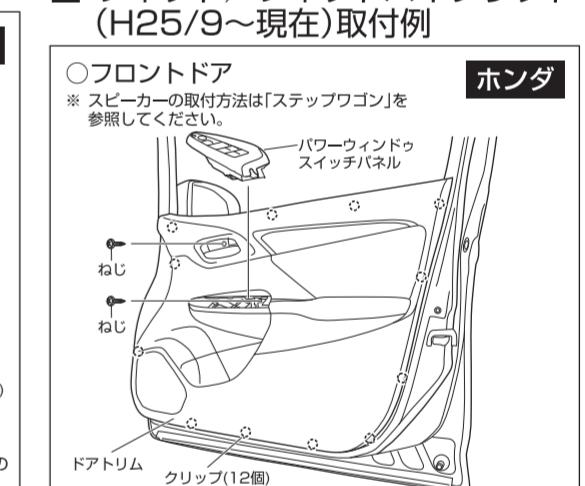


### ■ オデッセイ(H25/11～現在)取付例

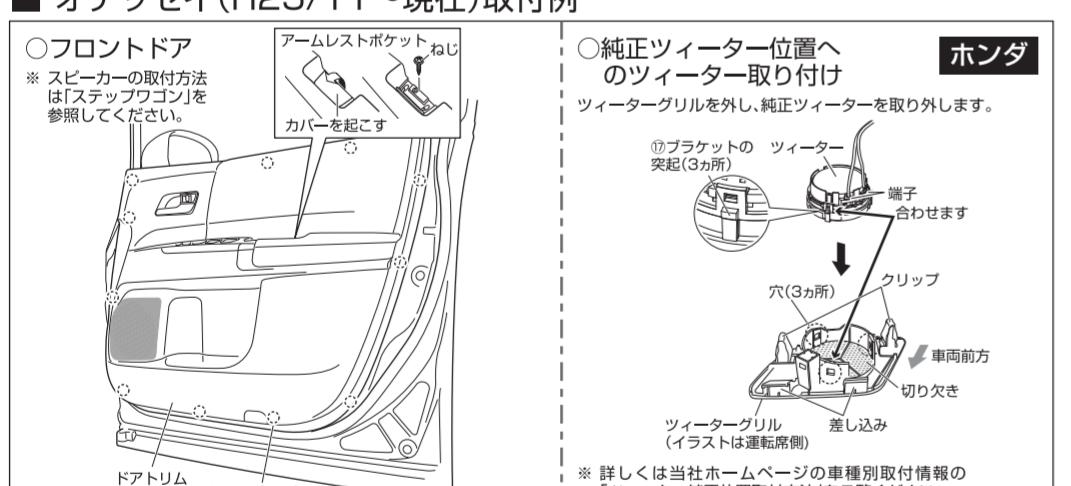


### ■ ベゼル(H25/12～現在)取付例




### ■ N-BOX／N-BOX カスタム(H23/12～現在) N-BOX+／N-BOX+ カスタム(H24/7～現在)取付例

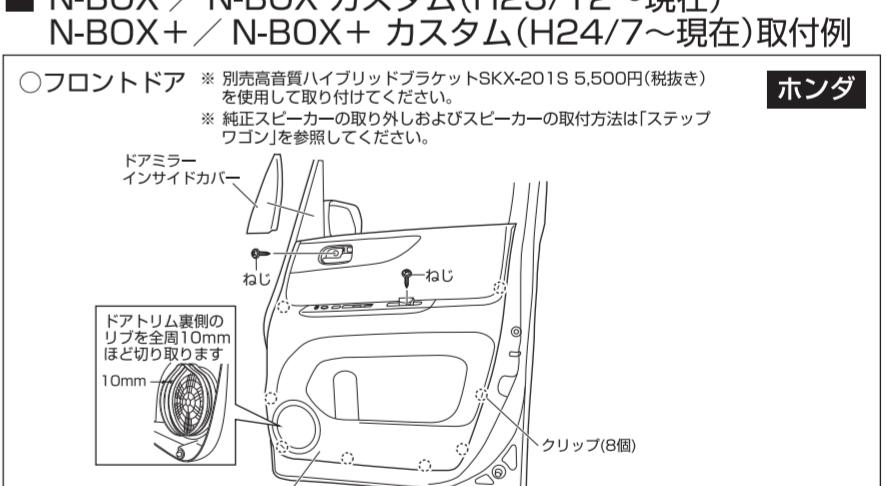


### ■ ワゴンR／ワゴンR スティングレー(H24/9～H29/1)取付例 フレア(H24/10～H29/3)取付例

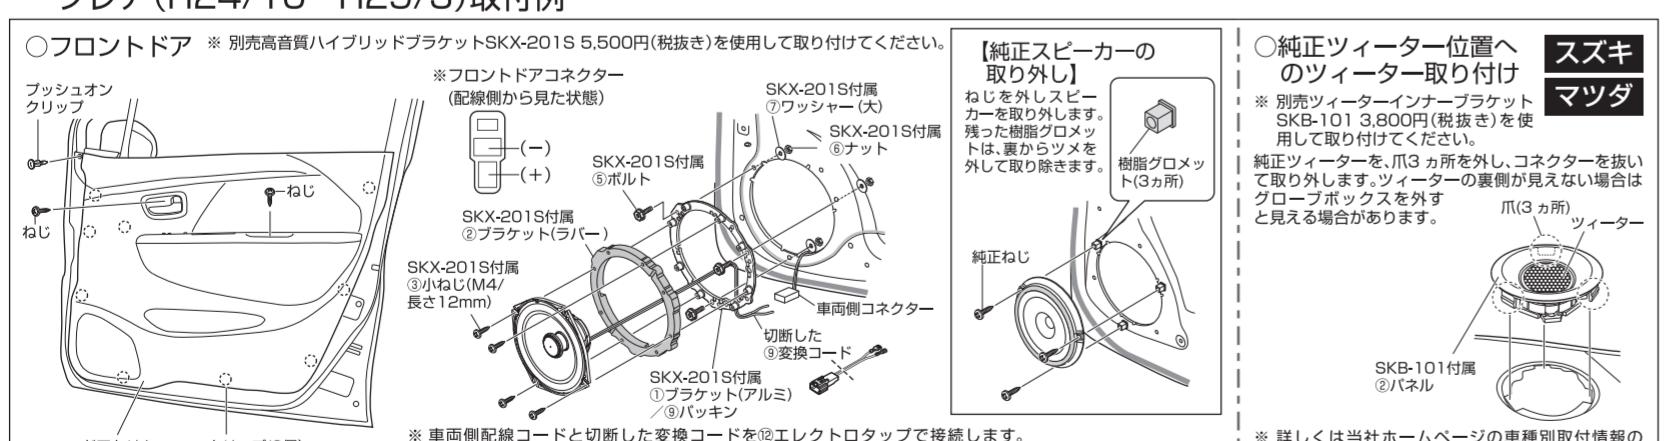


### ■ スイフト(H29/1～現在)取付例

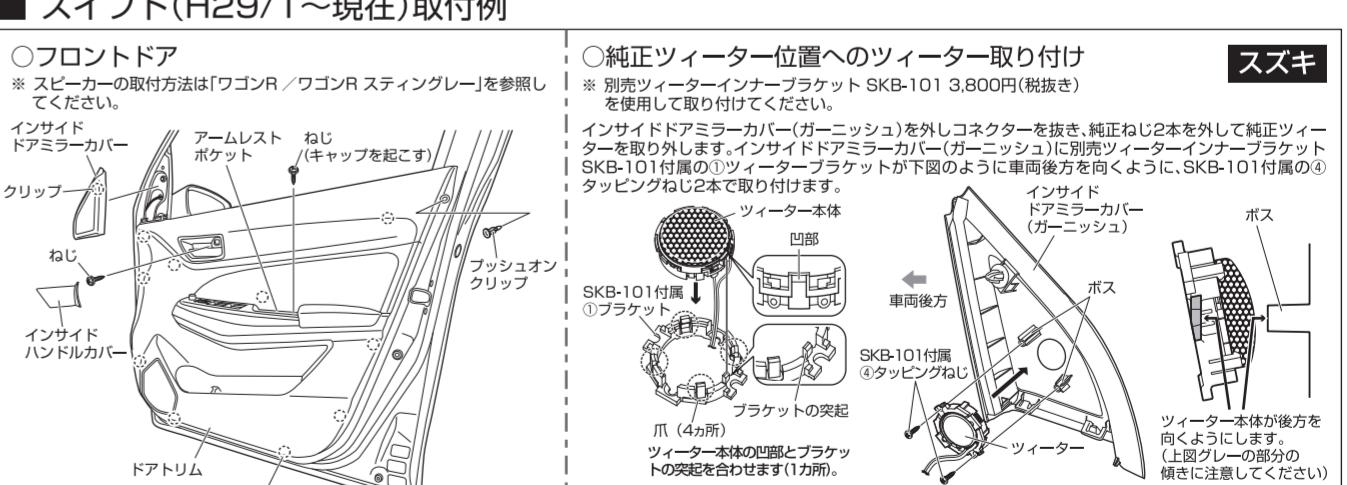

### ■ WRX S4／WRX STI(H26/8～現在)／XV(H24/10～現在) インプレッサ G4／インプレッサ スポーツ(H23/12～H28/10)／レヴォーグ(H26/6～現在)取付例

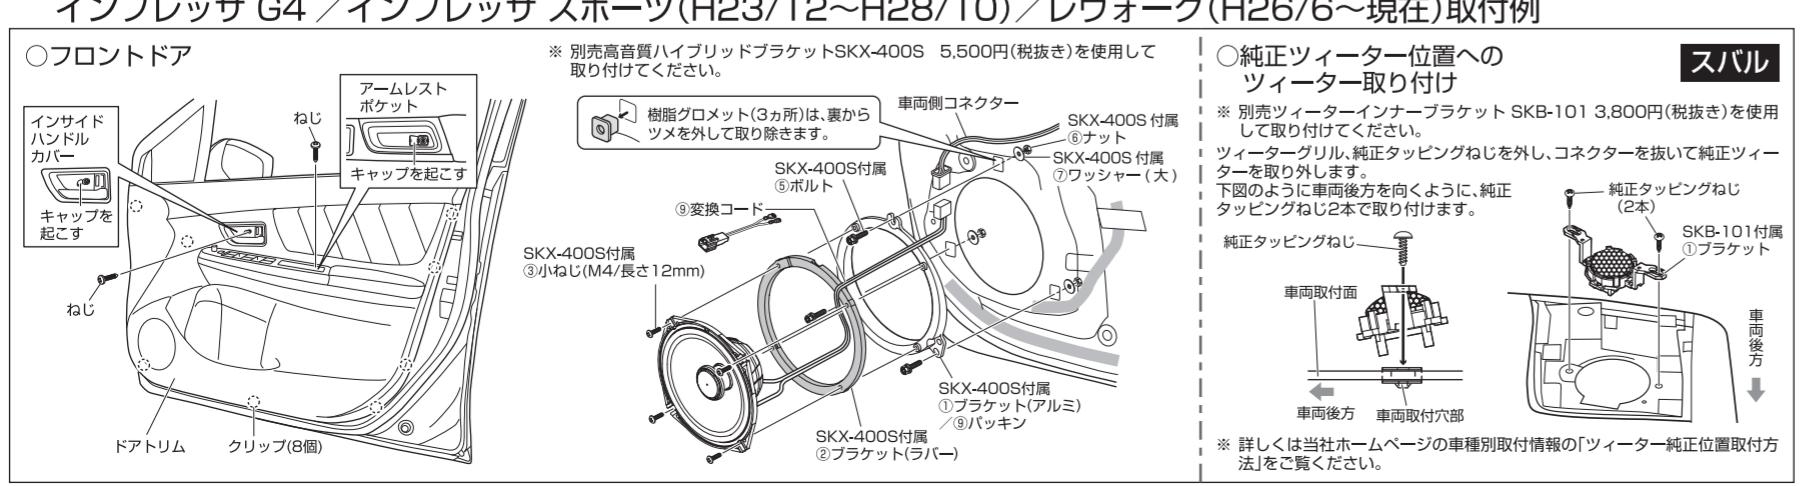

### ■ ハスラー(H26/1～現在)取付例

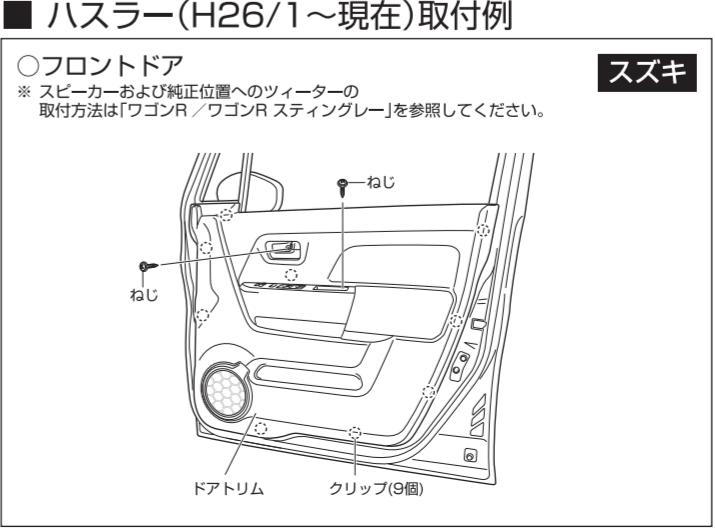

### ■ リベットの除去方法

