

KENWOOD

# セパレートカスタムフィットスピーカー KFC-US1703 取付説明書

株式会社 JVCケンウッド  
©2015 JVC KENWOOD Corporation

BSE-0095-00/00

## はじめに

お買い上げいただきありがとうございます。

取り付けにあたっては、この取付説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けを行なってください。

● この製品についての作業を進めてください。お読みになった後も大切に保管してください。お車の取扱説明書と一緒にしておかれるとよいでしょう。

● 適合車種は、化粧箱の底面を参考してください。

● 取り付け作業の説明をおわかりになりにくいところがありましたら、購入店または当社カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

● 当社カスタマーサポートセンターへのお問い合わせ先は、この説明書の「保証とアフターサービス」の方に記載しておりますのでご参照ください。

ご注意

1. 一部車種によってはシートベルトの取り外し、取り付けがあります。取り付けの際は車両側の規定トルクで締め付けてください。詳しくは販売店または自動車デーラーにご相談ください。

2. 車種グレードによっては純正取付キットが必要となります。詳しくは販売店にご相談ください。


3. 取り付け作業の際にスピーカーを裏向きに伏せて置くとスピーカーが壊れる恐れがあります。ご注意ください。

4. 車種グレード・式年によっては車両の一部に変更がある場合があります。詳しくは販売店にご相談ください。

## ■ 必要工具

④ドライバー、⑦ドライバー、クリップリムーバー、ブライヤー、ニッパー、ビニールテープ、レンチ(TONE社 MODEL 800Mなど)、カッターナイフ、電動ドリル、ヤスリ

## 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

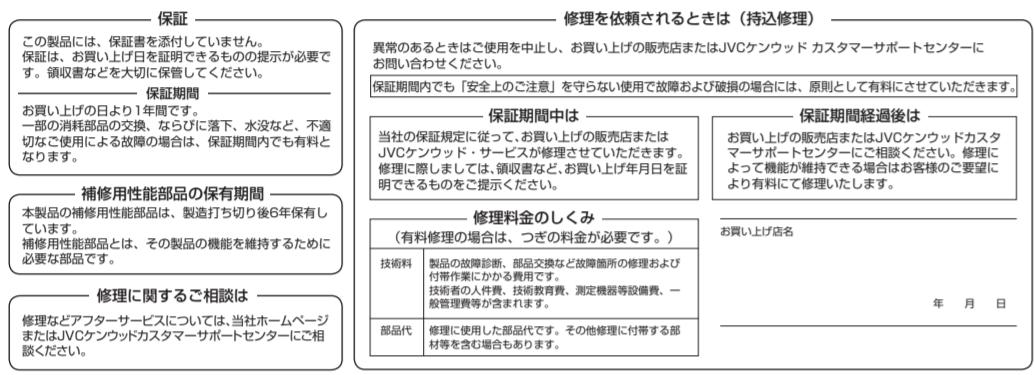

株式会社 JVCケンウッド  
〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12  
● 商品に関するお問い合わせはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターをご利用ください。  
TEL:00-27-71-2308 (都内)または00-27-71-2309 (近畿)  
FAX:045-450-2308  
住所:〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12  
受付時間:月曜~金曜:9:30~18:00、土曜:9:30~12:00、13:00~17:30(日曜、祝日および当社休日は休ませていただきます)  
● 修理などのアフターサービスについては、当社ホームページまたはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。

My-Kenwood (マイケンウッド) のご案内  
お買い上げいただきました製品を「登録」していただくと、ご使用いただいている製品のサポート情報のほかに、関連製品情報やイベント情報などをご覧いただけます。下記ウェブサイトで会員登録をご確認になり、My-Kenwood をご利用ください。  
<https://jp.my-kenwood.com>

## 安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前によくお読みください。

### 絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危険や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな注意表示をしています。その表示の意味は次のようにあります。内容を良く理解してから、本機をお読みください。

### △ 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死または重傷を負う可能性が想定される内容です。

### △ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容、および物の損害の発生が想定される内容を示しています。

## 警告: 取り付け・接続作業上の注意

取り付け、接続作業は販売店または専門の業者に依頼する

取り付け、接続作業はこの「安全上のご注意」に従つて行う

取り付け、接続作業には、専門技術と経験が必要です。取り付け、接続作業は、安全のために必ずお買い上げの販売店または専門の業者に依頼してください。これらのお手が傷つくと、火災の原因となります。

コードは正しく接続する

スピーカーコードは、スピーカー出力コードまたは端子に直接接続してください。

車体に巻き止めじめをしたり、スピーカーコードの側面を共通して接続すると、破損、火災の原因となります。

誤った取り付けを行うと、急ブレーキをかけたときに製品が外れてしまうことがあります。

大音量は禁止

指定されたもの以外のコードは使用しないでください。

異常な音を出し続ける

スピーカーが長時間、音がわれたり、歪んだ状態で使用しないでください。

異常な音を出し続ける

スピーカーが熱くなる場合は、販売店または当社カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

機器のケースを開けたり改造したりしない

取り付け、接続を行う前に、必ずバッテリーのマイナス端子のコードを外してください。

バッテリーに接続したまま接続作業を行うと、ショートが発生し、火災の原因となります。

安全な場所に設置する

製品の取り付けは、ドライバーの視界を妨げない場所や、車の運転のじゃまにならない場所、急停車等の場所に支障がない場所に取り付けてください。

重要な部品には接続しない

アースコードを、ステアリング部やブレーキランプ系統などの重要部品のボルトやナットに取り付けたり、アースコードを車体に接続したりしないでください。

工具は寸法が合ったものを使用する

ボルト、ナットで製品を固定するときは、寸法の合った工具を使用して確実に締め付けて、固定してください。指し手トリックがあるものは、指されたトルクで締め付けてください。

合わない工具を使用すると、ボルト、ナットをいためたり、締め付け不十分により、製品が外れて人にぶつかるなど、けがの原因となります。

取り付けには専用の付属品を使用する

製品の取り付けには、必ず付属の取付用部品をご使用ください。


## セパレートカスタムフィットスピーカー KFC-US1703 取付説明書

### ■ 接続のしかた

△ ネットワーク付コードは必ず付属のものを使用してください。使用しない場合は破損の恐れがあります。  
△ 使用しない端子はショート事故防止のため絶縁テープを巻いて保護してください。


### ● 【接続例1】センタユニットからネットワーク／ツィーターの配線をする(ダッシュボードおよびダッシュボード純正ツィーター取付位置へ取り付ける場合)

「取付例A: ダッシュボードへの取り付け(アングルマウント)」および「純正ツィーター取付位置へのツィーター取付方法【取付例C】」を参照してください。

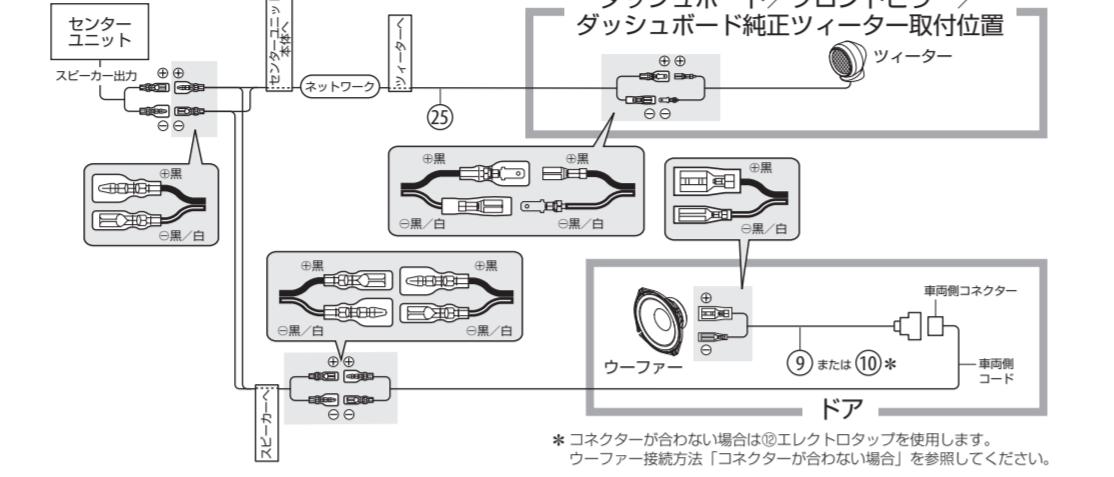

### ● 【接続例2】ウーファー部からネットワーク／ツィーターの配線をする(ドアガーニッシュおよびドアトリム純正ツィーター取付位置へ取り付ける場合)

「取付例B: アミラーボードへの取り付け(サーフェスマウント)」および「純正ツィーター取付位置へのツィーター取付方法【取付例D】」を参照してください。

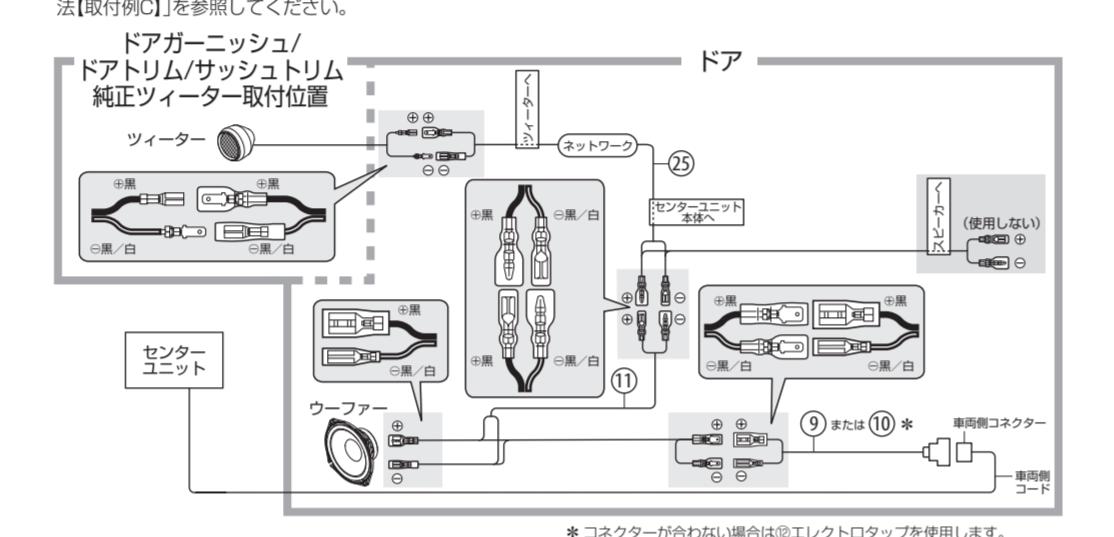

ご注意: 接続は、接続例を参照して④⑤の極性に注意して接続してください。

## セパレートカスタムフィットスピーカー KFC-US1703 取付説明書

### ■ ウーファー付属品




● 本機にはウーファー用に下記の部品が付属されていますのでご確認ください。

①	タッピングねじ	8	⑤	スペーサー	2	⑨	変換コード	2	⑯	タッピングねじ	8	⑰	ワッシャー	8
②	タッピングねじ	8	⑥	フック	2	⑩	変換コード	2	⑪	タッピングねじ	4	⑫	付属品	17
③	タッピングねじ	8	⑦	パッキン	1(ペア分)	⑫	接続コード	2	⑬	ナット	8	⑭	ワッシャー	8
④	小ねじ	8	⑧	パッキン	1(ペア分)	⑮	エレクトロタップ	4	⑮	ナット(M5)	8	⑯	フック	2
						⑯	スプリングワッシャー	8	⑯	スプリングワッシャー	1(ペア分)			

### ■ ウーファー取付例

※ 車両側コネクターに接続した変換コードへのスピーカーの接続方法は「ウーファー接続方法」を参照してください。





#### ● 取付例 A

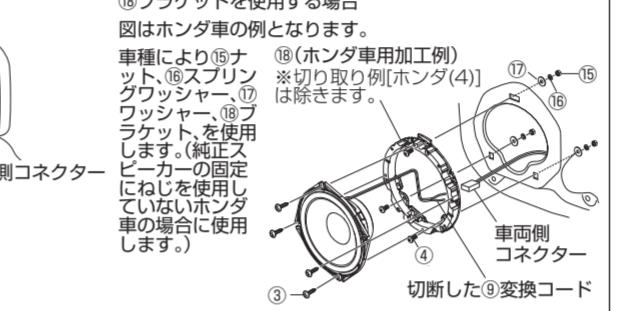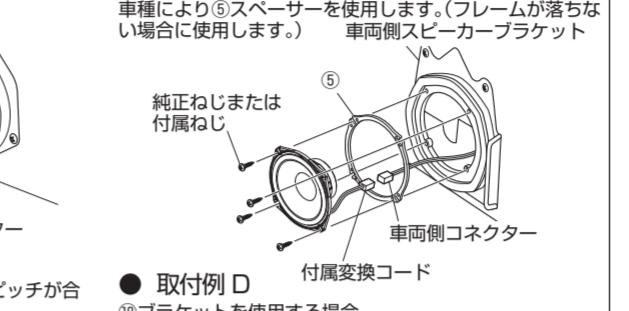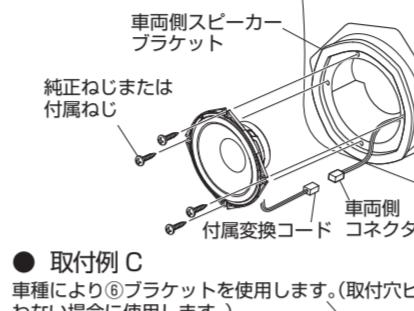

### ■ ウーファー接続方法


#### ● 付属変換コードの使用例

センタユニットから配線する場合(■接続のしかた【接続例1】参照)

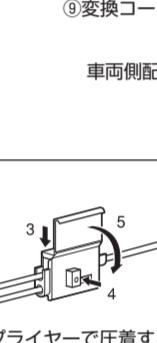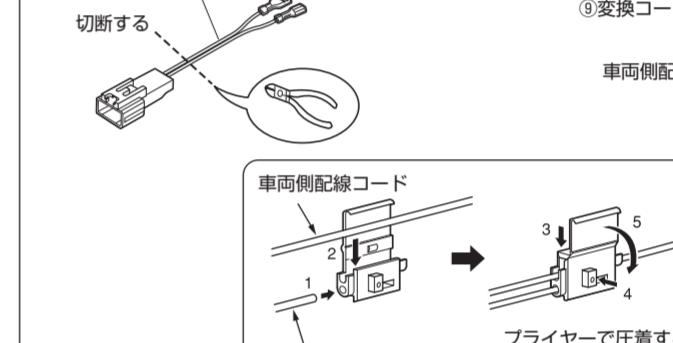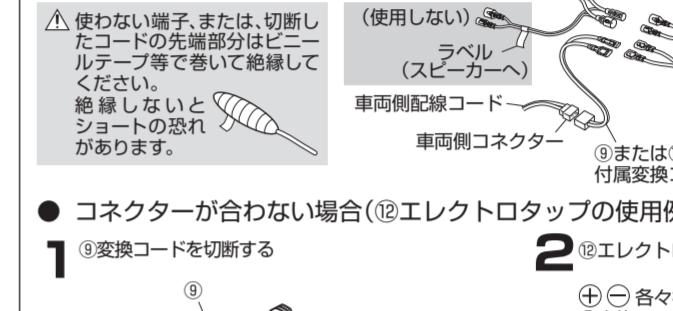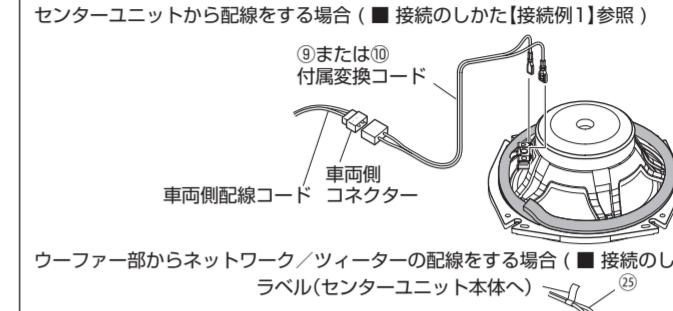

### ■ ウーファー取付準備

#### ● ⑦および⑧パッキンの貼り付け

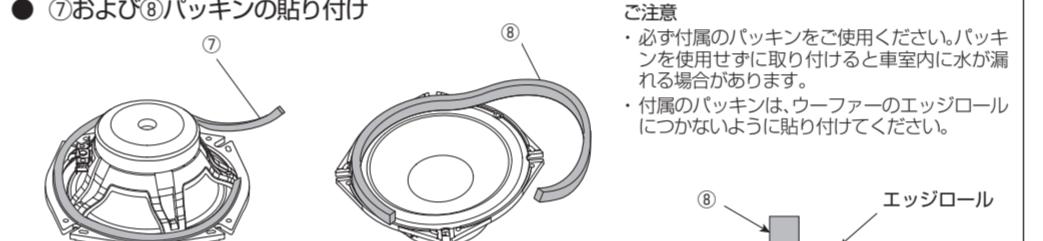

※ 防振・防滴のために⑦および⑧パッキンを貼り付けます。

ご注意: スピーカー、スピーカーコード、ネットワークがガラスなどに接触しないように取り付けてください。

### ■ 純正ツィーター取付位置への取付方法【取付例 C】

※ 車種によっては純正ツィーターと交換することができます。

● 取付手順

1. 純正ツィーターをガーニッシュやツィータークリルから取り外します。

2. 左のツィーター取付方法【取付例1】を参考し、ツィーターを分解します。

3. 車両に合わせて⑪フック部を加工します。(加工しない車種もあります)

4. ⑪フック部を取付方法に従ってハサミなどで切り取ります。

5. 加工した⑪フック部にツィーター本体をはめ込み、切り取った⑫面面テープを貼り付けて、所定の位置に取り付けます。

1 プラケットを加工する

トヨタ車・三菱車の場合: 車両側配線部に部分的に突起がある場合は、その部分を切り取ってください。

2 ⑫面面テープを貼り付ける

ホンダ車の場合: ホンダ車用加工例)※切り取り例(ホンダ(4))

3 ⑪フック部を切り取る

ホンダ車の場合: ホンダ車用加工例)※切り取り例(ホンダ(4))


4 ⑫

※ここにある取付例は、基本的に運転席側を表しています。




<http://www.kenwood.com/jp/>

### ■ ヴォクシー／ノア(H26/1～現在)／エスクァイア(H26/10～現在)取付例

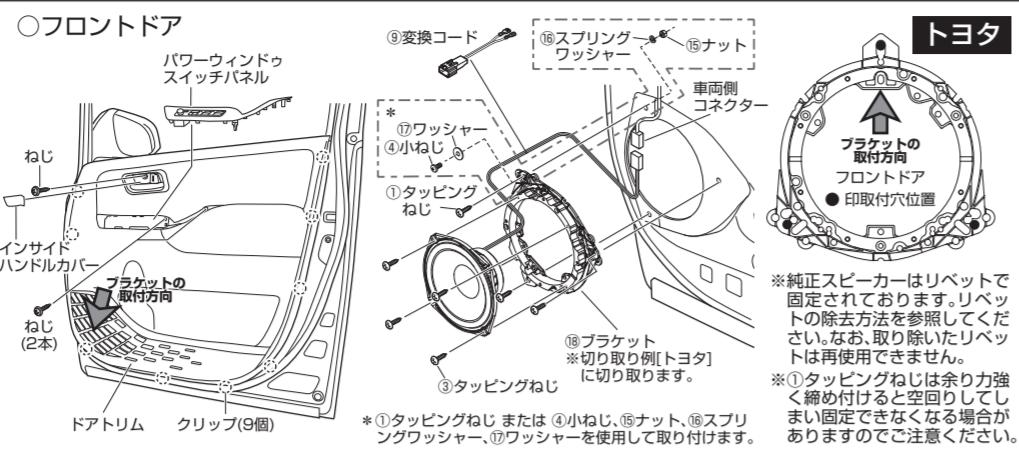


### ■ アクア(H23/12～現在)取付例


#### ... プラケット切り取り[トヨタ]

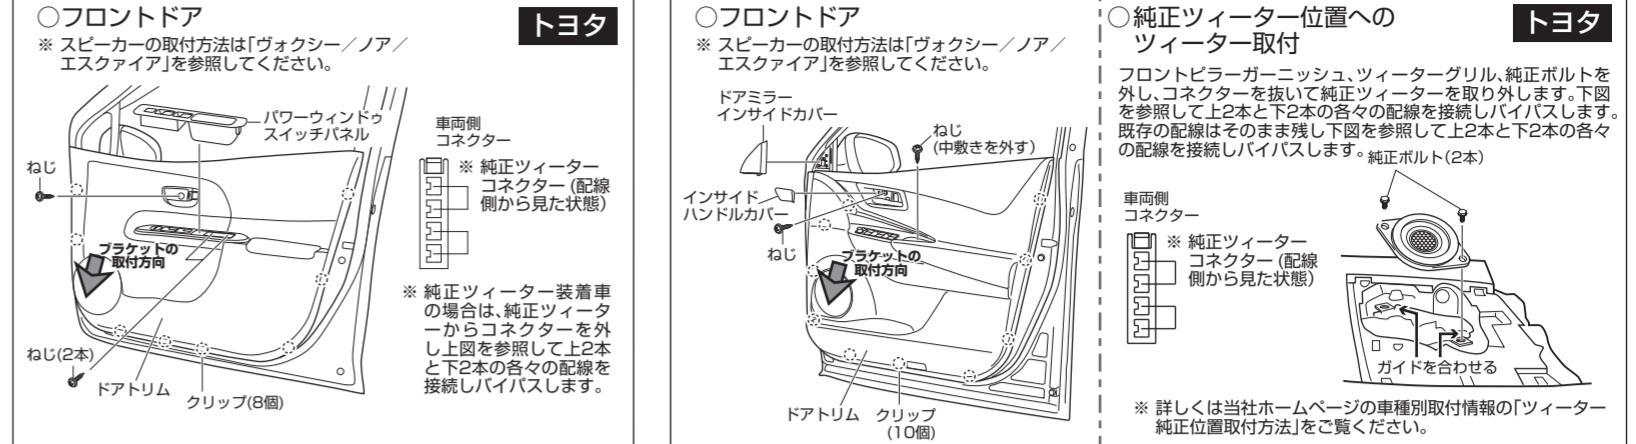


### ■ プリウス(H21/5～現在)／プリウスα(H23/5～現在)取付例

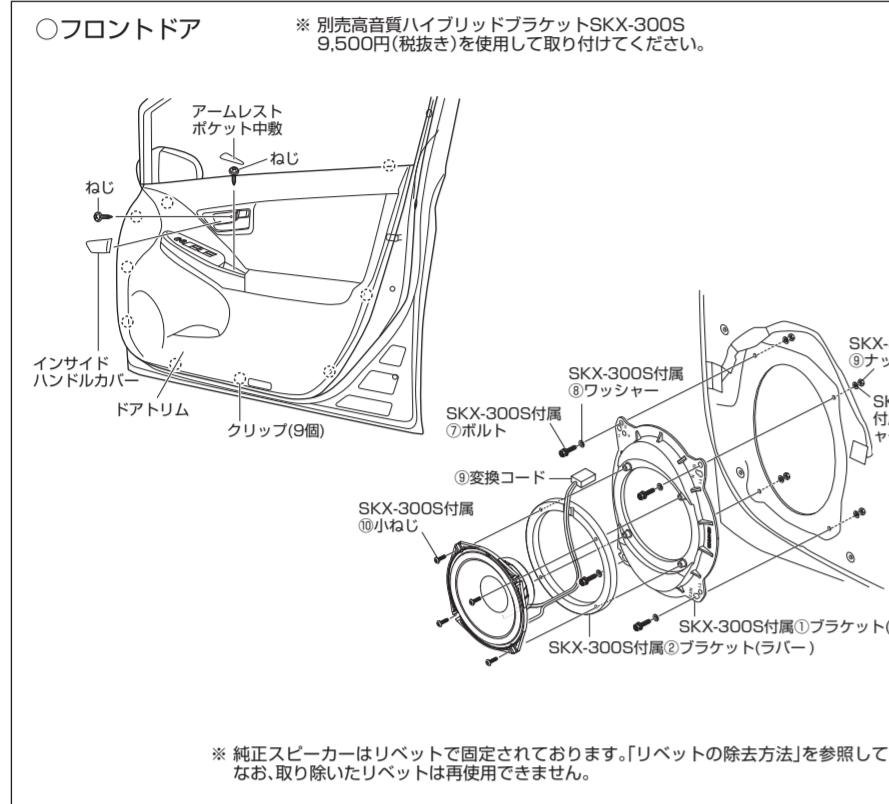


#### ○純正ツィーター位置へのツィーター取り付け [トヨタ]

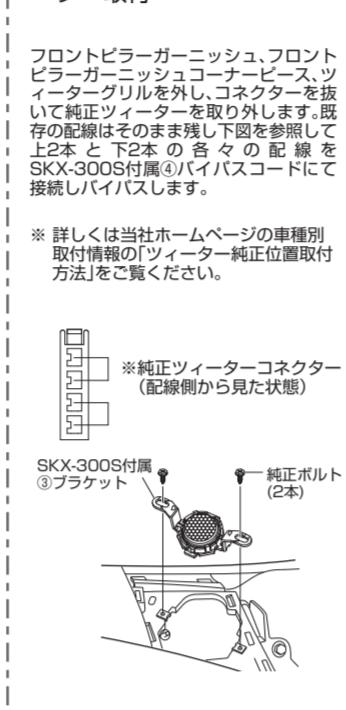



### ■ セレナ(H22/11～現在)取付例 ... プラケット切り取り[日産]

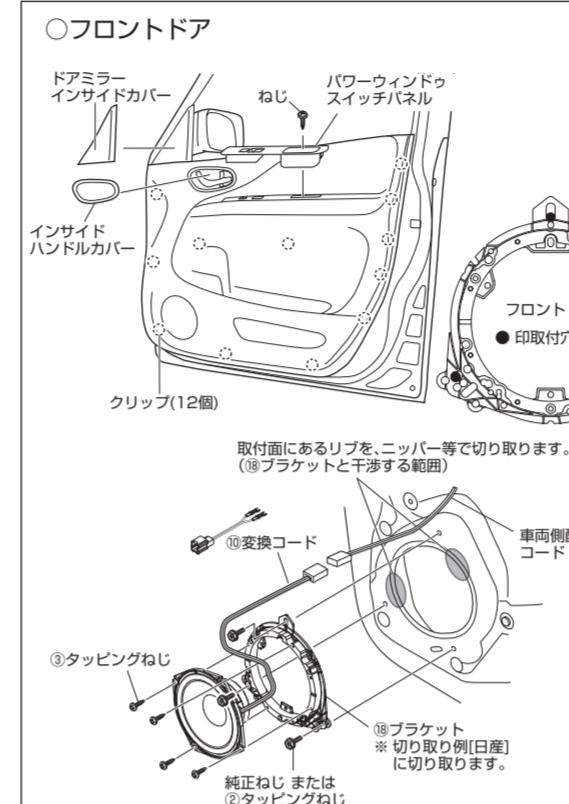


#### ○純正ツィーター位置へのツィーター取り付け

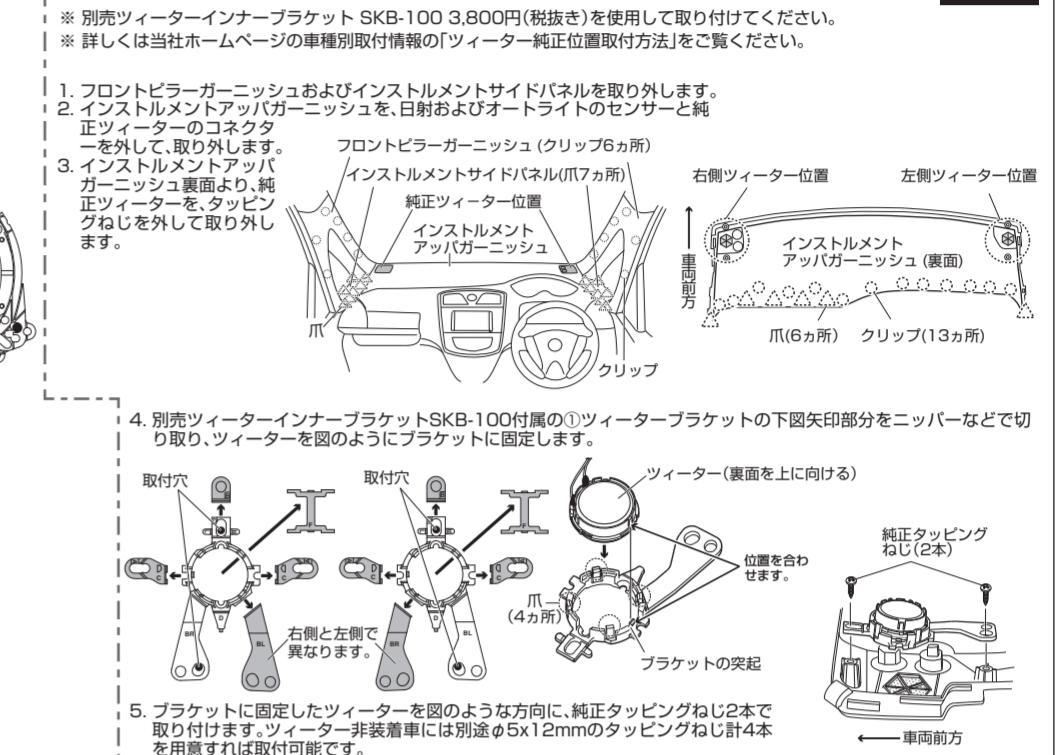

### ■ ステップワゴン(H27/4～現在)取付例 ... プラケット切り取り[ホンダ(4)]

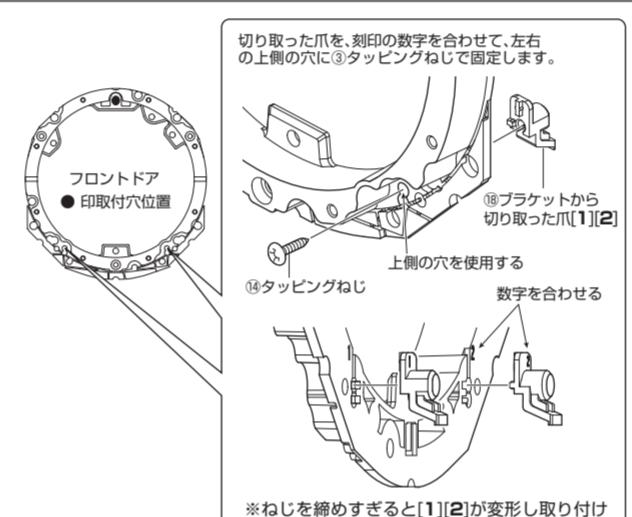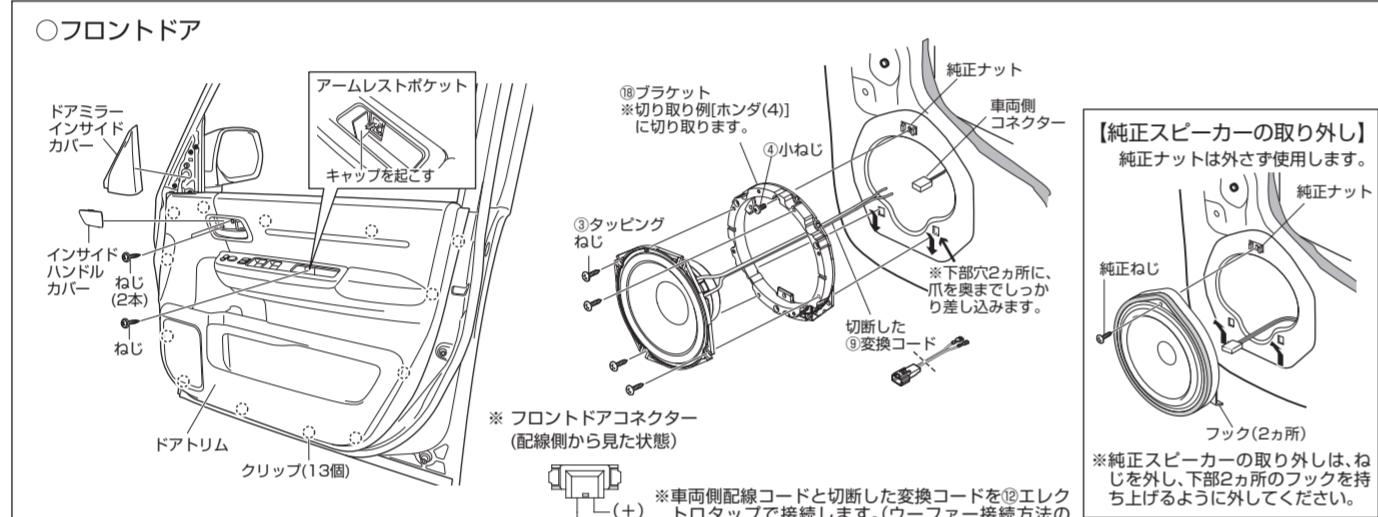


### ■ エクストレイル(H25/12～現在)取付例 ... プラケット切り取り[日産]

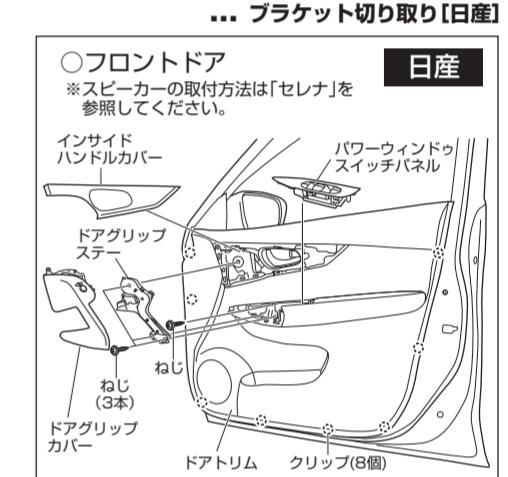


### N-BOX／N-BOX カスタム(H23/12～現在) ... プラケット切り取り[ホンダ(1)]


### N-BOX+／N-BOX+カスタム(H24/7～現在)取付例

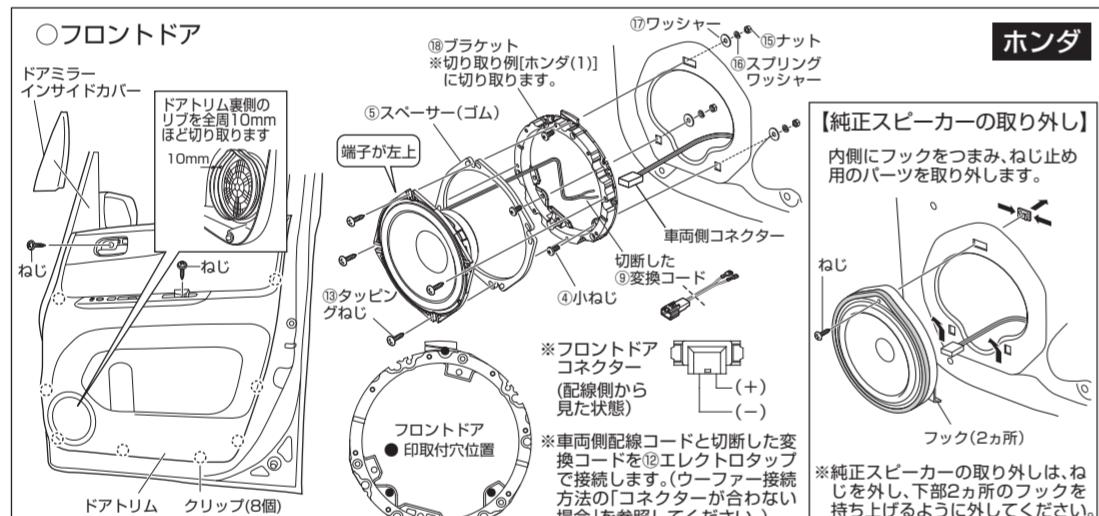


### ■ オデッセイ(H25/11～現在)取付例

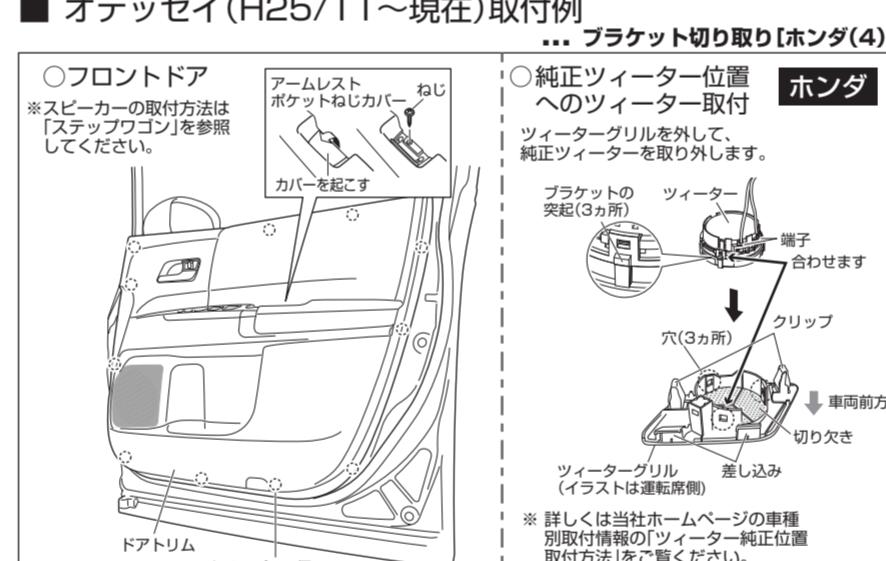


### ■ ヴェゼル(H25/12～現在)取付例 ... プラケット切り取り[ホンダ(4)]

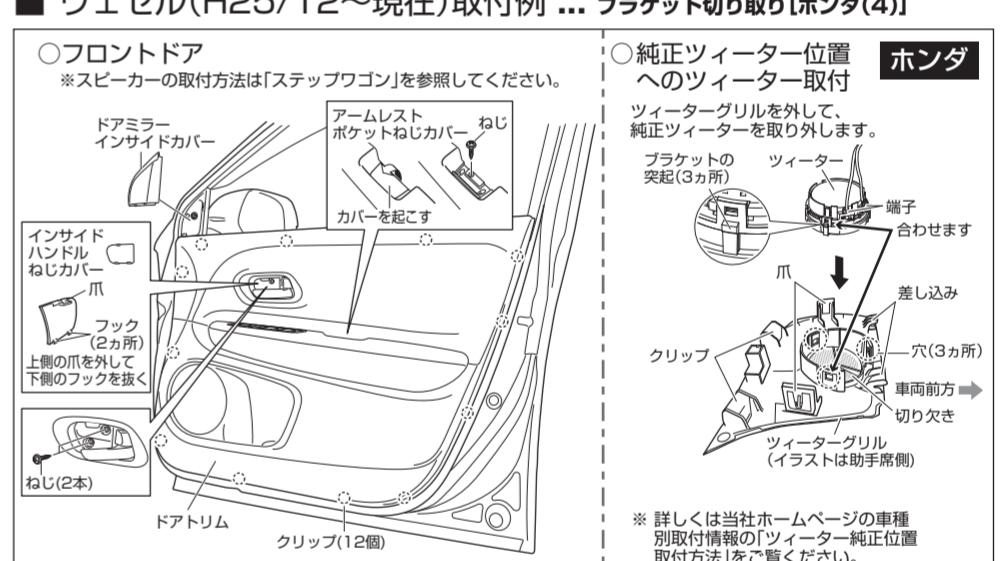


### ■ フゴンR／フゴンR スティングレー(H24/9～現在)取付例 ... プラケット切り取り[スズキ(2)]

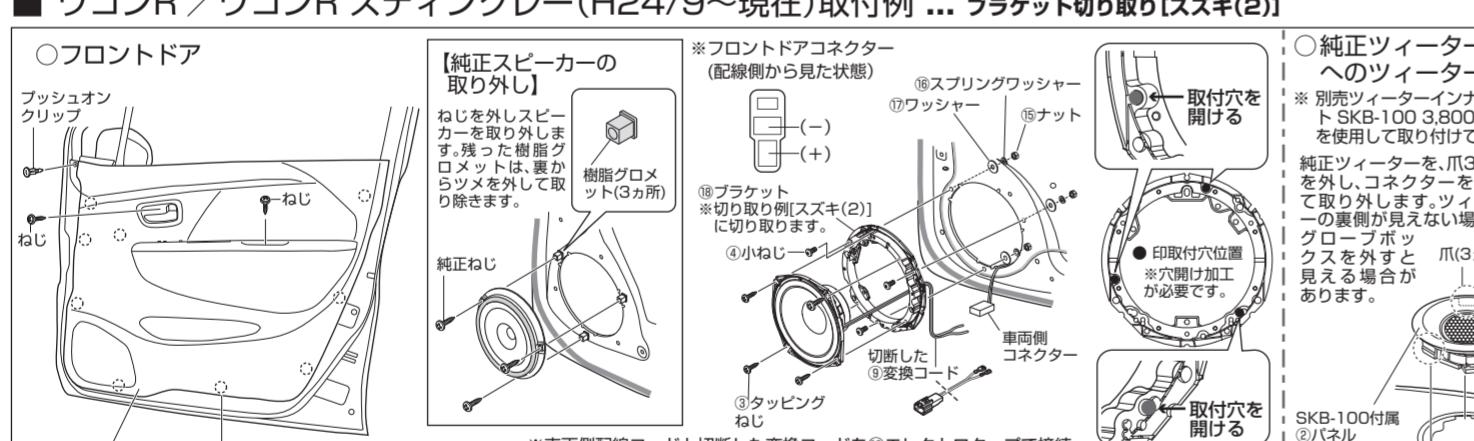


### ■ ハスラー(H26/1～現在)取付例 ... プラケット切り取り[スズキ(2)]

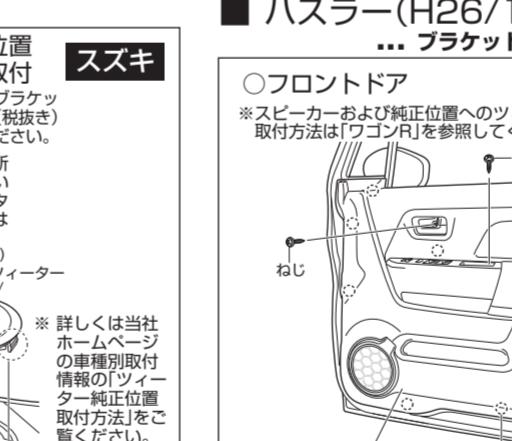

### ■ フィット／フィットハイブリッド(H25/9～現在)取付例... プラケット切り取り[ホンダ(4)]

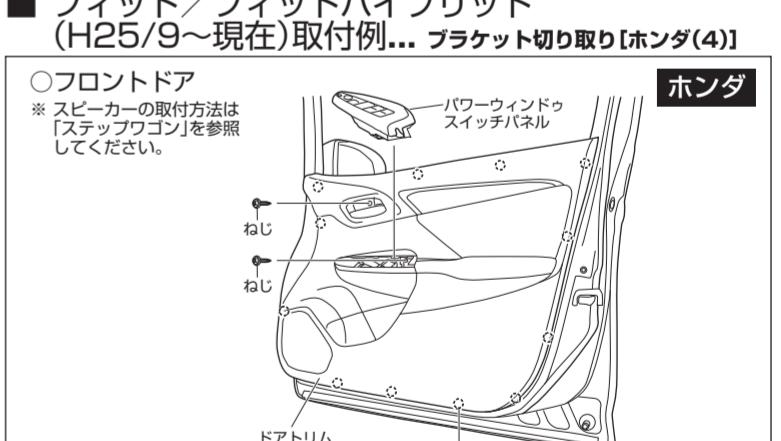


### ■ ミラージュ(H24/8～現在)取付例

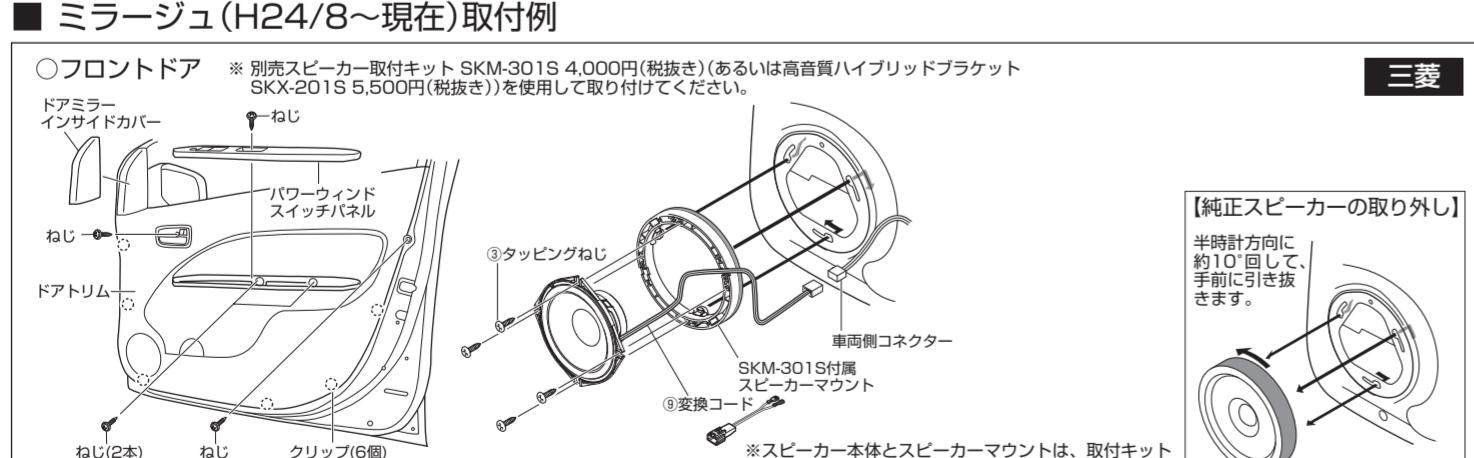


### ■ デイズ／eKワゴン／eKカスタム(H25/6～現在)

### デイズルーカス／eKスペース／eKスペースカスタム(H26/2～現在)取付例

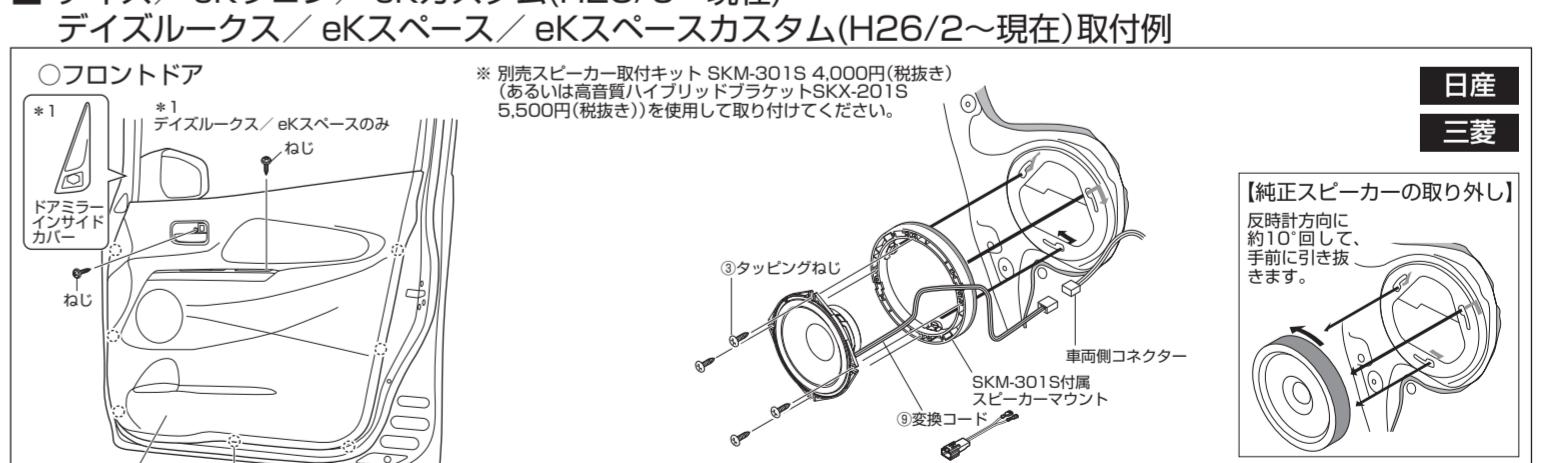


### ■ WRX S4／WRX STI(H26/8～現在)／XV(H24/10～現在)

### インプレッサ G4／インプレッサ スポーツ(H23/12～現在)／レヴォーグ(H26/6～現在)取付例 ... プラケット切り取り[スバル]

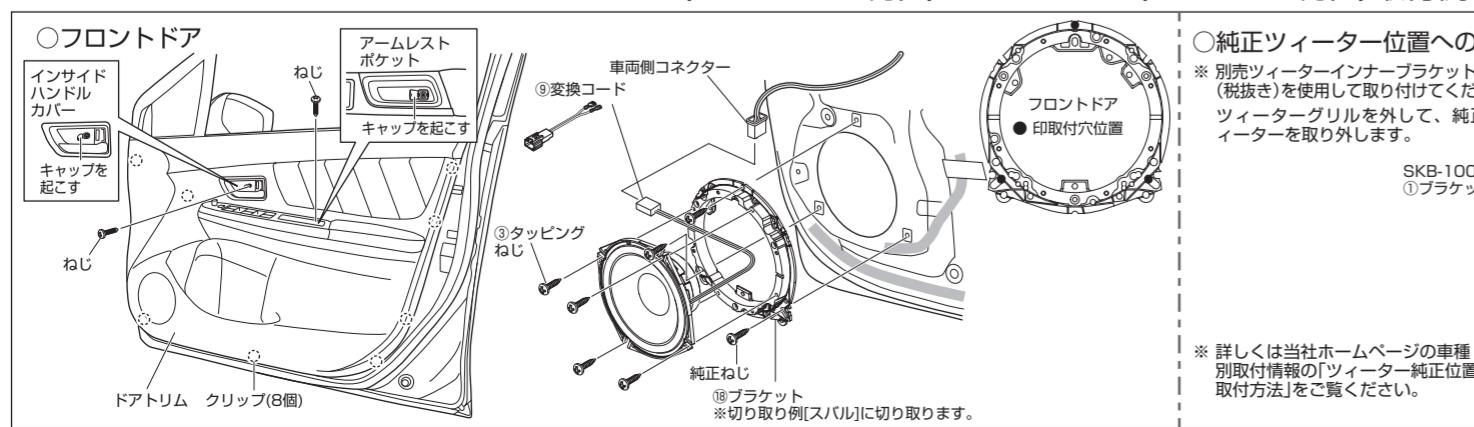

### ■ 締め付けトルクについて

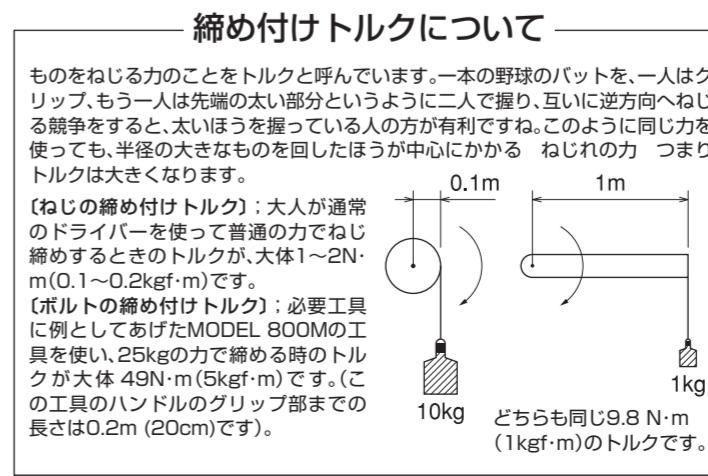

### ■ リベットの除去方法

