

# KENWOOD

レンタカー・カーリース車向け  
オプションカバー

## KNA-CV20 取付説明書

株式会社 JVCケンウッド

© 2025 JVCKENWOOD Corporation

00


お買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前に、この取付説明書をよくお読みのうえ、説明の通り正しくお使いください。  
また、この取付説明書は大切に保管してください。本機は日本国内専用モデルのため、外国で使用することはできません。

### 本書について

本書は、メインユニットに対して使用する操作防止カバーの取り付け/取り外しについて説明しています。

### 付属品

① 操作防止カバー (フロント) x 1




② 操作防止カバー (リア) x 1



③ ネジ x 3  
(予備 1本を含む)



④ レンチ x 1



### 取り付け上のご注意

- 操作防止カバーの取り付けには、付属のネジ以外は使用しないでください。

### 保証規定

- 保証期間はお買い上げから3年です。保証開始日の確認のため、お買い上げ時のレシートまたは領収書を大切に保管してください。
- 次の場合は、保証期間内であってもお取り替えすることはできません。
  - 製品の禁止事項に該当する製品の取り扱いを行った場合
  - 火災、地震、落雷、風水害等外部的要因による故障または破損

### 株式会社 JVCケンウッド

〒 221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12

- 商品に関するお問い合わせは、JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターをご利用ください。

0120-2727-87  
0570-010-114  
045-450-8950

(固定電話からはフリーダイヤル)  
(携帯電話からはナビダイヤル)

(一部 IP 電話など) / FAX 045-450-2308

住所 〒 221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12

受付時間

月曜～金曜： 9:30～18:00

土曜： 9:30～12:00、13:00～17:30

(日曜、祝日および当社休日は休ませていただきます)

- 商品については当社ホームページ (<https://www.kenwood.com/jp/car/car-business/drive-recorders/products/drv-d20s/>) もご覧ください相談ください。

## 操作防止カバーを取り付ける


1. 本体に、電源ケーブルがしっかり接続されていること、microSD カードが挿入されていることを確認する



・操作防止カバーを取り付けると電源ケーブルを抜き挿しすることや microSD カードを出し入れすることができなくなりますので必ず確認してください。


2. 本体に①操作防止カバー（フロント）を取り付ける

本体をブラケットから外した状態でフロントの操作防止カバーを取り付けます。

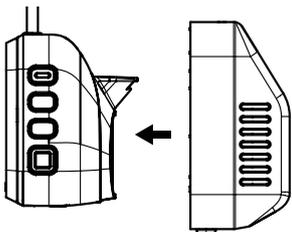


3. ②操作防止カバー（リア）を取り付ける

②操作防止カバー上部のフックを差し込み（①）下側を押し込みます（②）。

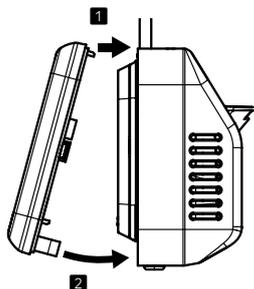


・操作防止カバーを取り付ける際は、ケーブルを挟み込まないように注意してください。

4. 操作防止カバーの四辺がしっかり噛み合ったことを確認する

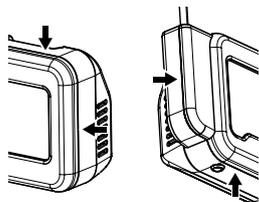

5. ③ネジと④レンチを使用して、操作防止カバーを固定する

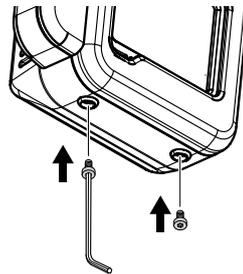


・ネジは大変小さいため、落とさないよう取り扱いに注意してください。

### 操作防止カバー取り付け時の外形寸法

W : 83mm/H : 67mm/D : 44mm  
ブラケット装着時高さ : 最大 89mm


### 操作防止カバーを取り外す

1. ④レンチを使用して、操作防止カバー底面のネジを取り外す

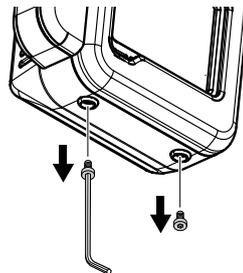


2. ②操作防止カバー（リア）を①操作防止カバー（フロント）から外す

①操作防止カバーの中央少し右側を指で挟んで、上下に強く押します。

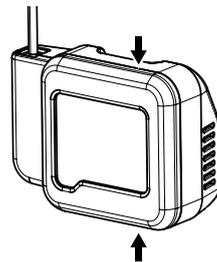

右側が外れて②操作防止カバーが浮くので、左側を支点に右側を手前に持ち上げながら開きます。

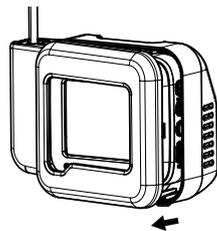

3. 左側のフックに注意しながら②操作防止カバー（リア）を取り外す

4. ①操作防止カバー（フロント）を取り外す