


取付説明書 (KV-V8)

JVC


取り付ける前に

- 作業中のショート事故防止のため、必ずバッテリーのマイナス端子のコードを外しておいてください。

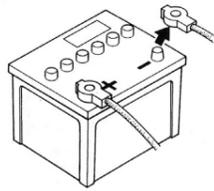

- 安全運転のため運転の妨げにならないところに、また本機の放熱効果が十分発揮されるようなところに取付けてください。
- 取り付け位置が決まったらコードの長さは、十分かどうか確認してください。
- 取り付ける前に仮接続をして本機が正しく動作するか、確認してください。
- 取り付けは必ず付属の部品(ネジなど)を指定通り使用し、しっかり固定してください。指定以外の部品を使用しますと内部の部品がこわれたり、ゆるんで外れたりすることがあります。

- ネジやナットを締めるとき、他の配線をはさみ込まないようご注意ください。

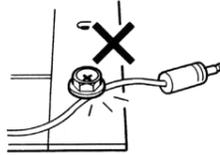

- 取り付けが困難な場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

●使用部品表


図中番号	部品名称	数量
①	プレート (取付金具)	2
②	タッピングねじ φ5×20mm	4
③	ねじ M5×8mm	4
④	マジックテープ	2組
⑤	電源コード (長さ5.5m)	1
⑥	AVコード (長さ5m)	1
⑦	リモコン受光ユニット (長さ5m)	1

ご注意


- 本機を取り付けるときは、水平な場所を選びパーキングブレーキをかけ、エンジンキーを「OFF」にしてから行ってください。
- 本機は、DC12Vマイナスアース車専用です。大型トラックなどの24V車には使用できません。

取り付け方法

- 水平に取り付けるには (コンソール・ラゲッジルーム等) 横置きにします。

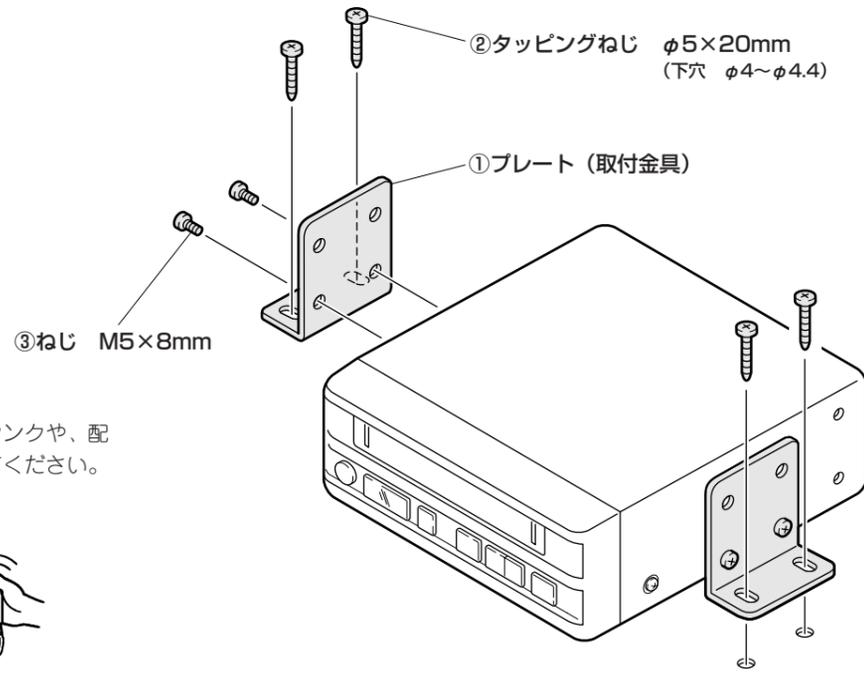


- トランクに穴をあけるとき燃料タンクや、配管等に穴をあけないよう注意してください。

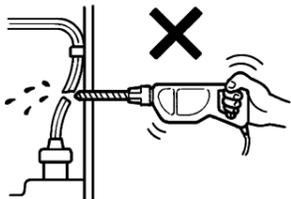


- 垂直に取り付けるには (ラゲッジルーム等) 縦置きにします。

- マジックテープは、ビデオデッキが車の振動で揺れるのを防止するために使います。車体に固定する位置に張ってください。


1 プレートを取り付ける

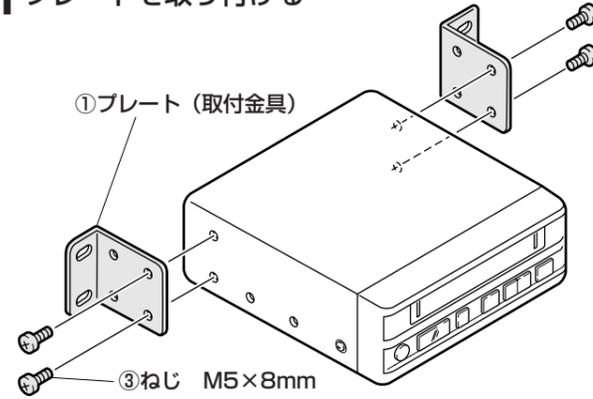

3 本体を固定する

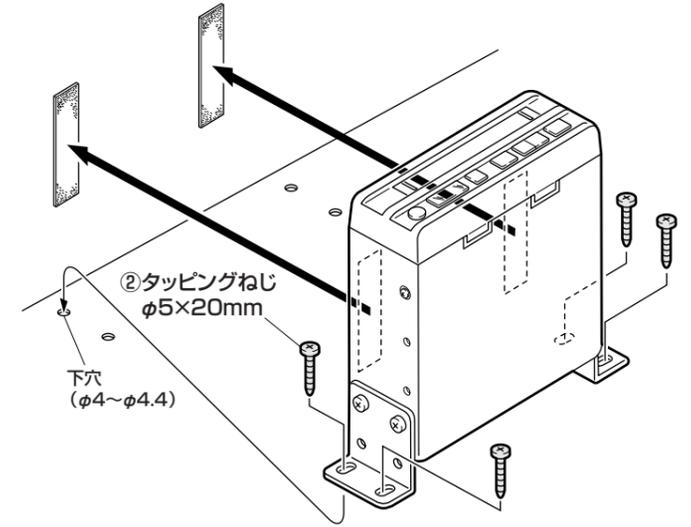

2 マジックテープを張る

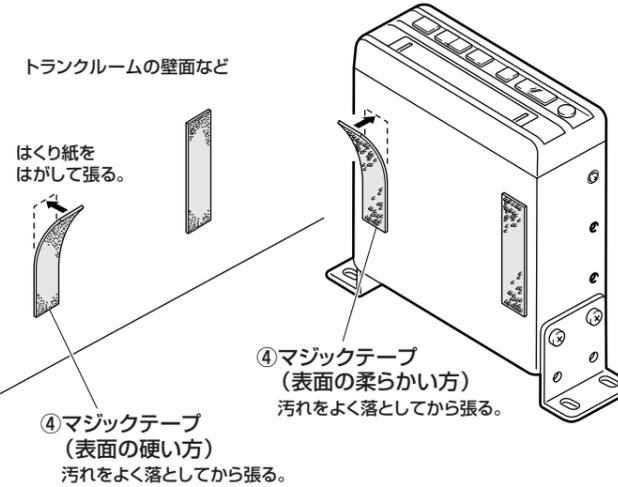

取り付け上のご注意


次のような場所は避けて取り付けてください。

- ・運転の妨げになる所
- ・直射日光の当たる場所 (リアトレイやダッシュボードの上など)、ヒーターの熱風を直接受ける所など、温度が極端に高くなる場所
- ・雨が吹き込む所や水がかかったり湿気の多い所
- ・ほこりの多い所
- ・急停車時、同乗者に危険を及ぼす所
- ・取り付け角度は、水平に対して90°以内に取り付けてください。
- ・取り付けは、必ず付属の部品を指定通り使用し、しっかり固定してください。指定以外の部品を使用しますと内部の部品がこわれたり、ゆるんで外れたりする危険があります。またマジックテープだけの取り付けは、しないでください。右側面を上にして取り付けると、故障の原因となります。
- ・車への取り付けが困難な場合や、車体に穴をあけるなどの加工が必要なときは、お買い上げの販売店、またはカーディーラーにご相談ください。

接続のしかた

■AVコードの接続


付属の電源コードとAVコードを使います。

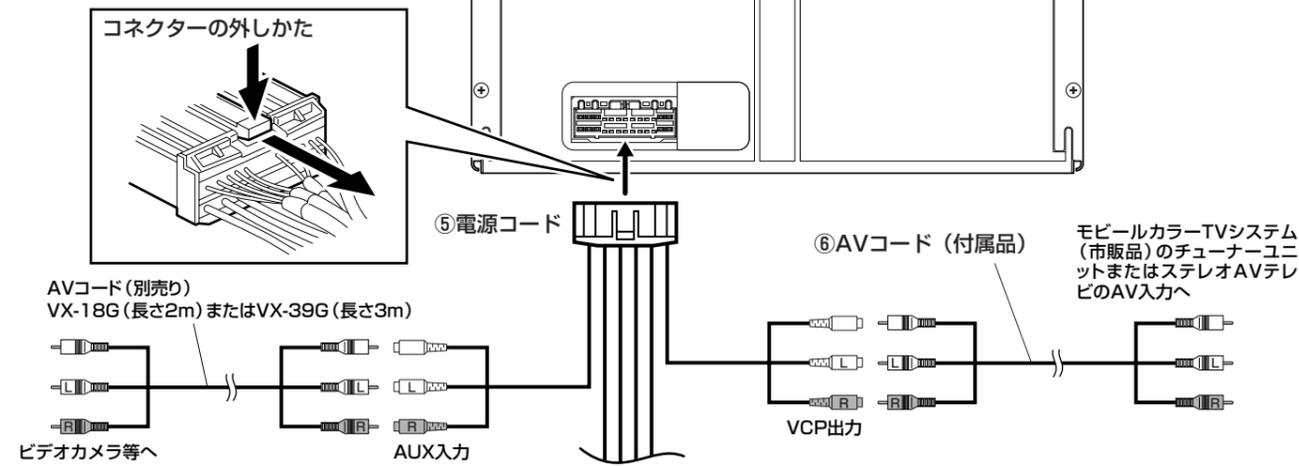

■電源コードの接続 (電源は、DC12V専用です。2A以上の電流が取れるところに接続してください)


(1)車のシガレットライターソケットを使うとき

付属の電源コードを使います。

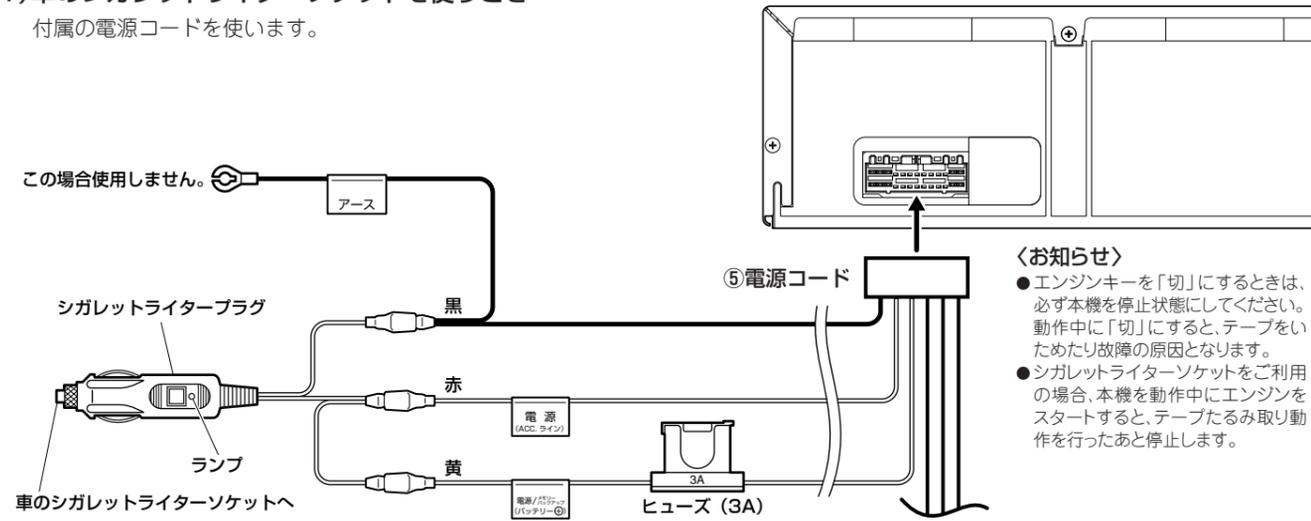


(2)車の電源に直接つなぐとき

付属の電源コードからシガレットライタープラグを外して使います。

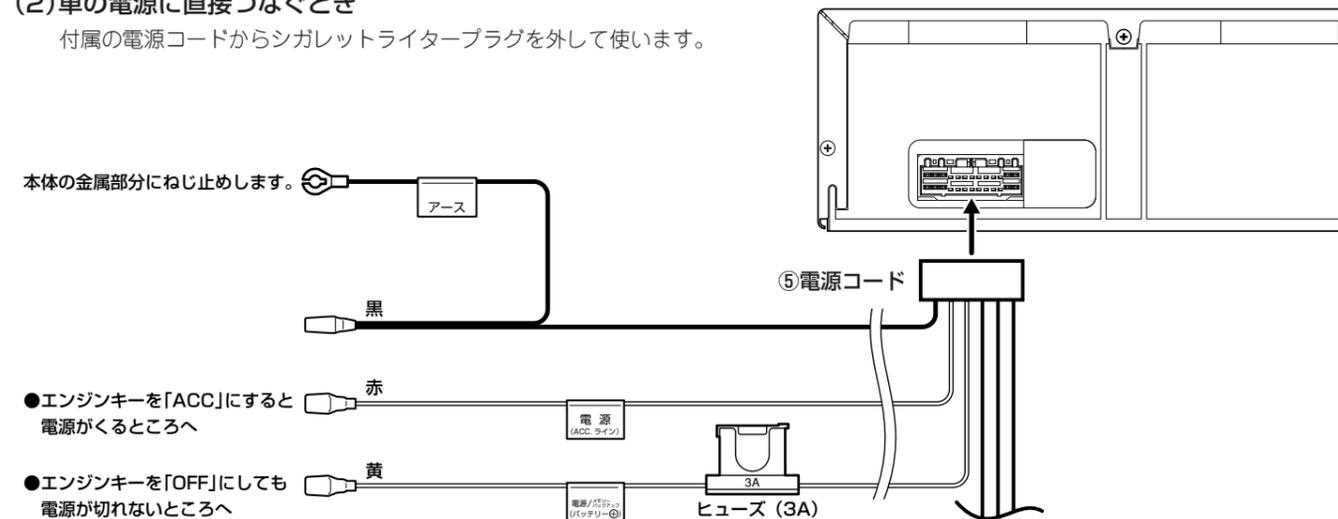

■リモコン受光ユニットの接続

付属のリモコンで本機を操作するとき使います。

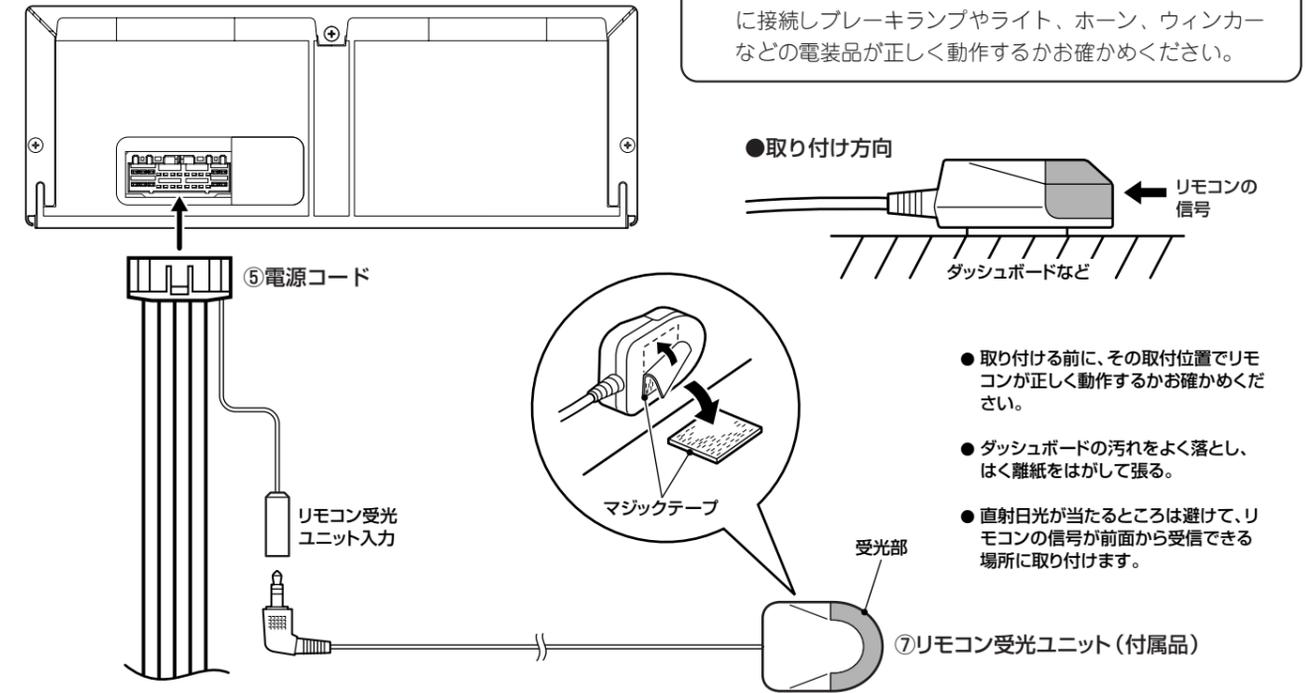

ヒューズの交換

●電源コードのヒューズは、3A (アンペア) です。交換してもすぐ切れるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。なお、3Aを超えるヒューズは絶対に使用しないでください。

