


# 取付説明書(KD-MD1)


JVC

## 取り付ける前に

- 作業中のショート事故防止のため、必ずバッテリーの<sup>マイナス</sup>端子のコードを外しておいてください。

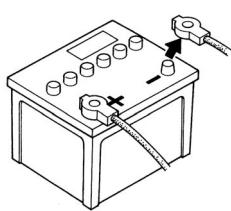

- 安全運転のため運転の妨げにならないところに、また本機の放熱効果が十分発揮されるようなところに取り付けてください。
- 取り付ける前に仮接続をして本機が正しく動作するか確認してください。
- 取り付けは必ず付属の部品(ネジなど)を指定通り使用し、しっかりと固定してください。指定以外の部品を使用しますと内部の部品がこわれたり、ゆるんで外れたりすることがあります。
- ネジやナットを締めるとき、他の配線をはさみ込まないようご注意ください。

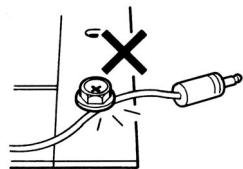

- 車体やねじ部分、シートレール等の可動部に配線をはさみ込まないよう注意してください。
- 取り付けが困難な場合はお買上げの販売店にご相談ください。

- 車種によっては、コンソールボックスなどに取り付けるとき、取り付けキット(別売り)を必要とすることがあります。この場合の取り付けかたは、取り付けキットの説明書をご覧ください。なお、インコンソールに取り付けができる車種もありますので、お求めの際、ご自分の車種・年式に適合するかお買上げの販売店でお確かめください。

## ご注意

- 取り付け金具(車のプラケット)を本機に取り付ける際は、必ず付属のネジ(長さ 6 mm)をお使いください。6 mm以上のネジを使用しますと故障の原因になります。
- 本機を取り付けるときは、水平な場所を選びパーキングブレーキをかけ、エンジンキーを「OFF」にしてから行なってください。
- 本機は、DC12Vマイナスアース車専用です。大型トラックなどの24V車には使用できません。

## 取り付け方法

### 1. 純正のオーディオを外す

### 4. 車両に固定する (背面のファンの通風を妨げないように取り付ける)

イラストはトヨタ車の一例です。  
詳しくはお買上げの販売店にご相談ください。

アース線を車体の金属部分に確実に接続してください。

※車の金属部分についているネジを使用してください。


塗装してあるときは、はがしてください。

取り付け用付属ネジ  
①または②

純正の取り付け金具  
ポケットなどを外したときのネジ

### 2. 本機に純正の取り付け金具を取り付ける

### 3. 接続する(裏面を参照)

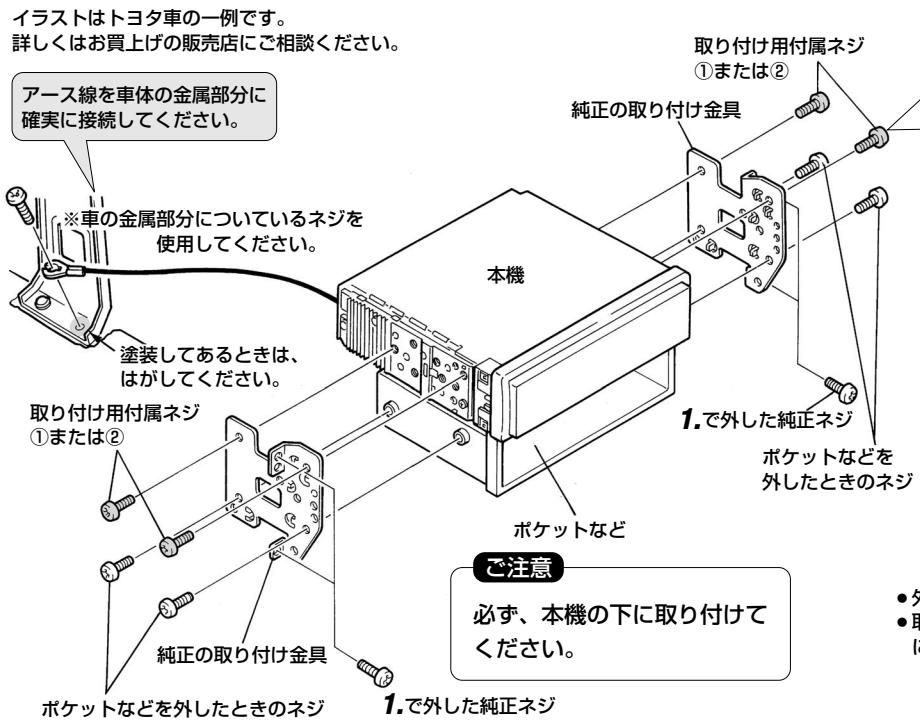

〈取り付け用付属ネジ〉  
①バインドネジ M5×6      ②皿ネジ M5×6  
(本機付属)                  (本機付属)

取り付け金具の穴の形状に合わせて選んでください。

〈本機の取り付け角度〉  
傾きは30度以内で取り付けてください。

30度以内


- 外したネジ類は紛失しないように大切に保管してください。
- 取り付け金具のツメがじゃまになるときは、折り曲げて平らにして使います。



# 接続のしかた

—必ずお読みください。—


## 基本の接続 — 4スピーカーシステムの接続例 —

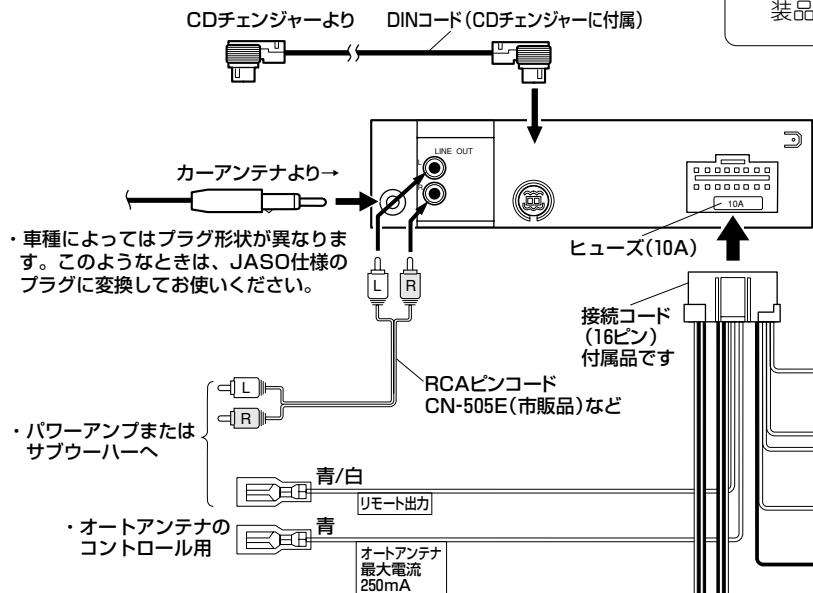

### 接続が終わったら


- 外しておいたバッテリーのθ端子のコードを元のように接続し、ブレーキランプやライト、ホーン、ウインカーなどの電装品が正しく動作するかお確かめください。

- RCAピンコードや接続コードなどは、しっかり差し込んであるか確認してください。不完全な接続は、車の振動などで抜けてしまうなどの故障の原因となります。

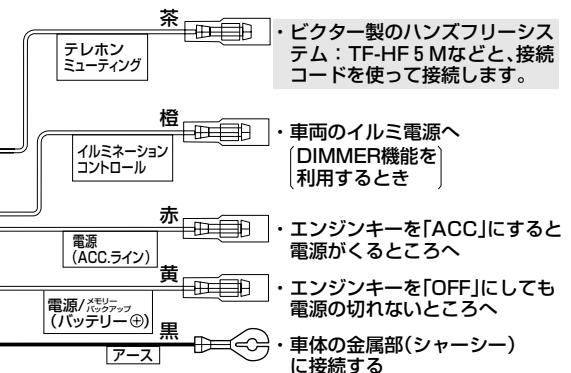

### <お知らせ>


- 本機の接続コードの色は、車側の変換ハーネスの色とは異なることがあります。よく確かめてから接続してください。

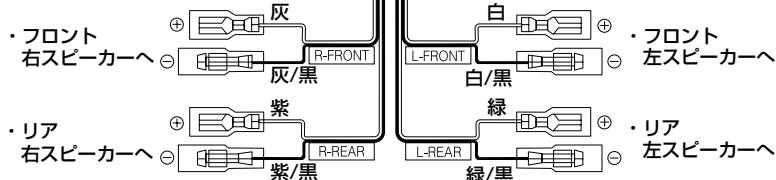


## システムアップする場合 —取り付けが終わったら各機器で、リセットの操作をしてからお使いください。—

### ●外部機器との接続

※CDチェンジャーの取扱説明書も併せてご覧ください。

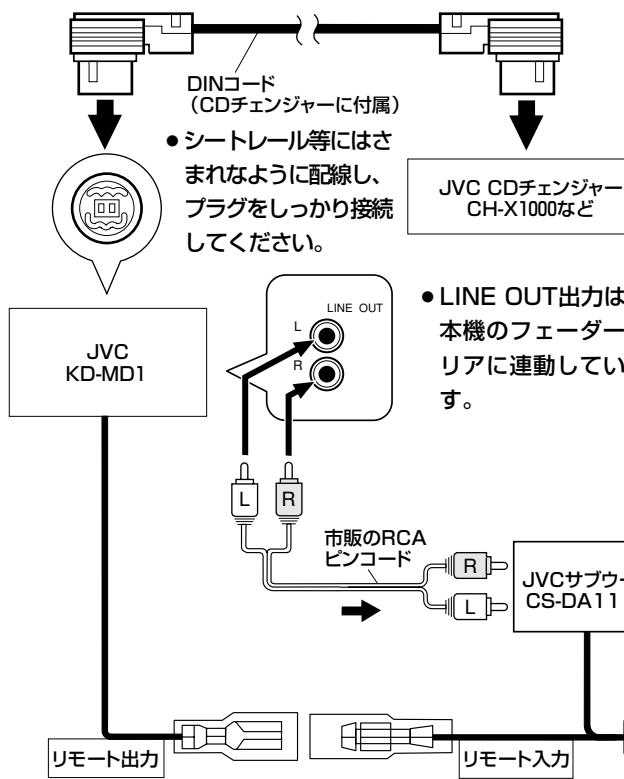

### ●CDチェンジャー端子に市販のカーアV機器を接続するには

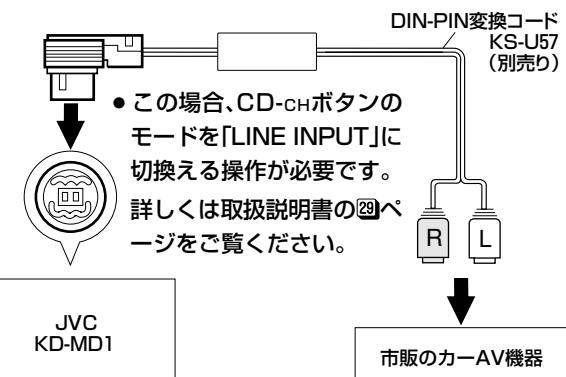

### ●ハンズフリーシステムTF-HF5Mなどの接続

