

使用上のご注意

- 充電中、使用中は毛布や衣類などを本機にかぶせないでください。発熱や発火の原因になります。
- 高温(60℃以上)の場所に放置しないでください。発熱や発火、破裂の原因になります。
- 心臓にペースメーカーを装着している方は使用しないでください。ペースメーカーが、本システムの電波の影響を受ける恐れがあります。
- 病院などの医療機関、医療機器の近くでは本機を使用しないでください。電波の影響によって機器の誤作動が発生し、事故の原因になります。
- 航空機内で使用しないでください。電波の影響によって機器の誤作動が発生し、事故の原因になります。
- 許容入力以上の音量を加えると、音が歪んだり、振動板を壊す場合がありますのでご注意ください。
- 高温多湿な場所での放置は、故障の原因になりますので避けてください。
- 本機の近くで携帯電話などをお使いの場合、ノイズが入ることがあります。

充電式電池のリサイクルについて



Li-ion 00

本機に内蔵されている充電電池はリサイクルできます。充電電池の取りはずしはお客様自身では行わないでください。本機を廃棄するときは、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。


付属品

- 充電用(マイクロ USB)ケーブル (充電専用ケーブルです。PC との通信はできません。)
- φ3.5mm ステレオミニケーブル

充電のしかた

本機を充電するには、USB 端子付きパソコン、または USB 変換 AC アダプター(市販品:1A タイプ)が必要です。ご使用前に、十分に充電してください。

- 1** 本機背面の充電用(マイクロ USB)端子に付属の充電用(マイクロ USB)ケーブルを接続する
- 2** 充電用(マイクロ USB)ケーブルをパソコンの USB ポート、または USB 変換 AC アダプター(市販品)に接続する
 - LED ランプが赤色に点灯し、充電が始まります。充電が完了すると、LED ランプは消灯します。
 - 充電には約 3 時間かかります。
 - パソコンから充電する場合は、パソコン本体の USB ポートからの給電が途中で止まらないよう、パソコンの電源や設定をご確認ください。
 - 充電後は、すみやかに本機を取りはずしてください。

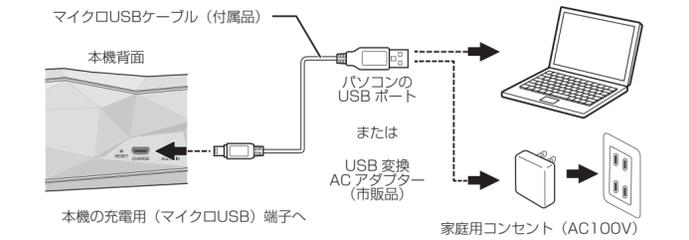

ご注意


- 充電中は、本機は熱を持ちます。思わぬ事故につながらないよう、充電時には本機に毛布や衣類などをかぶせないでください。
- 本機は内蔵型のバッテリーを使用しています。バッテリーの取り外しや交換はできません。廃棄の際には JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターまたは販売店にご相談してください。

電池残量のお知らせ

電池残量が少なくなると、LED ランプが赤色にゆっくり点滅します。残量がほとんどなくなると自動的に電源が切れます。


各部の名称

上面

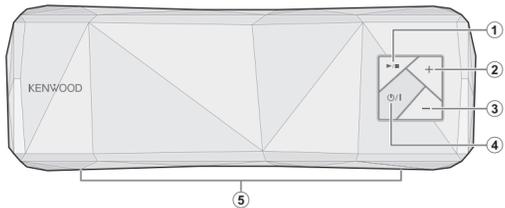

- ① 再生/一時停止(▶/⏸)ボタン
- ② 音量(+)ボタン
- ③ 音量(-)ボタン
- ④ 電源ボタン(⏻/⏷) (LED ランプ兼用)
- ⑤ L/R スピーカー

背面

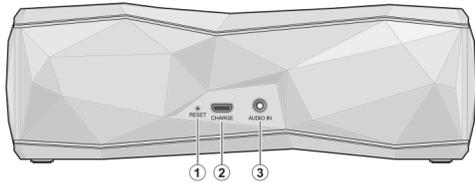

- ① リセットスイッチ
- ② 充電用(マイクロ USB)端子
- ③ AUDIO IN 端子

LED ランプと音声ガイドについて

本機 LED ランプの点滅・点灯表示と音声ガイドで、動作の確認ができます。

動作	LED 表示	音声ガイド
電源オン	赤色に点滅後、消灯	Power on (パワーオン)
電源オフ	赤色に点滅後、消灯	Power off (パワーオフ)
機器接続待ち	青色と赤色に交互に点滅	Ready to pair (レディ トゥ ペア)
機器接続完了	青色にゆっくり点滅	-
電池残量わずか	赤色にゆっくり点滅	-
充電中	赤色に点灯	-
充電完了	消灯	-

- 充電中は他の動作にかかわらず赤色 LED が点灯します。
- 音声ガイドは音量 0 になりません。

- 5 -

ペアリング(接続)する

本機で音楽を聞くには、事前にお使いの BLUETOOTH 機器(以下、**相手機器**)とペアリング(接続)する必要があります。ペアリングの方法は、お使いの機器の取扱説明書をあわせてご覧ください。

- 1** 電源ボタン(⏻/⏷)を長押しする
LED ランプが赤色に点滅し、本機から「Power on (パワーオン)」と音声ガイドが流れます。
 - 本機は前回接続した相手機器に自動的に接続を試みます。接続する機器が見つからないときは、「Ready to pair (レディ トゥ ペア)」と音声ガイドが流れて、ペアリング待機状態になります。
 - LED ランプが青色と赤色に交互に点滅している場合は、相手機器と本機がペアリング、または接続できていません。
 - ペアリングができない場合は、手順 2 に進んでください。

- 2** 相手機器の電源を入れ、ペアリングができる状態にする(例)
 - Android(スマートフォンなど)の場合
「設定」▶「無線とネットワーク」の順にタップする
「Bluetooth」にチェックマークがついていない場合は、「Bluetooth」をタップし、チェックマークをつけて、「オン」にする
つづいて、「Bluetooth 設定」▶「端末のスキャン」(もしくは準じる項目)の順にタップする
 - iOS(iPhone/iPad/iPod touch)の場合
以下のいずれかの手順を参考にしてください。
「設定」▶「Bluetooth」の順にタップする
または、
「設定」▶「一般」▶「Bluetooth」の順にタップする
上記のいずれの場合も、「Bluetooth」がオフになっている場合は、「オン」にする

- 3** 相手機器で「BT33」を選ぶ
本機と相手機器が接続されます。
 - ペアリング中に、相手機器から PIN コードの入力を求められる場合があります。そのときは、本機の PIN コード “0000” を入力してください。

- 4** 本機の LED ランプが青色にゆっくり点滅していることを確認する
ペアリングが完了しました。

マルチペアリング機能について

本機は最大 2 台の BLUETOOTH 機器とのペアリング情報を登録できます。

- 新しい BLUETOOTH 機器をペアリングするには、再生/一時停止(▶/⏸)ボタンを長押しして、本機をペアリングできる状態にします。
- 3 台目の機器をペアリングした場合、もっとも古い機器のペアリング情報が新たな機器の情報で上書きされます。

音楽を聞く

BLUETOOTH 機器を聞く

- 1** 電源ボタン(⏻/⏷)を長押しする
LED ランプが赤色に点滅し、本機から「Power on (パワーオン)」と音声ガイドが流れます。
 - 本機は前回接続した BLUETOOTH 機器(以下、**相手機器**)に自動的に接続を試みます。接続が完了すると LED ランプが青色にゆっくり点滅します。お使いの機器が操作できない場合は、「ペアリング(接続)する」をご覧ください。
- 2** 再生/一時停止(▶/⏸)ボタンを押す
音楽が再生されます。
 - スマートフォンなどの場合、音楽再生プレーヤーを起動してから、本機を操作しないと動作しない機器もあります。
 - 本機の電源を入れ、相手機器との接続中、または相手機器の電源を入れてからの数秒間は、再生操作で音が途切れる場合があります。
- 3** 音量ボタンを押す
 - 音量ボタンの + 側を短く押すと音量が大きく、- 側を短く押すと音量が小さくなります。
 - 相手機器の音量もあわせて調節してください。

音楽再生の操作

動作	操作
再生または一時停止する	再生中に、再生/一時停止(▶/⏸)ボタンを押す。
次の音楽を再生する	音量(+)ボタンを長押しする。
前の音楽を再生する	音量(-)ボタンを長押しする。

ご注意

- 本機でスマートフォンなどのワンセグの音声を聞くことはできません。

外部機器を接続する

本機背面の AUDIO IN 端子に付属の φ3.5mm ステレオミニケーブルを接続して外部機器から音楽などを再生することができます。

電源 OFF 中:

ケーブルを接続すると、自動的に電源が ON になり、外部機器モードになります。

- 使用しないときはケーブルをはずしてください。

BLUETOOTH 接続中:

ケーブルを接続すると、青色の LED ランプは消灯し、自動的に外部機器モードになります。

- ケーブルを外すと、自動的に BLUETOOTH 機器に接続します。

ご注意

- 外部機器モードのときは、本機の音量ボタンが使えません。外部機器側で音量を調節してください。

故障かな?と思ったら

問題の多くは、当社ホームページ <http://www2.jvckenwood.com/> から最新の FAQ(よくあるご質問)情報をご覧ください。カスタマーサポートセンターにご相談になる前にホームページや下記をチェックしてください。ホームページの内容は予告なく変更になることがあります。



症状	対処
電源が入らない	充電をしてください。
ペアリングできない	本機とお使いの BLUETOOTH 機器を 1m 以内に近づけて、再度ペアリングをしてください。
BLUETOOTH 機器を本機に接続後、すぐに動作しない	お使いの BLUETOOTH 機器によっては、本機に接続して LED ランプが青色に点滅しても、接続動作の時間差により、すぐに動作しない場合があります。
音楽が聴こえない	<ul style="list-style-type: none">●お使いの機器は A2DP のプロファイルに対応していますか。音楽データをストリーミングデータとして送信するためには、A2DP に対応している必要があります。お使いの機器の説明書をご確認ください。●BLUETOOTH 機器で音楽を再生してください。●ペアリングが正常にできているか確認してください。●本機および BLUETOOTH 機器の音量を調節してください。
本機から BLUETOOTH 機器を操作できない	お使いの機器は AVRCP のプロファイルに対応していますか。本機から BLUETOOTH 機器を操作するためには、AVRCP に対応している必要があります。お使いの機器の説明書をご確認ください。
音が途切れる、または動作する反応が悪い	<ul style="list-style-type: none">●スマートフォンなどで複数のアプリケーションが起動していませんか? ご使用にならないアプリケーションを終了してください。●本機の電源を入れ、BLUETOOTH 機器との接続中、または BLUETOOTH 機器の電源を入れてからの数秒間は、再生操作で音が途切れる場合があります。●電波を遮ってしまう物、壁、人体が本機と BLUETOOTH 機器の間にある場合、音が途切れたり、動作反応が悪くなる場合があります。
AUDIO IN 端子に接続して再生しても、音が出ない	相手機器と本機が BLUETOOTH でペアリング(接続)されていると、AUDIO IN からは音が出ません。ケーブルを抜いてください。
音がひずむ	<ul style="list-style-type: none">●本機の音量を下げてください。●充電をしてください。
音が途切れる、ノイズ(雑音)が出る	<ul style="list-style-type: none">●2.4 GHz の周波数を使用する機器(電子レンジ、無線 LAN、コードレス電話など)を本機から離してください。●充電をしてください。
充電できない	<ul style="list-style-type: none">●パソコンの電源が入っているか確認してください。●本機とパソコン、または USB 変換 AC アダプター(市販品)が付属の充電用(マイクロ USB)ケーブルでしっかり接続されているか確認してください。

- 電源が切れない、またはハングアップなど動作が不安定な状態になった場合は、本体背面のリセットスイッチを針金などで押し、リセットしてください。

電源を切る

電源ボタン(⏻/⏷)を長押しする

- 本機から「Power off (パワーオフ)」と音声ガイドが流れます。
- LED ランプが赤色に点滅してから消灯し、電源が切れます。

商標

- Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc が所有する登録商標であり、株式会社 JVC ケンウッドは、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- iPad、iPhone、iPod touch は、米国および他の国々における Apple Inc.の商標です。
- Android は Google Inc.の商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中には™、®マークは明記していません。

主な仕様

アンプ部

実用最大出力	2.2W + 2.2W
入力端子(AUDIO IN)	φ3.5mm ステレオミニジャック

スピーカー部

L/R スピーカー	直径 約 40mm (4Ω) コーン型 x 2
バスリブrazierター	約 35mm x 2、約 32mm x 63mm x 1

BLUETOOTH 部

通信方式	BLUETOOTH 標準規格 Ver.3.0 (Class 2)
対応 BLUETOOTH プロファイル	A2DP、AVRCP
対応コーデック	SBC
最大通信距離	約 10 m ※1
マルチペアリング	対応(最大 2 台まで登録可能)

電源部・その他

電源	内蔵リチウムポリマー充電電池
定格入力(充電端子)	DC 5V、1A
定格消費電力	1.5W
電池持続時間(BLUETOOTH 使用時)	約 10 時間 ※2
充電時間	約 3 時間 ※3
外形寸法(幅 x 高さ x 奥行)	182mm x 62mm x 65mm (突起部含む)
質量	約 380g (本体のみ)
使用温度範囲	5℃~35℃(ただし結露しないこと)

※1:通信距離はあくまで目安です。

※2:使用条件により、変わります。

※3:電池残量により、変わります。

- BLUETOOTH 機器によっては、本機に接続できないことがあります。
- 本機でスマートフォンなどのワンセグの音声を聞くことはできません。
- 本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

BLUETOOTH プロファイルについて

BLUETOOTH は、デジタル機器同士で通信を行うための無線通信規格のひとつです。BLUETOOTH には、通信の用途に応じて定められた「プロファイル」というプロトコル(通信手順)が規定されています。

- A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) 高品質な音楽データを送受信するプロファイル
- AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) 再生、停止など AV 機器を操作するプロファイル

- 6 -

- 8 -