





## 准备（连接和检测）



为头戴式  
耳机充电

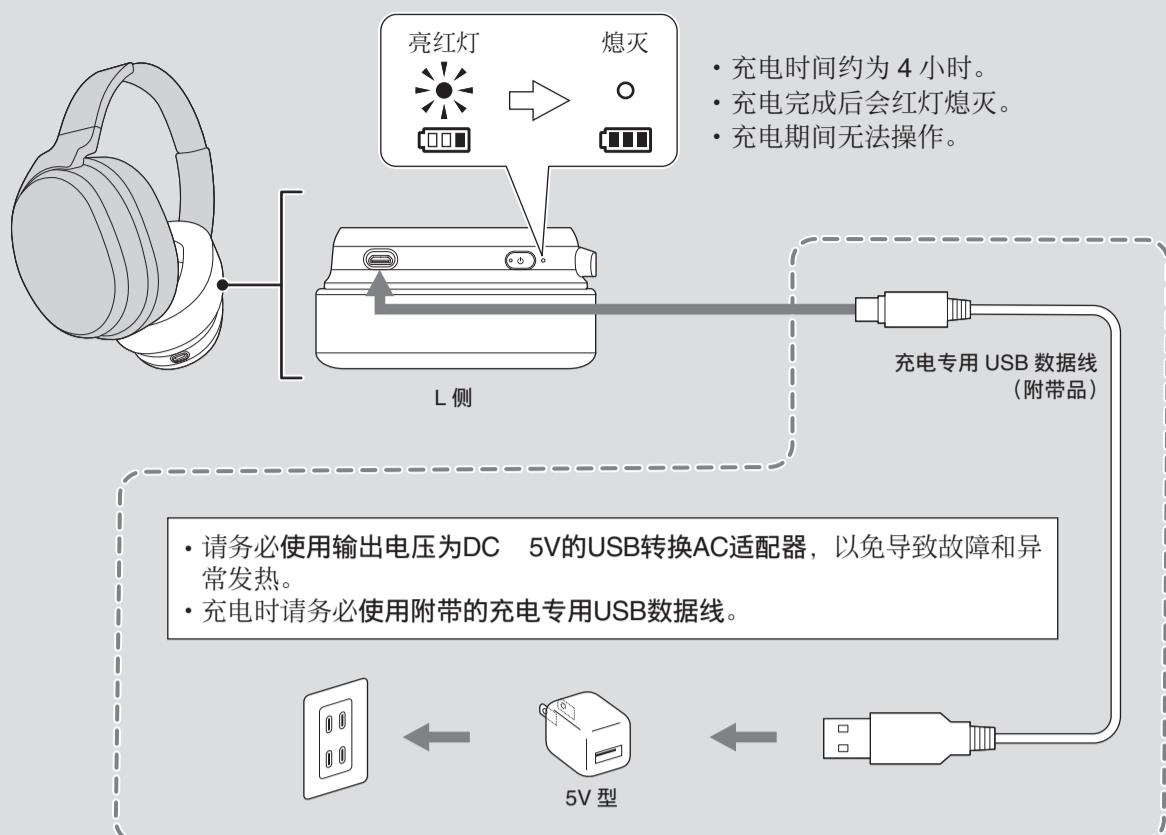

安装应用程序

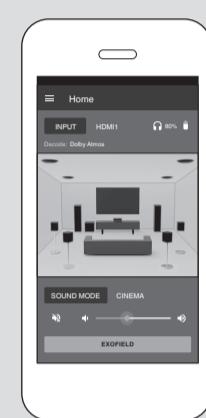

为体验 EXOFIELD 效果，需要专用的应用程序进行个人特点检测 (EXOFIELD matching)。  
请通过 App Store 或 Google Play 或 JVC 官网下载。  
关于应用程序的详细信息，请参阅 Web 手册篇。


应用程序名称：EXOFIELD THEATER

Download on the App Store GET IT ON Google Play

网址：[www.jvc.com.cn](http://www.jvc.com.cn)



连接

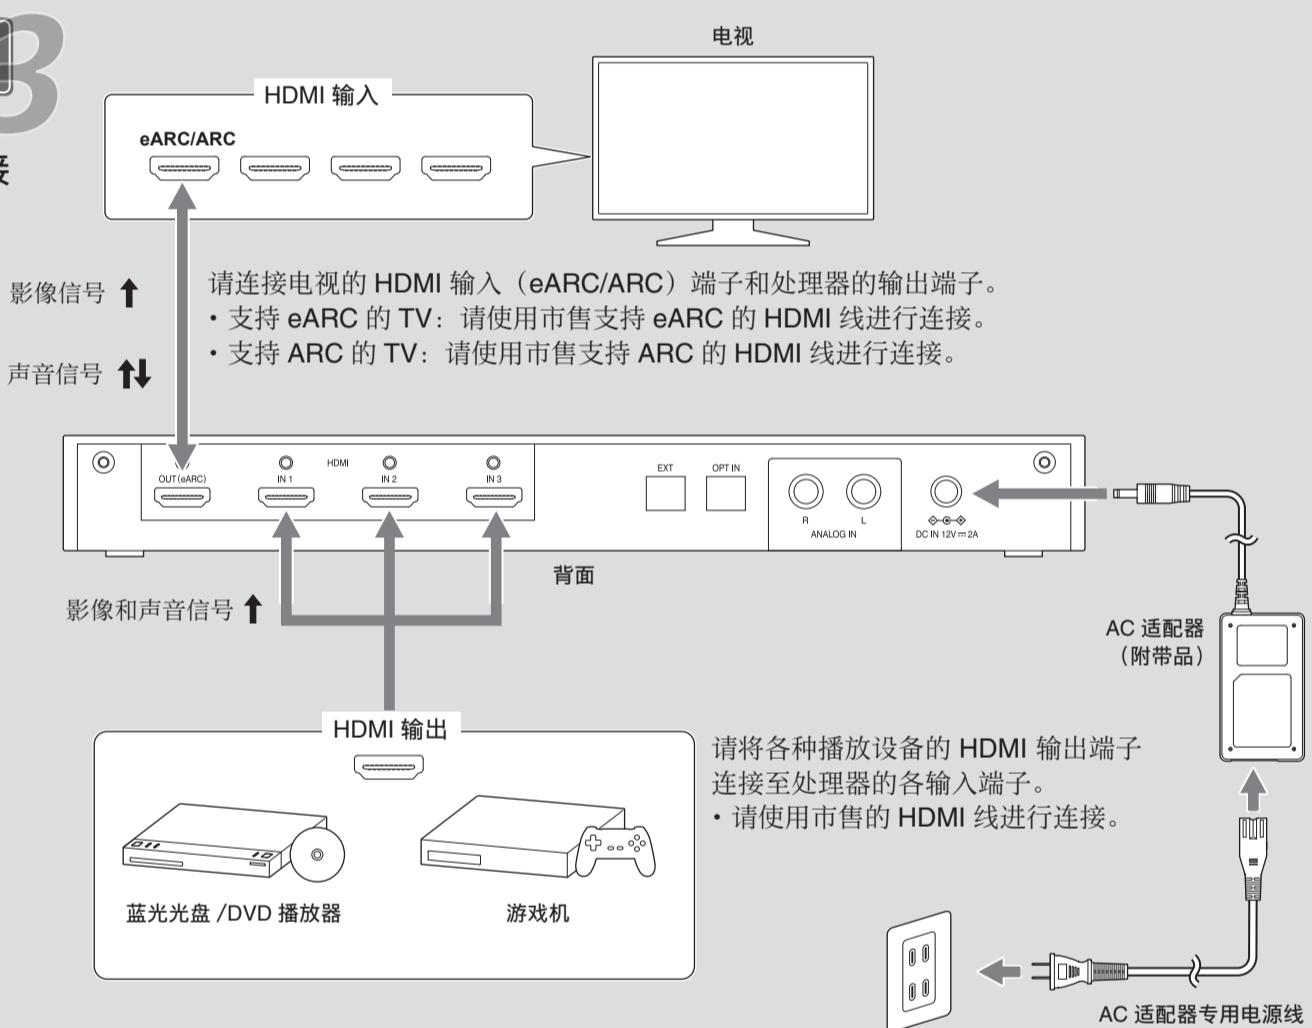

• 关于 eARC/ARC，请参阅 Web 手册篇。

• 若您所使用的电视无支持 eARC 或 ARC 的 HDMI 输入端子，请参阅 Web 手册篇。

• 关于与 AV 功放的连接、光数字连接、模拟连接等其他连接方法，请参阅 Web 手册。




执行  
EXOFIELD  
matching


### 注意事项

- 在安静的环境中进行测量。保持头部静止，并且在测量过程中不要说话。
- 检测可能需要几分钟时间。
- 因为 HDMI CEC 的功能可能会与处理器联动，为 HDMI 输入端子所连接的设备供电，但这对检测没有影响。


#### 1 使用附带的个人测定用线将头戴式耳机的 SETUP 端子连接至处理器

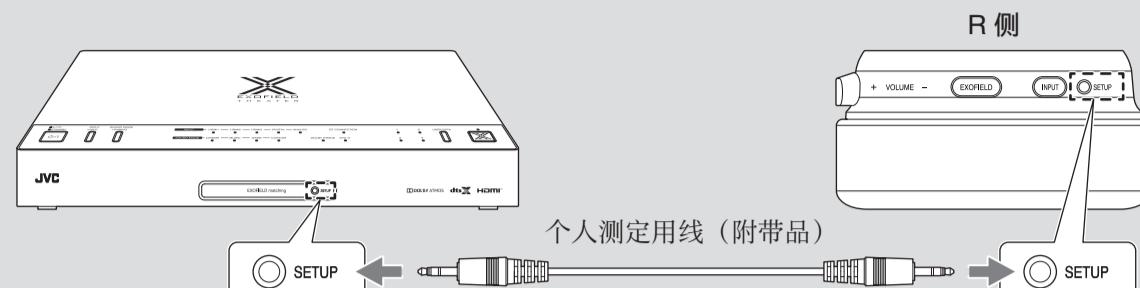


#### 2 接通处理器和头戴式耳机的电源

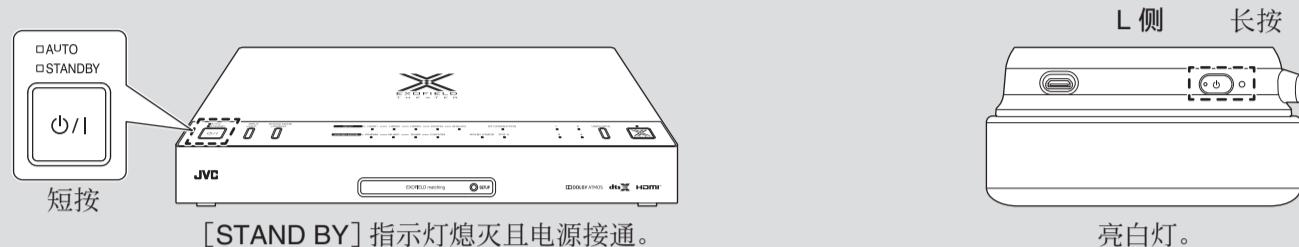


#### 3 通过 Bluetooth (蓝牙) 连接处理器和智能手机

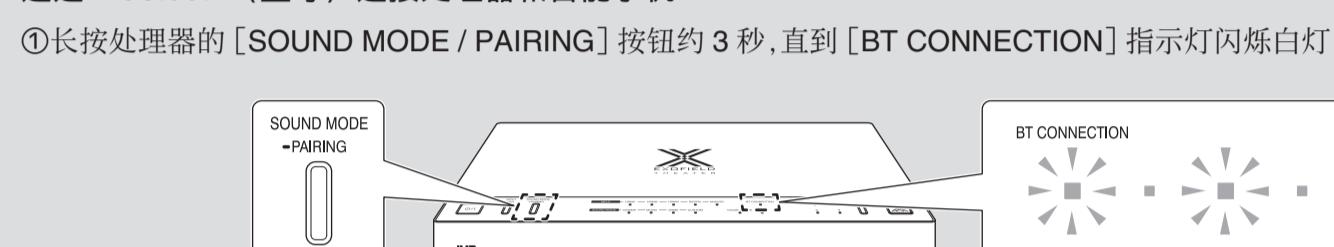

② 将智能手机的 Bluetooth(蓝牙) 设为“ON”，并从设备列表中选择“JVC XP-EXT1P”

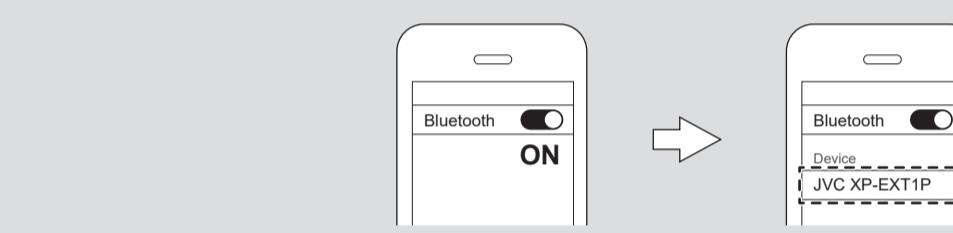

• 若处理器的 [BT CONNECTION] 指示灯亮白灯，则连接完成。

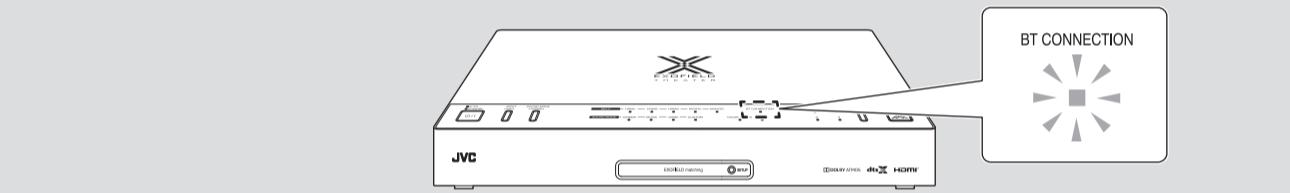

• 根据您所使用的智能手机，当启动步骤 5 中的应用程序后，[BT CONNECTION] 指示灯亮白灯，则连接完成。


#### 4 戴上头戴式耳机



- 调整耳机，使耳垫完全遮住您的耳朵，并且头部和耳垫之间没有间隙。
- 在进行测量时，请将头朝前。

#### 5 通过智能手机启动应用程序，开始检测

点击主界面的 [START MATCHING] 按钮

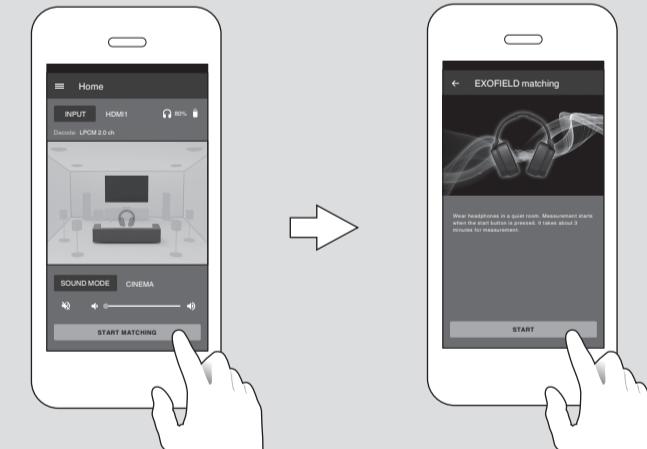

请根据应用程序的指引进行检测。


• 检测结束后显示“检测结束”。

• 关于第 2 次之后的检测，请参阅 Web 手册篇。

#### 6 将个人测定用线从处理器和头戴式耳机上卸下

## 观看


### 1 接通头戴式耳机、处理器和已连接的观看设备电源

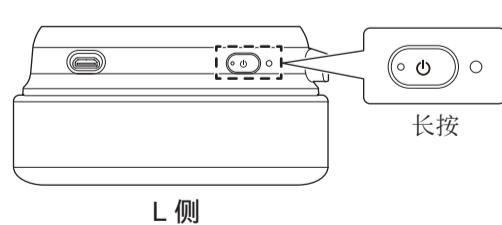

长按  
L 侧

长按  
R 侧

### 2 短按处理器的 [INPUT] 按钮，切换为观看设备

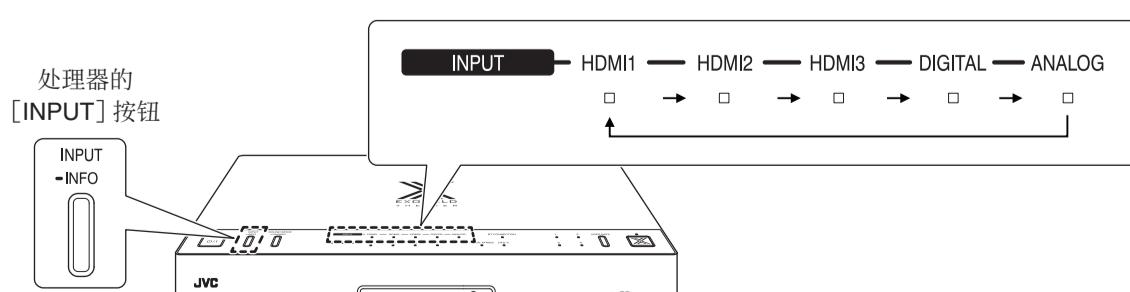


• 也可利用头戴式耳机的 [INPUT] 按钮进行切换。


### 3 播放观看设备

### 调节音量

用指尖轻抚 [VOLUME]  
即可调节音量。

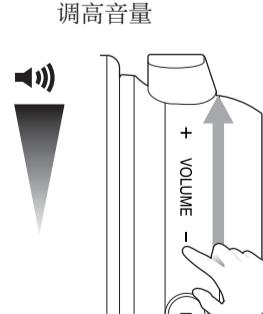


调高音量

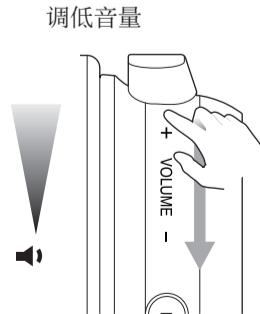

调低音量

• 也可通过应用程序调节音量。

### 断开电源

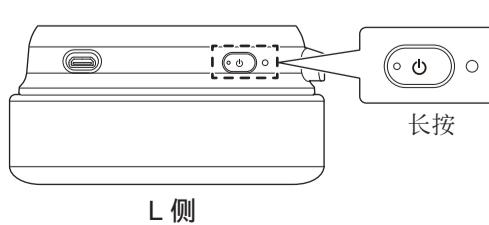

长按  
L 侧

长按  
R 侧

长按头戴式耳机的电源按钮，即可断开电源，同时处理器的电源也会联动断开。