



БЪЛГАРСКИ

KD-X372BT / KD-X272BT

ЦИФРОВ МЕДИА РЕСИВЪР

Ръководство за бърз старт

JVCKENWOOD Corporation

За подробни операции и информация се обърнете към Ръководството с инструкции на следния уебсайт:

<<http://www.jvc.net/cs/car/>>





Pb

Информация за изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване и батерии (приложимо за страни, които са приели системи за разделно събиране на отпадъци)

Изделията и батерите със символа (зачеркнат контейнер за отпадъци на колела) не могат да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци.

Старото електрическо и електронно оборудване и батерите трябва да бъдат рециклирани в пункт за рециклиране на тези елементи и техните отпадъчни вторични продукти.

Съврежте се с местните органи за подробности при намирането на най-близкия до вас пункт за рециклиране. Правилното рециклиране и депониране на отпадъците ще спомогне за опазването на ресурси, като в същото време предотвратява вредните ефекти върху нашето здраве и околната среда.

Забележка: Знакът „Pb“ под символа за батерии указва, че тази батерия съдържа олово.



Декларация за съответствие по отношение на Директива за RE 2014/53/EU

Декларация за съответствие по отношение на Директива за RoHS 2011/65/EO

Производител:

JVC KENWOOD Corporation

3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

Представител в ЕС:

JVC KENWOOD Europe B.V.

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, THE NETHERLANDS

English

Hereby, JVCKENWOOD declares that the radio equipment "KD-X372BT/KD-X272BT" is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Français

Par la présente, JVCKENWOOD déclare que l'équipement radio « KD-X372BT/KD-X272BT » est conforme à la directive 2014/53/UE.

L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Deutsch

Hiermit erklärt JVCKENWOOD, dass das Funkgerät "KD-X372BT/KD-X272BT" der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Nederlands

Hierbij verklaart JVCKENWOOD dat de radioapparatuur "KD-X372BT/KD-X272BT" in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Italiano

Con la presente, JVCKENWOOD dichiara che l'apparecchio radio "KD-X372BT/KD-X272BT" è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Español

Por la presente, JVCKENWOOD declara que el equipo de radio "KD-X372BT/KD-X272BT" cumple la Directiva 2014/53/EU.

El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Português

Deste modo, a JVCKENWOOD declara que o equipamento de rádio "KD-X372BT/KD-X272BT" está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Polska

Niniejszym, JVCKENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy "KD-X372BT/KD-X272BT" jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Český

Společnost JVCKENWOOD tímto prohlašuje, že rádiovo zařízení "KD-X372BT/KD-X272BT" splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU.

Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Magyar

JVCKENWOOD ezzel kijelenti, hogy a „KD-X372BT/KD-X272BT” rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Svenska

Härmed försäkrar JVCKENWOOD att radioutrustningen »KD-X372BT/KD-X272BT» är i enlighet med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress :
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Suomi

JVCKENWOOD julistaa täten, että radiolaite »KD-X372BT/KD-X272BT» on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusvaatimus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Slovensko

S tem JVCKENWOOD izjavlja, da je radijska oprema »KD-X372BT/KD-X272BT« v skladu z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Slovensky

Spoločnosť JVCKENWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie „KD-X372BT/KD-X272BT“ vyhovuje smernici 2014/53/EÚ.
Celý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Dansk

Herved erklærer JVCKENWOOD, at radioudstyret »KD-X372BT/KD-X272BT« er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Ελληνικά

Με το παρόν, η JVCKENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός «KD-X372BT/KD-X272BT» συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμορφώσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακολουθή διεύθυνση στο διαδίκτυο:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Eesti

Käesolevaga JVCKENWOOD kinnitab, et „KD-X372BT/KD-X272BT“ raadiovarustus on vastavus direktiiviga 2014/53/EU.
Eli vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kätesaadav järgmisel internetaadressil:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Latviešu

JVCKENWOOD ar šo deklārē, ka radio aparātūra „KD-X372BT/KD-X272BT“ atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām.
Pils ūdens atbilstības deklārācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Lietuviškai

Šiuo JVCKENWOOD pažymi, kad radio įranga „KD-X372BT/KD-X272BT“ atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus.
Visą EB direktyvos atitinkties deklaracijos tekštą galite rasti šiuo internetiniu adresu:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Malta

B'dan, JVCKENWOOD jidikjara li t-taghmir tar-radju „KD-X372BT/KD-X272BT“ huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.
It-test kollu tad-dikjarrazzjoni ta' konformità huwa disponibbli fl-indirizz intranet li ġej:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

HRVATSKI / SRPSKI JEZIK

JVCKENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema »KD-X372BT/KD-X272BT« u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

ROMÂNĂ

Prin prezenta, JVCKENWOOD declară că echipamentul radio „KD-X372BT/KD-X272BT“ este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarării de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Български

С настоящото JVCKENWOOD декларира, че радиооборудването на „KD-X372BT/KD-X272BT“ е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Turkish

Burada, JVCKENWOOD „KD-X372BT/KD-X272BT“ radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir.
AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Русский

JVCKENWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование «KD-X372BT/KD-X272BT» соответствует Директиве 2014/53/EU.
Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Українська

Таким чином, компанія JVCKENWOOD заявляє, що радіообладнання «KD-X372BT/KD-X272BT» відповідає Директиві 2014/53/EU.
Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

МОНТАЖ/СВЪРЗВАНЕ

Този раздел е за професионалния инсталатор.

За по-голяма сигурност оставете окабеляването и монтажа на професионалисти. Консултирайте се с доставчика на автомобилни аудио системи.

▲ Предупреждение

- Уредът може да бъде използван само в кола с 12 В пост. ток. захранване, отрицателно заземяване.
- Откачете отрицателния полюс на акумулатора преди окабеляване и монтаж.
- Не свързвайте кабела на акумулатора (хълт) и кабела за запалването (червен) с шасито на колата или заземителния кабел (черен), за да предотвратите късо съединение.
- За да предотвратите късо съединение:
 - Изолирайте несъврзаните кабели с винилова лента.
 - Постарайте се да заземите този уред към шасито на колата отново след монтаж.
 - Закрепете кабелите със скоби за кабели и увийте винилова лента около кабелите, които влизат в контакт с метални части, за да ги предпазите.

▲ Внимание


- Монтирайте този уред в конзолата на автомобила си. Не докосвайте металните части на този уред по време на и малко след употреба на уреда. Металните части, като радиатор и корпус, се нагреват.
- Не свързвайте \ominus кабелите за високоговорители към шасито на автомобила или заземителния кабел (черен), и не ги свързвайте успоредно.
- Свържете високоговорители с максимална мощност повече от 50 Вт. Ако максималната мощност на високоговорителите е по-малка от 50 Вт, сменете настройката [AMP GAIN], за да избегнете повреда на високоговорителите.
- Монтирайте устройството под ъгъл, по-малък от 30°.
- Ако електрическата система на вашия автомобил не разполага с клема за запалване, свържете кабела за запалването (червен) с клемата на кутията с предпазители на автомобила, която осигурява 12 В пост. ток. захранване и се включва и изключва от контактния ключ.
- Дръжте всички кабели настрани от нагорещени метални части.
- След като монтирате уреда, проверете дали лампите на спирачките, мигачите, чистачките и т.н. на колата работят правилно.
- Ако изгори предпазителят, най-напред се уверете, че проводниците не допират шасито на колата, след което сменете стария предпазител с нов със същия номинален ток.

■ Основна процедура


- Извадете ключа от контакта на запалването, след което откачете клема \ominus на акумулатора на колата.
- Свържете кабелите правилно. Вижте "Свързване на кабелите" на страница 3.
- Монтирайте уреда в колата си. Вж. "Монтиране на уреда (монтаж в арматурното табло)".
- Свържете клемата \ominus на акумулатора на колата.
- Натиснете \odot SRC, за да включите захранването.
- Откачете лицевия панел и нулирайте уреда в течение на 5 секунди. Вижте "Как да нулирате" на страница 4.

Монтиране на уреда (монтаж в арматурното табло)

1

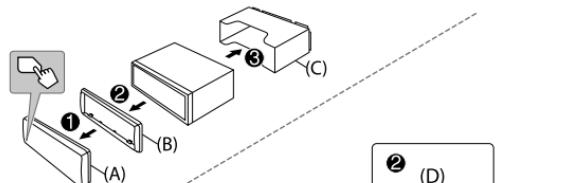


2

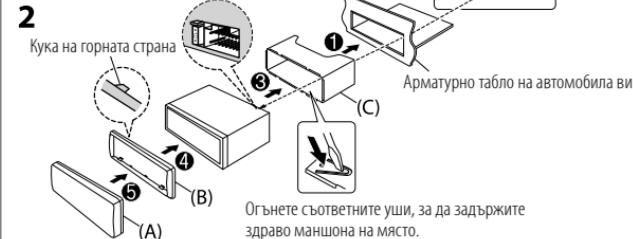


Монтиране на уреда (без втулката за монтаж)

- Премахване на монтажния маншон и монтажната планка от уреда.
- Извършете отворите в уреда (от двете страни) с монтажна конзола на автомобила и закрепете уреда с винтове (налични в търговската мрежа).

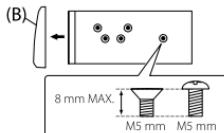

⚠ Използвайте само определените болтове. Използването на неподходящи болтове може да повреди устройството.


Премахване на уреда

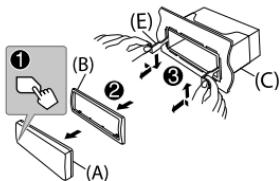

Списък на частите (доставени)

- (A) Лицев панел (x1)
- (B) Trimplate (x1)
- (C) Монтажен маншон (x1)
- (D) Кабелен сноп (x1)
- (E) Ключ за изваждане (x2)

Сървърване на кабелите

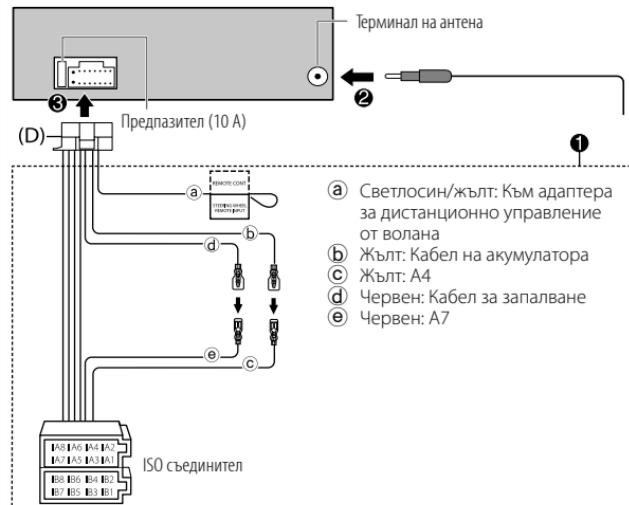

Клема	Цвят и функция	
A4	Жълт	: Батерия
A5	Син/бял	: Управление на мощността (12 V \equiv 350 mA)
A6	Оранжев/бял	: Превключвател за управление на светлините на колата
A7	Червен	: Запалване (ACC)
A8	Черен	: Сървърване на маса (земя)
B1, B2	Пурпурен \oplus , пурпурен/черен \ominus	: Заден високоговорител (десен)
B3, B4	Сив \oplus , Сив/черен \ominus	: Преден високоговорител (десен)
B5, B6	Бял \oplus , Бял/черен \ominus	: Преден високоговорител (ляв)
B7, B8	Зелен \oplus , Зелен/черен \ominus	: Заден високоговорител (ляв)

ПРЕДИ УПОТРЕБА

ВАЖНО

- За да гарантирате правилно използване, прочетете това ръководство, преди да използвате продукта. Особено важно е да прочетете и да спазвате предупрежденията, посочени в това ръководство.
- Пазете ръководството на сигурно и достъпно място за бъдещи справки.

▲ Предупреждение

Не работете с някоя функция, която отвлича вниманието ви далеч от безопасното шофиране.

▲ Внимание

Настройка на силата на звука:

- Регулирайте силата на звука така, че да можете да чувате звуките извън колата за предотвратяване на злополука.
- Намалете силата на звука преди да възпроизвеждате от цифрови източници, за да избегнете повреждане на високоговорителите от внезапно увеличаване на изходното ниво.

Общи:

- Избягвайте да използвате външното устройство, ако това би могло да пречи на безопасността по време на шофиране.
- На всяка цена архивирайте всички важни данни. Нямаме отговорност за каквато и да е загуба на записани данни.
- Никога не поставяйте и не оставяйте никакви метални предмети (като монети или метални инструменти) вътре в уреда, за да предотвратите късо съединение.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Лицев панел



*1 Само с цел илюстрация.

Прикачване



Откачване



Как да нулирате



Рестартирайте уреда в рамките на 5 секунди след като откачете лицевия панел.

За да

Включете захранването

На предния панел

Натиснете $\textcircled{\text{S}}\text{RC}$.

- Натиснете и задръжте за изключване на захранването.

Регулира силата на звука

Завъртете копчето за сила на звука.

Избор на източник

Натиснете $\textcircled{\text{S}}\text{RC}$ многократно.

Промяна на информацията на дисплея*2

Натиснете $\textcircled{\text{S}}\text{RC}$ многократно.

*2 Една от информациите на дисплея поддържа Ефект на синхронизиране на музика. Яркостта на бутоните се променя и се синхронизира с нивото на музиката.

НАЧАЛО

1 Отмяна на демонстрацията

Когато включите захранването за първи път (или [FACTORY RESET]) е зададено на [YES], на дисплея се показва: "CANCEL DEMO" ➔ "PRESS" ➔ "VOLUME KNOB".

- 1 Натиснете копчето за сила на звука.
[YES] се избира за първоначалната настройка.
- 2 Натиснете отново копчето за сила на звука.
Появява се "DEMO OFF".

2 Настройка на часовника и датата

- 1 Натиснете и задръжте .
- 2 Завъртете копчето за сила на звука, за да изберете [CLOCK], след което натиснете копчето.

За да настроите часовника

- 3 Завъртете копчето за сила на звука, за да изберете [CLOCK ADJUST], след което натиснете копчето.
- 4 Завъртете копчето за сила на звука, за да направите настройките, след което натиснете копчето.
Задайте часа в реда "Час" ➔ "Минута".
- 5 Завъртете копчето за сила на звука, за да изберете [CLOCK FORMAT], след което натиснете копчето.
- 6 Завъртете копчето за сила на звука, за да изберете [12H] или [24H], след което натиснете копчето.

За да зададете датата

- 7 Завъртете копчето за сила на звука, за да изберете [DATE SET], след което натиснете копчето.
- 8 Завъртете копчето за сила на звука, за да направите настройките, след което натиснете копчето.
Задайте датата по реда на "Ден" ➔ "Месец" ➔ "Година".

- 9 Натиснете , за да излезете.

За да се върнете към предишната настройка, натиснете  / .

3 Задаване на основните настройки

- 1 Натиснете и задръжте .
- 2 Завъртете копчето за сила на звука, за да изберете елемент (вж. следващата таблица), след това натиснете копчето.
- 3 Повторете стъпка 2, докато се избере или активира желаният елемент.
- 4 Натиснете , за да излезете.

За да се върнете към предишната настройка, натиснете  / .

Заводски настройки: [XX]

[SYSTEM]

[KEY BEEP]	(Не е приложимо, когато е избрано 3-посочно кръстосване.) [ON]: Активира тона при натискане на клавиш ; [OFF]: Деактивира.
[FACTORY RESET]	[YES]: Нулира настройките до стойностите по подразбиране (с изключение на съхранената станция). ; [NO]: Отмена.

[CLOCK]

[CLOCK DISPLAY]	[ON]: Времето на часовника се показва на дисплея, дори когато уредът е изключен. ; [OFF]: Отмена.
-----------------	---

[ENGLISH]

[РУССКИЙ]	Изберете езика на дисплея за менюто и музикална информация, ако е приложимо. По подразбиране е избран <u>[ENGLISH]</u> .
[ESPAÑOL]	

[FRANCAIS]

[DEUTSCH]*

* Само за KD-X372BT.

РАДИО

■ Търсене на станция

- 1 Натиснете SRC няколко пъти, за да изберете FM или AM.
- 2 Натиснете / за автоматично търсене на станция.
(или)
Натиснете и задръжте / , докато "M" примигне, след това натиснете неколкократно за ръчно търсене на станция.

■ Настройки в паметта

Можете да запаметявате до 18 станции за FM и 6 станции за AM.

Запаметяване на станция

Докато слушате станция...

Натиснете и задръжте един от бутоните с цифри (1 до 6).
(или)

- 1 Натиснете и задръжте копчето за звука, докато започне да примигва "PRESET MODE".
- 2 Завъртете копчето за сила на звука, за да изберете предварително зададен номер, след което натиснете копчето.
"MEMORY" се появява, когато станция е запаметена.

Избор на запаметена станция

Натиснете един от бутоните с цифри (1 до 6).
(или)

- 1 Натиснете / .
- 2 Завъртете копчето за сила на звука, за да изберете предварително зададен номер, след което натиснете копчето.

USB/iPod

Избирам източник:

- KD-X372BT: USB/iPod USB или iPod BT
- KD-X272BT: USB

■ Старт на възпроизвеждане

Източникът се променя автоматично и възпроизвеждането започва, когато свържете устройство (USB устройство/ iPod/iPhone) към USB входния терминал.

За да	На предния панел
Назад/бързо напред	Натиснете и задръжте / .
Изберете файл	Натиснете / .
Изберете папка	Натиснете 2 / 1.
Повтори	Натиснете 4 многократно.
Случаен	Натиснете 3 многократно.

НАСТРОЙКИ НА МЕНЮТО

- Натиснете и задръжте , за да влезете в менюто с настройки.
- Завъртете копчето за сила на звука, за да изберете елемент, след това натиснете копчето.
- Повторете стъпка 2, докато се избере/активира желаният елемент.
- Натиснете , за да излезете.

За да се върнете към предишната настройка, натиснете .

- Обърнете се към РЪКОВОДСТВОТО С ИНСТРУКЦИИ на следния уебсайт за подробното обяснение на всеки елемент: <<http://www.jvc.net/cs/car/>>
- Наличността на всеки артикул варира в зависимост от модела.

Елементи на менюто

- [EQ SETTING] : Избира предварително зададен еквалайзер или настройва вашите настройки на звука.
- [AUDIO CONTROL] : Задава вашите предпочитани аудио настройки.
- [SOUND EFFECT] : Задава Вашия предпочитан звуков ефект.
- [DISPLAY] : Задава вашия предпочитан контрол за прозореца на дисплея.
- [TUNER SETTING] : Настройки за радио източника.
- [BT MODE] : Настройки за използване на Bluetooth устройство.
- [REMOTE APP] : Настройки за използване на смартфон за управление на това устройство.
- [MIC GAIN]*1 : Настройва чувствителността на микрофона.
- [NR LEVEL]*1 : Регулира нивото на намаляване на шума.
- [ECHO CANCEL]*1 : Настройва времето за закъснение за отмяна на ехо.
- [SYSTEM] : Настройки за това устройство.
- [CLOCK] : Настройва часовника.
- [ENGLISH] : Избира език за менюто и музикалната информация.
- [ESPAÑOL] : Избира език за менюто и музикалната информация.
- [FRANÇAIS] : Избира език за менюто и музикалната информация.
- [DEUTSCH]*2 : Избира език за менюто и музикалната информация.
- [РУССКИЙ] : Избира език за менюто и музикалната информация.
- [DEMO MODE] : Активира или деактивира демонстрацията на дисплея.

*1 Приложимо само по време на разговор по телефона.

*2 Само за KD-X372BT.

Примери за някои добре използвани настройки

Настройка на нивото на събуфера

- Натиснете и задръжте , за да влезете в менюто с настройки.



- Завъртете копчето за сила на звука по посока на часовниковата стрелка, за да изберете [AUDIO CONTROL], след което натиснете копчето.



AUDIO CONTROL



- Завъртете копчето за сила на звука по посока на часовниковата стрелка, за да изберете [SUBWOOFER SET], след което натиснете копчето.



SUBWOOFER SET



- Завъртете копчето за сила на звука по посока на часовниковата стрелка, за да изберете [ON], след което натиснете копчето.



OFF / / ON



- Завъртете копчето за сила на звука по посока на часовниковата стрелка, за да изберете [SUB.W LEVEL], след което натиснете копчето.



SUBW LEVEL



- Натиснете копчето за сила на звука, ако на дисплея се показва [PRE-OUT].



PRE-OUT

- Завъртете копчето за сила на звука, за да настроите нивото на събуфера, след което натиснете копчето.



SUBW +0/-



- 8 Натиснете  за да излезете от менюто за настройки.

Забележка:

Трябва да настроите [SPK/PRE OUT] на [REAR/SUB.W] или [SUB.W/SUB.W] преди да можете да зададете нивото на събуфера.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За операциите на възпроизвеждане на източниците **AUX, Spotify, AMAZON ALEXA**, обрънете се към Ръководството с инструкции на следния уебсайт: <<http://www.jvc.net/cs/car/>>

- Наличността на всеки източник варира в зависимост от модела.

Бележка за спецификациите

Честотен обхват на Bluetooth:

2,402 ГХц — 2,480 ГХц

Bluetooth RF изходна мощност (E.I.R.P):

+4 dBm (MAX), Клас мощност 2

WИмпеданс на високоговорителя:

4 Ω — 8 Ω

Работно напрежение:

Автомобилна батерия 12 V DC

BLUETOOTH®

- В зависимост от Bluetooth версията, операционната система и версията на фърмуера на вашия телефон, Bluetooth функциите може да не работят с този уред.
- Не забравяйте да включите функцията Bluetooth на устройството, за да извършите описаните по-долу операции.
- Условията за сигнал са различни в зависимост от околната среда.

Свързване на микрофона

Свържете приложеният микрофон към входния жак за микрофон на задния панел.

Регулиране
на ъгъла на
микрофона



Закрепете с помощта
на кабелните скоби
(не са включени в
комплекта), ако е
необходимо.

Свояване и свързване на Bluetooth устройство за първи път

- 1 Натиснете SRC, за да се върнете към уреда.
- 2 Потърсете и изберете името на вашия приемник ("KD-X372BT"/"KD-X272BT") на Bluetooth устройството.
- 3 В зависимост от това, какво е показано на дисплея натиснете (A) или (B). За някои Bluetooth устройства последователността за свояване може да се различава от описаните по-долу стъпки.
 - 1 Уверете се, че секретните ключове върху уреда и Bluetooth устройството са еднакви.
 - 2 Натиснете копчето за сила на звука, за да потвърдите секретния ключ.
 - 3 Работете с Bluetooth устройството, за да потвърдите секретния ключ.

(B) "[Име на устройство]" ➔ "VOL – YES" ➔ "BACK – NO"

- 1 Натиснете копчето за сила на звука, за да започнете свояването.
- 2 • Ако на дисплея се превърта "PAIRING" ➔ "PIN 0000", въведете PIN кода "0000" в Bluetooth устройството.
 - Ако се появява само "PAIRING", работете с Bluetooth устройството, за да потвърдите свояването.

Появява се "PAIRING COMPLETED", когато свояването завърши и светва , когато се установи Bluetooth връзка.

Приемане на повикване

Натиснете + voice или копчето за сила на звука.

- За да регулирате силата на звука на телефона [00] до [35], завъртете копчето за сила на звука.
- За да прекратите повикване, натиснете и задръжте + voice или копчето за сила на звука.

Аудио плейър през Bluetooth

1 Натиснете SRC неколкократно, за да изберете BT AUDIO.

- За KD-X272BT: Натискането на влизва в BT AUDIO директно.
- 2 Работете с Аудио плейър през Bluetooth за да започнете възпроизвеждането.

За да	На предния панел
Възпроизвеждане/пауза	Натиснете копчето за сила на звука.
Избор на група или папка	Натиснете 2▲ / 1▼.
Прескачане назад/напред	Натиснете ▲◀ / ▶▶.
Назад/бързо напред	Натиснете и задръжте ▲◀ / ▶▶.
Повтори	Натиснете 4🕒 многократно.
Случаен	Натиснете 3🔀 многократно.

- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- Android is a trademark of Google LLC.
- SPOTIFY and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVCKENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- Amazon Alexa is not available in all languages and countries.
- Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.



Made for
iPhone | iPod

