

KENWOOD

DDX340

デュアルDINサイズDVDレシーバー

取付説明書

お買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用前に、この取付説明書をよくお読みのうえ、説明の通り正しくお使いください。
また、この取付説明書は大切に保管してください。
本機は日本国内専用モデルのため、外国で使用することはできません。

株式会社 JVCケンウッド

取り付け時のご注意



警告




禁止

大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などの24V車で使用しないでください。火災などの原因となります。本製品はDC12V⊖アース車専用です。



実施

配線作業中は、バッテリーの⊖端子を外してから行ってください。ショート事故による感電やケガの原因となります。



実施

本製品の配線は必ず、取付説明書に記載してある通りに行ってください。配線を間違えますと、火災、その他の事故の原因となります。



禁止

コードの被覆を切って、他の機器の電源を取るとは絶対にお止めください。リード線の電流容量をオーバーし、火災・感電の原因となります。



禁止

本製品を前方の視界を妨げる場所や、運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には取り付けしないでください。交通事故やケガの原因となります。



実施

本製品を取り付けるときには、必ず付属の取付用部品をご使用ください。取付用付属品をご使用にしないと、製品内部を壊し、ショート事故による火災が起こるおそれがあります。また、取り付け不備により運転中に製品が外れて人に当たるなど、ケガの原因となります。



禁止

アースコードを、ステアリング部やブレーキライン系統などの重要保安部品のボルトやナットに取り付けてください。事故などの原因となります。



禁止

車両電源配線用コード以外で延長しないでください。

コードの被覆が破れやすく、ショート・発熱事故による火災が起こるおそれがあります。また、電流容量オーバーにより、火災が起こるおそれがあります。



実施

車両の板金部の近くを通るコードには、保護用テープを巻いてください。

コードが切れると、ショート事故により、火災となるおそれがあります。



実施

バッテリー電源(黄)を接続する車両側電源のヒューズ容量が、本製品ヒューズ容量(10A)以上であることを確認してください。

また、別売品のパワーアンプなどを接続する場合は、それらと本製品との総ヒューズ容量が車両側のヒューズ容量以下であることを確認してください。もし、超える場合には、バッテリーから直接電源を取ってください。

車両側のヒューズ容量を超える電源を接続すると、リード線の電流容量オーバーにより、火災などの事故の原因となります。



実施

電源端子およびスピーカー端子のカバーが、端子の先端より長い場合は、接続が不完全になる場合があります。このような場合は、カバーの長さを端子の長さと同じになるように切り取ってください。



注意

車体に穴を開けて取り付けの際は、パイプ類・タンク・電気配線などの位置を確認のうえ、これらと当たったり接触することがないようにしてください。火災の原因になります。



実施

本製品の取り付け終了後に、車のブレーキランプ、ヘッドランプ、ウィンカー、ワイパーなどが正常に動作することを確認してください。正常に動作しない場合は、正常に動作するように取り付けをやり直してください。



注意

本製品、または車両のヒューズが切れたときは、コードがショートしていないことを確認後、必ずヒューズに表示されている容量(アンペア数)の新しいヒューズと交換してください。規定容量以外のヒューズを使用しますと、火災の原因になります。



実施

事故防止のため、電池やネジなどの小物は幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。



注意

本製品は自動車のコンソールに設置してください。本製品を使用直後は、本体の背面や側面などの金属部分が熱くなっています。直接触ることはお止めください。火傷をする場合があります。

目次

取り付け時のご注意.....	2
付属品.....	4
操作パネルの取り付けかた.....	5
接続.....	5
周辺機器の接続.....	8
別売品の接続.....	9
本体の取り付け.....	10

付属品

①



電源ハーネス..... 1

②



延長ハーネス (2m) 1

③



トラスネジ (M5×6mm) 6

④



サラネジ (M5×7mm) 6

⑤




セムスネジ (M4×8mm) 1

⑥



操作パネル..... 1


⑦




変換ケーブル (0.1m) 1

操作パネルの取り付けかた

1. 操作パネル⑥右側の凹部と、本体右側の凸部を合わせます。

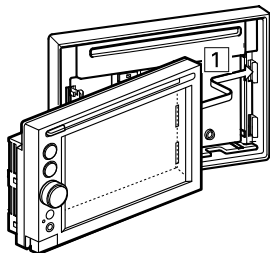

2. 操作パネル⑥の左側を本体に合わせて押し込みます。

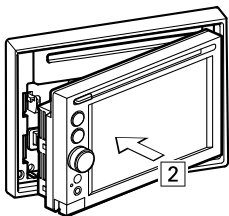

パネルがロックされ、本機が使用できるようになります。


接続



実施

初めにエンジンキーが抜かれていることを確認後、ショート事故防止のため必ずバッテリーの ⊖ 端子を外してください。

1. エンジンキーを抜き、バッテリーの ⊖ 端子を外します。
2. 各セットの入・出力コードを確かめて接続します。
3. 電源ハーネス①のスピーカーコードを接続します。
4. 電源ハーネス①をアースコード (黒)、バッテリー電源コード (黄)、アクセサリ電源コード (赤) の順に接続します。
5. 電源ハーネス①のコネクターを本機に接続します。
6. 取り付け終了後に、バッテリーの ⊖ 端子を接続します。
7. 操作パネルを取り付けます (P.5)。
8. 車両のイグニッションキーを "ACC" または "ON" にして本機の電源をオンします。
9. 本機のリセットボタンをベン先などで押します。

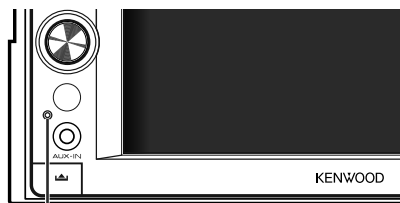

リセットボタン



注意



ヒューズが切れたときは、コードがショートしていないことを確認後、ヒューズに表示されている容量 (アンペア数) の新しいヒューズと交換してください。規定容量以外のヒューズを使用すると、火災の原因になります。


接続



実施


- エンジンキーを抜いてください。
- ショート事故防止のため、バッテリーの ⊖ 端子を外してくだ

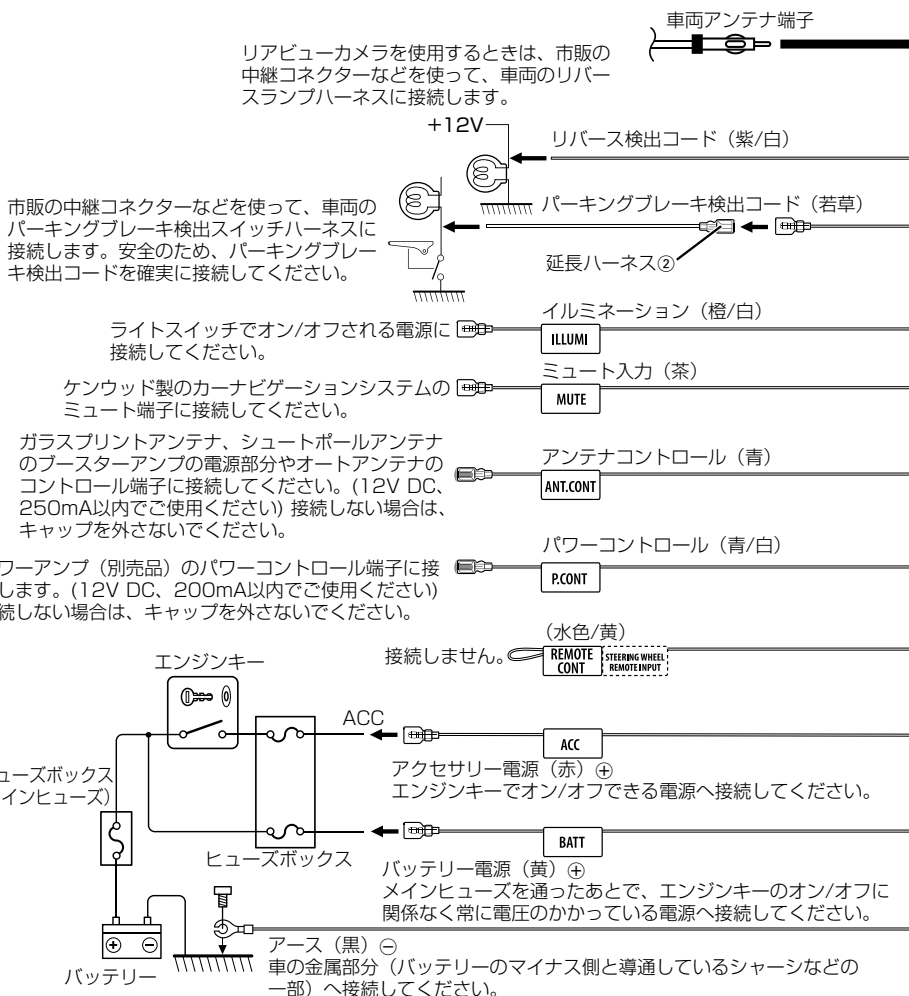

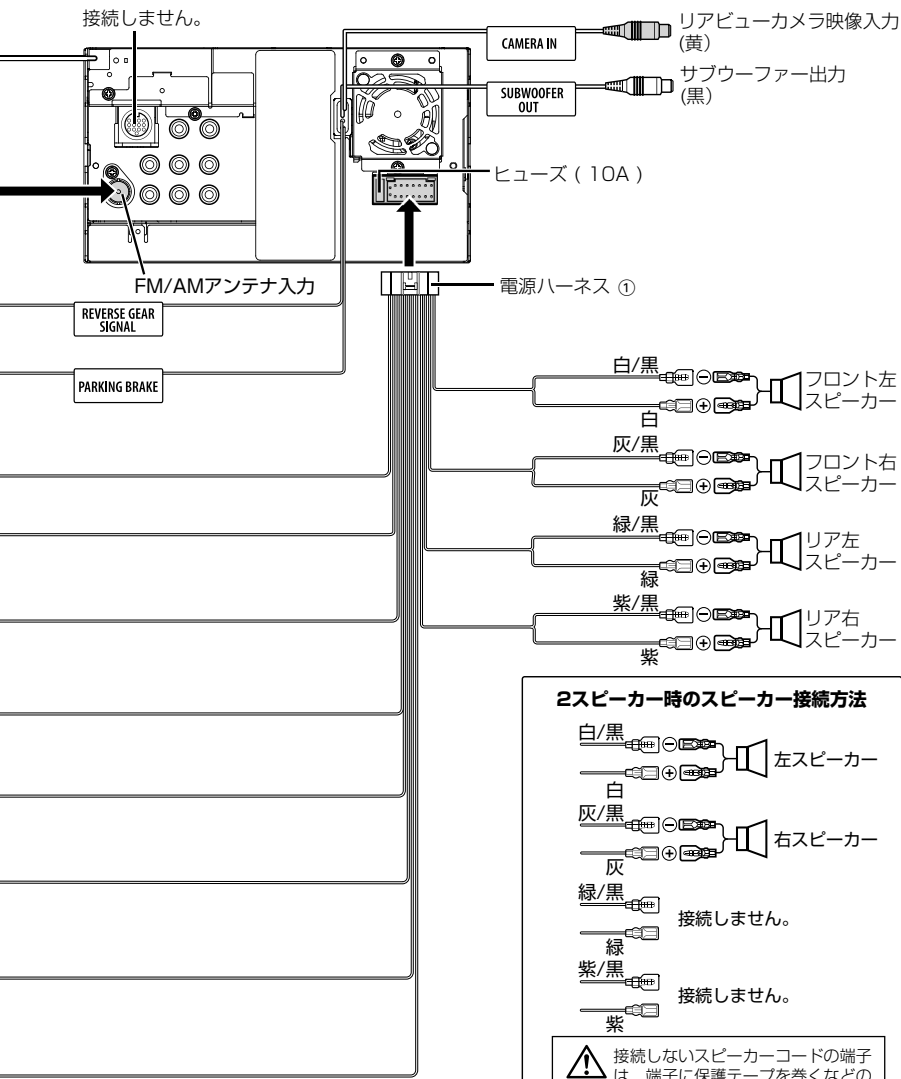

周辺機器の接続

リアビューカメラ、サブウーファー、外部映像機器などを接続します。

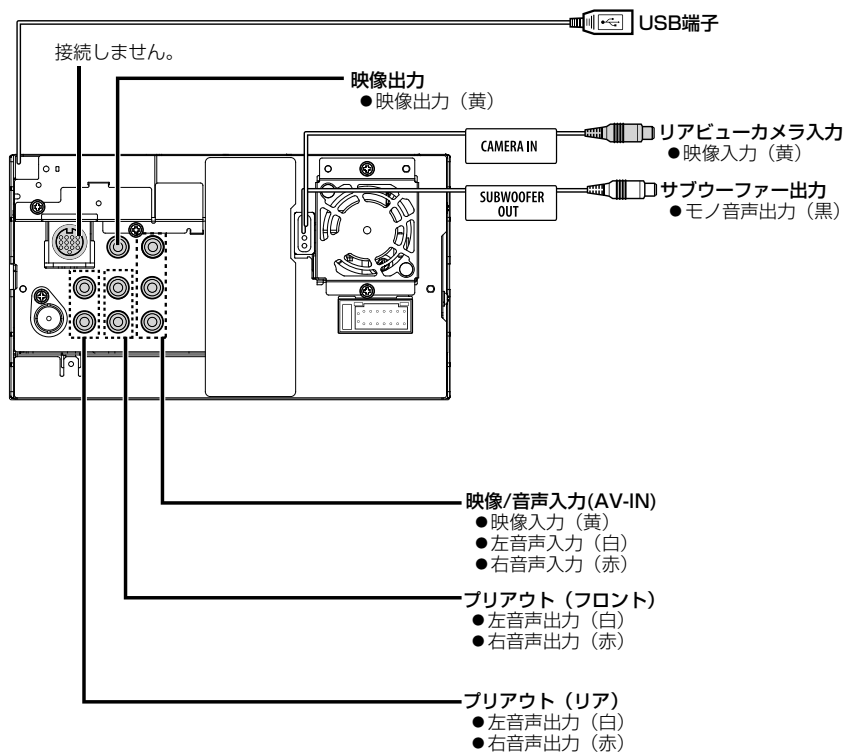


- ・リアビューカメラを接続したときには、ご使用前に設定が必要です。
詳しくは取扱説明書をご覧ください (P.12、P.52)。

別売品の接続

AV-IN(AV入力)端子の設定を切り替えて下図のような接続ができます。iPod/iPhone、USB機器、外部映像機器を別売品のケーブルを使って接続します。


■ iPod/iPhoneの映像とオーディオを楽しむときは...

- 本機の設定のAudio、Video input設定を"iPod"にします。詳しくは取扱説明書をご覧ください(P.12、P.51)。

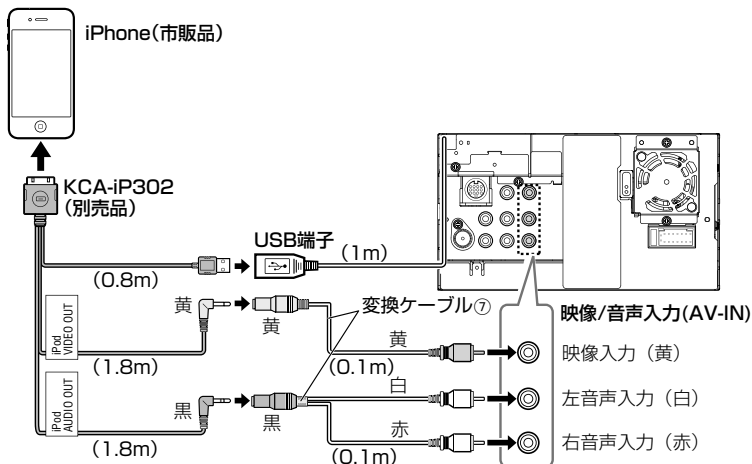

■ iPod/iPhoneのオーディオとUSB機器/外部映像機器を楽しむときは...

- 本機の設定のAudio、Video input設定を"AV-IN"にします。詳しくは取扱説明書をご覧ください(P.12、P.51)。

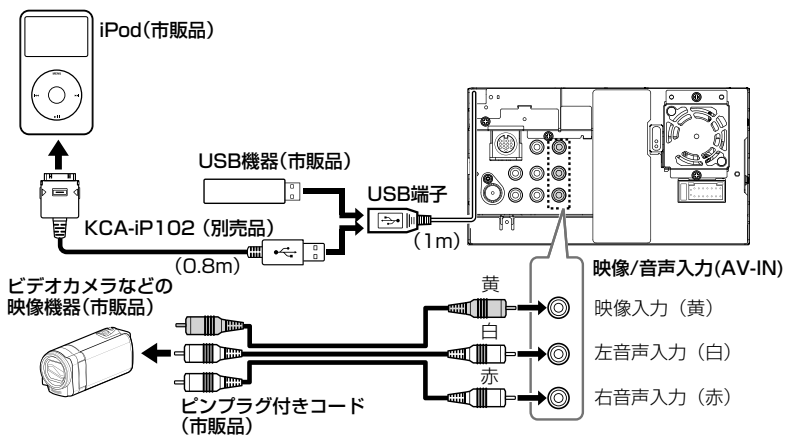

本体の取り付け

付属のトラスネジ③またはサラネジ④6本を使って、車両のブラケットなどに取り付けます。

トラスネジ③ (M5x6mm)
またはサラネジ④ (M5x7mm)

セムスネジ⑤ (M4×8mm)

車両のブラケットなど

別売品のワイヤリング
キットアースコードが
ある場合は、本機背面
に付属のセムスネジで
固定します。

注意書きシールを必ず
はがしてください。


トラスネジ③ (M5x6mm)
またはサラネジ④ (M5x7mm)



注意


取り付けには必ず付属のネジをご使用ください。

付属以外の長いネジを使用すると、本機内部が破壊したり、発煙することがあります。また、短いネジを使用すると、本機が取付ブラケットなどから外れることがあります。なお、取り付けネジはトラスネジまたはサラネジが付属しています。車両に合ったネジをご使用ください。




本機の背面には、ユニット内部の温度上昇を防ぐための冷却ファンがあります。冷却ファンによる通風を妨げないように取り付けてください。通風を妨げると、ユニット内の温度が上昇し、故障の原因になる場合があります。

冷却ファン

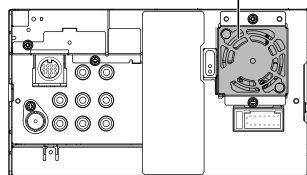

実施

本機の取り付け角度は30°以下になるように取り付けてください。30°以上の角度で取り付けると音飛びの原因になります。



株式会社 JVCケンウッド

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

- 商品に関するお問い合わせは、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターをご利用ください。

フリーダイヤル 0120-2727-87

携帯電話、PHS、IP電話からは 045-450-8950

FAX 045-450-2308

住所 〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

受付時間 月曜～金曜 9:30～18:00

土曜 9:30～12:00、13:00～17:30

(日曜、祝日および当社休日は休ませていただきます)

- 修理などアフターサービスについては、お買い上げの販売店、または取扱説明書の「ケンウッド全国サービス網」をご参照のうえ、最寄りのサービスセンターにご相談ください。
- カスタマーサポートの向上のため、ユーザー登録（My-Kenwood）をお願いしています。弊社ホームページ内で登録ができます。なお、詳細につきましては、利用規約等を事前にお読みください。
<http://jp.my-kenwood.com>