

感谢您购买本产品。

使用本品前请仔细阅读本说明书，确保正确使用。看完本说明书后，请妥善保管本说明书，以便需要时查阅。

安全注意事项

- 不要掉落或拆解 / 改装本品，否则可造成损坏或故障。
- 观看 3D 影像时，务必戴上 3D 眼镜。禁止裸眼观看 3D 影像。否则可能会有不适。
- 有光敏症或心脏病或感觉不佳的人士，不要使用 3D 眼镜。
- 观看 3D 影像时，您有时可能会感到不适，如眼睛疲劳或恶心。如果您感到身体状况有任何变化，请立即停止观看，必要时咨询医生。
- 儿童（特别是六岁以下的儿童）使用 3D 眼镜时，必须有监护人在场。儿童可能难以察觉任何疲劳或不适，因此可能会突然生病。使用 3D 眼镜时，要注意儿童身体状况的任何变化。

使用中的注意事项

■ 存放及使用场所

- 在室内荧光灯下观看时，室内灯光可能有闪烁之感。这时，请将荧光灯调暗或关闭。

■ 其他

- 与 JVC 出品的 3D 投影仪或 3D 眼镜（PK-AG3）配套使用本品。
*请登陆我们的网站查看更多有关 JVC 出品的 3D 兼容设备的信息。
- 3D 影像对不同的人可能有不同的效果。
- 观看 3D 影像时，建议您定时休息。
- 3D 眼镜通过接收 3D 同步发生器发出的无线电信号工作。如出现下列情况，该眼镜可能无法正常工作。
在靠近其他无线通讯设备处使用。
- 本品可能会影响其他无线通讯设备的工作。

《电子信息产品污染控制管理办法》规定的表示内容

关于环保使用期限



环保使用期限


- 此图标表示了我国《电子信息产品污染控制管理办法》规定的环保使用期限。只要用户在使用本产品时遵守注意事项中的各项规定，从制造日期开始到此图标标出的期限为止（环保使用期限）既不会污染环境也不会产生对人体有害的物质。

关于产品中的有毒、有害物质

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
线路板组件	×	○	○	×	○	○
机箱	×	○	○	×	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。

部件名称

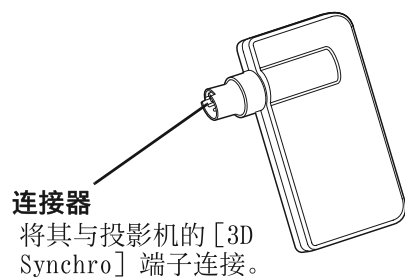

小心:

- 因使用不当或自然灾害所造成的事故、毁坏或损伤，JVC 不承担相应责任。

连接

将 3D 同步发生器的连接器插入投影仪的 [3D Synchro] 端子中。

注:

- 有关如何观看 3D 影像的详细说明，请查阅投影仪的《使用说明书》。

小心:

- 除 JVC 3D 投影仪外，不要将任何设备与本品连接。

主要规格

电源	DC 12 V, 70 mA
工作温度范围	5 °C 至 35 °C
工作湿度范围	20 % 至 80 % (无冷凝)
无线电波覆盖	周边 10 米半径以内 (无障碍物)
外部尺寸 (宽 x 高 x 深)	48.9 mm x 65 mm x 14.5 mm
重量	约 20 g

JVC

<http://www.jvc.com.cn/>

销售公司：杰伟世（中国）投资有限公司

地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 609/610 室

出版日：2012 年 11 月 1 日

JVC 建伍株式会社

原产国：马来西亚制造