



KW-M875DBW

MONITEUR AVEC RÉCEPTEUR MODE D'EMPLOI

JVCKENWOOD Corporation

- Des informations actualisées (le dernier mode d'emploi, les mises à jour du système, les nouvelles fonctions, etc.) sont disponibles sur le site <<https://www.jvc.net/cs/car/>>.



Made for
 iPhone | iPod

Works with
 Apple CarPlay

android
auto



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Le produit portant le logo Hi-Res Audio est conforme à la norme Hi-Res Audio définie par la Japan Audio Society.

Le logo est utilisé sous licence de la Japan Audio Society.



Avis important sur les logiciels

Software License on This Product

The software embedded in this product comprises a number of independent software components, each of which is copyrighted by JVCKENWOOD Corporation or by a third party. This product uses software components that are based on an End-User License Agreement (hereinafter called "EULA") stipulated by JVCKENWOOD Corporation and by third parties. The EULA dictates the availability of the source codes of free-software components as a prerequisite to distributing them in executable form under the terms of the GNU General Public License or the Lesser General Public License (hereinafter called "GPL/LGPL"). To get information about the software components that are subject to the terms of the GPL/LGPL, please visit the following Website:

Website URL <https://www3.jvckenwood.com/english/download/gpl/>

Queries concerning the contents of the source code or the like will not be accepted.

Please note that software components based on a EULA that is not subject to the terms of the GPL/LGPL or those that have been developed or created by JVCKENWOOD Corporation will be excluded from the scope of source code disclosure.

Because licenses to use software components distributed under the GPL/LGPL are offered to the customers for free of charge, no warranty is granted to the customers, whether explicitly or implicitly, to the extent of the applicable laws. Unless otherwise stipulated by the applicable laws or agreed upon in writing, the copyright holders or those who are entitled to modify and redistribute the software components are not held responsible for any and all damages resulting from their use or from inability to use them. For more information about the terms of use of the software components, required items of compliance and so on, please refer to the GPL/LGPL.

Customers wishing themselves to use a software component that is subject to the GPL/LGPL embedded in this product are encouraged to read the terms of the corresponding license before use. Because each individual license is prescribed by a third party other than

JVCKENWOOD Corporation, the original (English) of the license is presented.

EULA

Software License Agreement

JVCKENWOOD Corporation (hereinafter called "Licensor") holds either the copyright to the embedded software or the right to sublicense it. This agreement establishes the conditions under which the customer uses this "Licensed Software." The customer shall agree to the terms of this license agreement before proceeding to use Licensed Software.

This agreement is deemed to have taken effect when the customer (hereinafter called "User") has used a product implementation of Licensed Software.

The Licensed Software may contain software Licensor has been licensed to use by third parties directly or indirectly. Some third parties may have terms of use prescribed for their customers, apart from this Software License Agreement. This agreement does not apply to such software. Be sure to consult "Important Notice on Software" as presented separately.

Article 1 (General)

Licensor grants to User a non-exclusive, non-assignable right of use Licensed Software within the country where the User purchases the Product (hereinafter the "Country") (except for the exception provided for in Paragraph 1, Article 3).

Article 2 (Right of Use)

1. The rise of use granted under this agreement is the right to use Licensed Software in this product.
2. User may not duplicate, copy, modify, add to, translate or otherwise alter, or loan licensed Software and the associated literature in whole or in part.
3. Use of Licensed Software is limited to a private extent, and Licensed Software may not be distributed, licensed or sublicensed for any purposes whatsoever, including commercial use.
4. User shall use Licensed Software as per the instruction manual or instructions given in the help file and may not use or duplicate data in violations of the regulations of the Copyright Law or other governing laws by using Licensed Software in whole or in part.

Article 3 (Terms of License)

1. In assigning this product, User may not retain the original copy of the embedded Licensed Software (including associated literature, updates and upgrades) and any duplicates and associated literature with regard to the license to use Licensed Software. User may transfer Licensed Software only to the condition of binding the assignee to abide by the terms of this Software License Agreement.
2. User may not reverse-engineer, disassemble, decompile or otherwise analyze the source code of Licensed Software.

Article 4 (Rights to Licensed Software)

All rights to Licensed Software and the associated literature, including copyrights, shall reside with Licensor or the original right holder who has granted the Right of Use and right to sublicense to Licensor (hereinafter referred to as "Original Right Holder"), and User does not have any rights other than Right of Use granted hereunder with regard to Licensed Software and the associated literature.

Article 5 (Exemption Granted to Licensor)

1. Licensor and Original Right Holder do not assume any responsibility for damages caused to User or third parties resulting from the exercise by User of the license granted hereunder, unless otherwise provided by any law to the contrary.
2. Licensor does not warrant Licensed Software to be merchantable, compatible and fit for specific purposes.

Article 6 (Responsibility for Third Parties)

If disputes over the infringement of third parties' intellectual property rights, such as copyrights and patent rights, arise out of the use of Licensed Software by User, User shall resolve these disputes at User's own expenses while keep Licensor and Original Right Holder harmless.

Article 7 (Secrecy Obligation)

User shall keep confidential Licensed Software provided hereunder, information contained in the associated literature or the like and those provisions of this agreement not yet in public knowledge and may not disclose or leak these to third parties without prior written consent from Licensor.

Article 8 (Cancellation of the Agreement)

Licensor reserves the right to cancel this agreement forthwith and claim compensation from User for the damages caused by such cancellation when User:

- (1) Breaches any of the provisions of this agreement, or
- (2) Has received a petition for seizure, provisional seizure, provisional disposition or any other kind of compulsory execution.

Article 9 (Destruction of Licensed Software)

If this agreement is terminated under the provision of the foregoing paragraph, User shall destroy Licensed Software, along with all associated literature and its duplicates, within two (2) weeks from the date of termination.

Article 10 (Copyright Protection)

1. Copyrights and all other intellectual property rights relating to Licensed Software shall reside with Licensor and Original Right Holder and in no circumstances with User.
2. User shall abide by the laws relating to copyrights and intellectual property rights in using Licensed Software.

Article 11 (Export Control)

1. Licensed Software and the associated literature or the like may not be exported to places outside the Country (including transmission outside the Country over the Internet or the like).
2. User agrees that Licensed Software is subject to export controls imposed by the Country and the United States of America.
3. User agrees to comply with all the international and domestic laws that apply to this software (U.S. Export Administration Regulations and regulations established by the U.S., the Country and their governmental agencies regarding usage by end users and export destinations).

Article 12 (Miscellaneous)

1. Even if this agreement is invalidated in part by law, all other provisions shall remain in effect.
2. Licensor and User shall consult each other in good faith to resolve any matters not provided for in this agreement or questions arising from the interpretation of this agreement.
3. Licensor and User agree that this agreement is governed by the law of Japan and that all disputes involving claims and obligations that may arise out of this agreement will be settled by arbitration at the Tokyo District Court as the court of first instance.

Table des matières

Avant l'utilisation 6

Précautions.....	6
Comment lire ce manuel.....	6

Utilisation de base 7

Fonctions des boutons en façade.....	7
Mise en marche de l'appareil.....	8
Paramètres initiaux.....	8
Réglage du volume.....	11
Fonctionnement tactile.....	11
Menu contextuel.....	12
Affiche l'écran d'ACCUEIL.....	13
Description de l'écran de sélection de source.....	13
Descriptions de l'écran de commande de source.....	16
Écran des listes.....	17

Widget (élément graphique) 18

Fonctionnement de base du widget.....	18
Widget cadre photo.....	18
Importation de fichiers d'images.....	19
CONFIGURATION du widget.....	19

APPLICATIONS 20

Utilisation d'Apple CarPlay.....	20
Utilisation d'Android Auto.....	22
Opération de miroitage sans fil.....	24

USB 25

Connecter un périphérique USB.....	25
Fonctionnement de base USB.....	25
Recherche.....	27

iPod/iPhone 28

Préparation.....	28
Fonctionnement de base de l'iPod/iPhone.....	29
Recherche.....	30

Tuner 32

Utilisation de base de la radio.....	32
Utilisation de la mémorisation.....	33
Utilisation de la sélection.....	34
Trafic routier.....	34
CONFIGURATION du syntoniseur.....	35

Radio numérique 36

Fonctionnement de base de la radio numérique.....	36
Mémorisation des services dans la mémoire préréglée.....	37
Utilisation de la sélection.....	37
Infos-traffic.....	38
CONFIGURATION de radio numérique.....	39

Autres appareils externes 40

Caméra de vision.....	40
Lecteurs audio/vidéo extérieurs (AV-IN).....	42
Source HDMI.....	42

Utilisation du Bluetooth 43

Informations pour l'utilisation de périphériques Bluetooth®.....	43
Enregistrez le périphérique Bluetooth.....	43
Lecture de l'appareil audio Bluetooth.....	47
Utilisation du module mains-libres.....	49
Configuration Mains libres.....	54

Configuration 55

Configuration d'écran du moniteur.....	55
Configuration système	55
Configuration de l'interface utilisateur	56
Configuration spéciale	58
Configuration de l'affichage.....	59
Configuration de AV	60
Configuration de la connexion.....	61

Contrôle de l'audio 63

Configuration du système d'enceinte à 3 voies	63
Configuration de l'enceinte/du répartiteur ...	64
Contrôle de l'audio en général	66
Contrôle d'égaliseur	67
Décalage du volume	68
Effet sonore.....	68
Position d'écoute/DTA	69
Mémoire de configuration audio	71

Télécommande 72

Installation des piles.....	72
Fonctions des boutons de la télécommande ..	72

Connexion/Installation 74

Avant l'installation	74
Installation de l'appareil.....	76

Dépannage 84

Problèmes et solutions.....	84
Messages d'erreur	84

Annexes 86

Supports et fichiers pouvant être lus.....	86
Spécifications.....	87
À propos de cet appareil.....	89

Avant l'utilisation

Précautions

▲ AVERTISSEMENTS

■ Pour éviter toute blessure ou incendie, prenez les précautions suivantes :

- Pour éviter un court-circuit, ne mettez ni ne laissez jamais d'objets métalliques (comme des pièces de monnaie ou des outils métalliques) à l'intérieur de l'appareil.
- Ne regardez pas ni ne fixez votre regard sur l'affichage de l'appareil trop longtemps pendant la conduite.
- Si vous rencontrez des problèmes pendant l'installation, consultez votre revendeur JVC.

■ Précautions d'utilisation de l'appareil

- Lorsque vous achetez des accessoires en option, vérifiez auprès de votre revendeur JVC qu'ils fonctionneront avec votre modèle et dans votre région.
- Vous avez le choix de la langue dans laquelle s'affichent les menus, les balises des fichiers audio, etc. Voir **Configuration de l'interface utilisateur (p.56)**.
- La fonction Radio Data System ne fonctionne pas dans les zones où le service n'est pris en charge par aucune station de radiodiffusion.

■ Protection du moniteur

- Ne touchez pas le moniteur avec un stylo à bille ou tout autre outil pointu. Cela pourrait l'endommager.

■ Nettoyage de l'appareil

- Si la façade de l'appareil est tâchée, essuyez-la avec un chiffon doux et sec comme un chiffon en silicone. Si la façade est très sale, essuyez-la avec un chiffon humidifié d'un produit de nettoyage neutre, puis essuyez-la à nouveau avec un chiffon doux et sec propre.

REMARQUE

- La pulvérisation directe de produit de nettoyage sur l'appareil risque d'endommager les pièces mécaniques. Si vous nettoyez la façade avec un chiffon trop rugueux ou un liquide volatil, comme un solvant ou de l'alcool, vous risquez d'en rayer la surface ou d'effacer les caractères sérigraphiés.

■ Réception du signal GPS

Lors de la première mise sous tension de l'appareil, vous devez attendre que le système acquière les signaux satellite pour la première fois. Ce processus peut durer quelques minutes. Pour une acquisition rapide des signaux, veillez à ce que votre véhicule se trouve à l'extérieur, sur une zone ouverte éloignée des bâtiments hauts et des arbres.

Après la première acquisition des signaux satellite, le système pourra acquérir les signaux satellite plus rapidement par la suite.

■ À propos de GLONASS

Cet appareil utilise le Système mondial de navigation par satellite (GLONASS) en plus du GPS.

La combinaison du GPS et du GLONASS permet d'affiner la précision de positionnement par rapport au GPS seul.

■ Avertissement pour les utilisateurs de smartphones

L'exécution en simultané de plusieurs applications sur votre smartphone, en écran partagé, sollicite tout particulièrement son microprocesseur, d'où une altération potentielle des performances et de la qualité des communications.

Afin d'obtenir des résultats optimaux lors de l'association de votre smartphone avec votre récepteur JVC, assurez-vous de fermer toutes les applications inutilisées.

Comment lire ce manuel


- Les écrans et façades illustrés dans le présent manuel sont des exemples destinés à fournir une explication plus claire des opérations. C'est pourquoi il est possible qu'ils soient différents des écrans ou de la façade de l'appareil, ou que certaines séquences d'affichage soient différentes de celles utilisées.
- **Langue d'affichage:** L'anglais est utilisé dans un but explicatif. Vous pouvez choisir la langue d'affichage à partir du menu **SETUP**. Voir **Configuration de l'interface utilisateur (p.56)**.



Ce symbole sur le produit signifie que des instructions d'utilisation et d'entretien importantes sont contenues dans ce manuel. Assurez-vous de lire attentivement les instructions de ce manuel.

Utilisation de base

Fonctions des boutons en façade

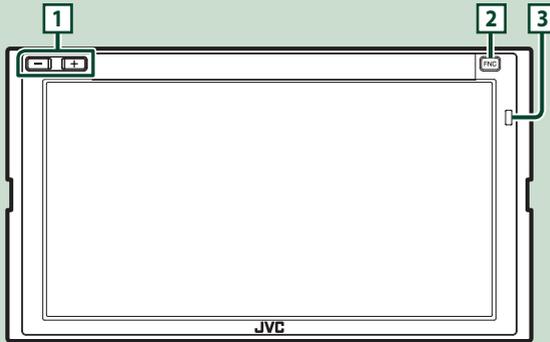


REMARQUE

- Les écrans illustrés dans le présent manuel sont des exemples destinés à fournir une explication plus claire des opérations. Pour cette raison, il peut arriver qu'ils soient différents de ceux rencontrés dans la réalité.

Numéro	Désignation	Mouvement
1	-, + (Volume)	<ul style="list-style-type: none"> • Règle le volume. Le volume augmentera jusqu'à 15 tant que vous maintiendrez + enfoncé. (p.11)
2	FNC	<ul style="list-style-type: none"> • Affiche l'écran du menu contextuel. • Appuyez pendant 1 seconde pour lancer la fonction de reconnaissance vocale (p.51). Lorsque l'application Apple CarPlay ou Android Auto est connectée, la fonction démarre sur l'écran Apple CarPlay ou Android Auto. • Lorsque ni Apple CarPlay, ni Android Auto, ni un téléphone mains libres Bluetooth n'est connecté, le fait de maintenir enfoncé le bouton permet d'afficher la boîte de dialogue de mise en attente d'appariement Bluetooth. (p.43) • Quand l'appareil est éteint, permet de le mettre en marche.
3	Capteur de télécommande	<ul style="list-style-type: none"> • Reçoit le signal de la télécommande.

Mise en marche de l'appareil

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.

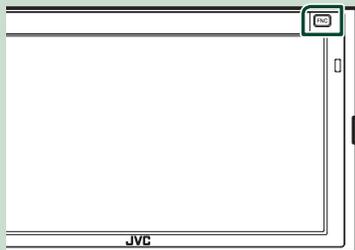

► L'appareil se met en marche.

REMARQUE

- Si c'est la première fois que vous mettez en marche l'appareil après son installation, il vous faut procéder à la CONFIGURATION initiale (p.8).

● Pour éteindre l'appareil

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.

► Le menu contextuel s'affiche.

- 2 Touchez .



► L'écran d'ACCUEIL apparaît.

- 3 Touchez .

- 4 Appuyez sur **Power Off**.



Paramètres initiaux

CONFIGURATION initiale

Effectuez cette configuration lors de la première utilisation de cet appareil.

- 1 Réglez chaque option comme suit.



■ Language

Sélectionnez la langue utilisée sur l'écran de commande et sur les éléments de configuration. La langue sélectionnée par défaut est « British English(en) ».

- ① Touchez **Language**.
- ② Touchez **Language Select**.
- ③ Sélectionnez la langue désirée.
- ④ Touchez .

Pour plus de détails, reportez-vous à la section **Configuration de l'interface utilisateur** (p.56).

■ Clock

Active la synchronisation de l'horloge et l'ajuste.

Pour plus de détails, voir **Réglages du calendrier/date** (p. 10).

■ Display

Définissez le mode d'atténuation de l'affichage.

S'il est encore difficile de voir l'image à l'écran, réglez l'angle de vue.

- ① Touchez **Display**.
- ② Touchez **Viewing Angle**.
- ③ Sélectionnez un angle de vue.
- ④ Touchez .

Pour plus de détails, reportez-vous à la section **Configuration de l'affichage** (p.59).

■ Camera

Configurez les paramètres de caméra.

- ① Touchez **Camera**.
- ② Réglez chaque option et touchez .

Pour plus de détails, reportez-vous à la section **Configuration des caméras (p.40)**.

■ DEMO

Permet de paramétrer le mode de démonstration. Le choix par défaut est «ON».

2 Touchez **Finish**.



REMARQUE

- Ces réglages sont paramétrables depuis le menu de configuration. Voir **Configuration (p.55)**.

Configuration du code de sécurité

Vous pouvez programmer un code de sécurité pour protéger votre système récepteur contre le vol.

Lorsque la fonction de code de sécurité est activée, le code ne peut pas être changé et la fonction ne peut pas être désactivée. Veuillez noter que le code de sécurité peut être configuré avec un numéro de 4 à 8 chiffres de votre choix.

Préparation

- Réglez **DEMO** sur **OFF** dans l'écran Spécial. (**p.58**)

1 Appuyez sur le bouton **FNC**.

- Le menu contextuel s'affiche.

2 Touchez .



- L'écran d'ACCUEIL apparaît.

3 Touchez .



4 Touchez **Security**.



- L'écran de sécurité s'affiche.

5 Touchez **Security Code Set** sur l'écran de sécurité.

- L'écran de réglage du code de sécurité s'affiche.

- 6 Saisissez un code de sécurité de 4 à 8 chiffres et touchez **Enter**.



- 7 Saisissez de nouveau le même code et touchez **Enter**.

Votre code de sécurité est désormais enregistré.

REMARQUE

- Touchez **BS** pour supprimer la dernière saisie.
- Si vous saisissez un code de sécurité différent, la procédure retourne à l'étape 6 (pour la première saisie du code).
- Si vous avez débranché le récepteur de la batterie, entrez le même code de sécurité que celui programmé à l'étape 6 et touchez **Enter**. Vous pouvez utiliser votre récepteur.

Pour changer le code de sécurité

- 1 Touchez **Security Code Change** sur l'écran de sécurité.
 - L'écran de réglage du code de sécurité s'affiche.
- 2 Entrez le code de sécurité actuellement enregistré, puis appuyez sur **Enter**.
- 3 Saisissez un nouveau code de sécurité de 4 à 8 chiffres et touchez **Enter**.
- 4 Saisissez de nouveau le même code et touchez **Enter**.
Votre nouveau code de sécurité est enregistré.

Pour annuler le code de sécurité

- 1 Touchez **Security Code Cancellation** sur l'écran de sécurité.
 - L'écran de réglage du code de sécurité s'affiche.
- 2 Entrez le code de sécurité actuellement enregistré, puis appuyez sur **Enter**.
Le code de sécurité est effacé.

Réglages du calendrier/date

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.
 - Le menu contextuel s'affiche.

- 2 Touchez .



➤ L'écran d'ACCUEIL apparaît.

- 3 Touchez .




- 4 Touchez **User Interface**.



➤ L'écran d'interface utilisateur s'affiche.

- 5 Touchez **Time Zone**.
- 6 Sélectionnez le fuseau horaire.
- 7 Réglez chaque option comme suit.

Faites défiler la page pour afficher les éléments cachés.

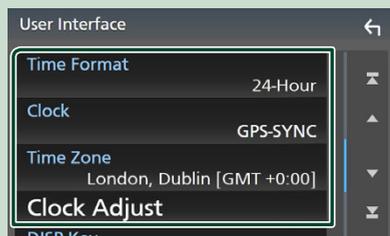

■ Time Format

Sélectionnez le format d'affichage de l'heure.

12-Hour / 24-Hour (Par défaut)

■ Clock

GPS-SYNC (Par défaut): Synchronise l'heure de l'horloge avec le GPS.

Manual: Réglez l'horloge manuellement.

■ Time Zone

Sélectionnez le fuseau horaire.

■ Clock Adjust

Si vous sélectionnez **Manual** pour l'horloge, réglez la date et l'heure manuellement.


(p.11)

REMARQUE

- Veuillez régler la date et l'heure. Si elles ne sont pas réglées, certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner.

Réglez la date et l'heure manuellement

- 1 Touchez **Clock** sur l'écran d'interface utilisateur.
- 2 Sélectionnez **Manual**.
- 3 Touchez **Time Zone** sur l'écran d'interface utilisateur.
- 4 Sélectionnez le fuseau horaire.
- 5 Touchez **Clock Adjust** sur l'écran d'interface utilisateur.
- 6 Réglez la date puis l'heure.

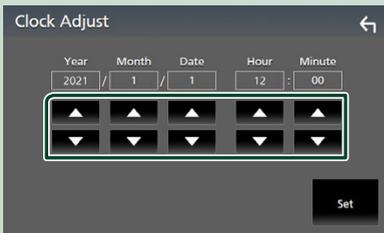

- 7 Touchez **Set**.

Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume (0 à 40).

Appuyez sur **+** pour augmenter, appuyez sur **-** pour diminuer.

Maintenez **+** enfoncé pour augmenter le volume de façon continue jusqu'au niveau 15.




Fonctionnement tactile

Pour réaliser des opérations sur l'écran, vous devez toucher, toucher longuement, feuilleter ou défiler pour sélectionner un élément, afficher l'écran de menu de réglage ou changer les pages.


● Toucher

Touchez légèrement l'écran pour sélectionner un élément sur l'écran.

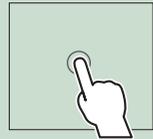

● Toucher longuement

Touchez l'écran et gardez votre doigt sur l'écran jusqu'à ce que l'affichage change ou qu'un message soit affiché.

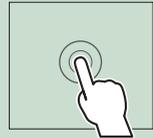

● Feuilleter

Faites glisser votre doigt rapidement vers la gauche ou vers la droite sur l'écran pour changer de page. Vous pouvez faire défiler un écran de liste en faisant glisser votre doigt vers le haut/bas sur l'écran.



● Défiler


Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler l'écran.



Commande tactile :

Vous pouvez aussi commander la lecture en déplaçant votre doigt sur le panneau tactile de la façon suivante (pour certaines sources, la fonction de commande tactile n'est pas disponible).

- Faire glisser le doigt vers le haut/vers le bas : Équivalent à l'opération consistant à appuyer sur la touche **+** / **-** (Support). Les stations de diffusion pré-réglées de la radio sont échangées.
- Faire glisser le doigt vers la gauche/vers la droite : Équivalent à l'opération consistant à appuyer sur la touche **◀◀** / **▶▶**.
- Bougez votre doigt dans le sens horaire ou antihoraire : Augmente/diminue le volume.

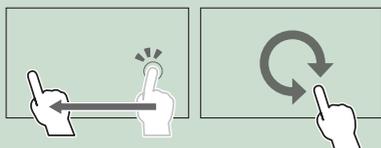

Sur l'écran d'ACCUEIL, vous pouvez commander le widget en faisant glisser deux doigts. (p.18)

Menu contextuel

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.



► Le menu contextuel s'affiche.

- 2 Appuyez pour afficher le menu contextuel.



Le menu contient les options suivantes.

	• Affiche l'écran d'ACCUEIL. (p.13)
	• Bascule entre les écrans. La commutation de l'écran dépend du réglage DISP Key sur l'écran de l'interface utilisateur. (p.56) • Maintenez votre doigt appuyé pour éteindre l'écran.
	• Affiche l'écran de réglage de l'écran. (p.55)
	• Fermez le menu contextuel.
	• Affiche l'écran de la liste des périphériques. (p.43)
1	• Touches de fonction 1 à 3 : L'écran en cours est remplacé par celui que vous avez défini. Les touches de fonction 1 et 2 sont réglées sur Camera et Audio par défaut. Pour le réglage de la fonction, se référer à Personnaliser les fonctions du menu contextuel (p.57). <ul style="list-style-type: none"> –  : Affiche l'écran de la caméra de vue. (p.40) –  : Affiche l'écran Audio. (p.63)
2	• Icônes de sources de raccourcis : La source change pour celle que vous avez définie avec un raccourci. Pour le réglage des raccourcis, reportez-vous à la section Personnalisez les icônes de sources des raccourcis sur l'écran ACCUEIL (p.15).

Mettez l'écran hors tension

- 1 Maintenez enfoncée la touche **DISP** sur le menu contextuel.



REMARQUE

- Touchez l'affichage pour activer l'écran.
- Pour afficher l'horloge lorsque l'écran est éteint, il est nécessaire de régler « OSD Clock » sur « ON ». (p.59)

Affiche l'écran d'ACCUEIL

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.



► Le menu contextuel s'affiche.

- 2 Touchez .



► L'écran d'ACCUEIL apparaît.

Descriptions de l'écran d'ACCUEIL

La plupart des fonctions sont accessibles depuis l'écran ACCUEIL.



- 1 • Icônes de raccourci de source de lecture (**p.14**)
- 2 • Informations sur la source actuelle.
• Appuyez pour afficher l'écran de contrôle de la source actuelle.
- 3 • Affiche l'écran de sélection de la source. (**p.14**)
- 4 • Widget (**p.18**)
– Vous pouvez changer l'écran en mode widget agrandi ou divisé en faisant glisser 2 doigts vers le haut/le bas.
- 5 • Affiche l'écran de configuration. (**p.55**)

Description de l'écran de sélection de source

Vous pouvez afficher les icônes de toutes les sources de lecture et les options sur l'écran de sélection de source.

Pour changer de page, faites glisser votre doigt vers la gauche/vers la droite sur l'écran.



- 1 • Change les sources de lecture.
Pour les sources de lecture, voir **Sélectionnez la source de lecture (p.14)**.
- 2 • Indication de la page
- 3 • Revient à l'écran précédent.
- 4 • Affiche l'écran de configuration. (**p.55**)

Sélectionnez la source de lecture

1 Appuyez sur le bouton **FNC**.

➤ Le menu contextuel s'affiche.

2 Touchez .

➤ L'écran d'ACCUEIL apparaît.

3 Touchez .

Depuis cet écran, vous pouvez sélectionner les sources et fonctions suivantes.

	• Bascule vers l'écran Apple CarPlay depuis l'iPhone connecté. (p.20)
	• Passe à l'écran Android Auto depuis le smartphone Android™ connecté. (p.22)
	• Bascule vers la diffusion Radio numérique. (p.36)
	• Affiche l'écran Mains libres. (p.49) Lorsque ni Apple CarPlay, ni Android Auto, ou un téléphone mains libres Bluetooth n'est connecté, la boîte de dialogue de mise en attente de l'appariement Bluetooth s'affiche. *1 (p.43)
	• Permet d'afficher l'écran que vous avez défini dans l'écran Personnaliser les favoris. (p.57) • Touchez et maintenez enfoncé pour afficher l'écran de personnalisation des favoris. *2
	• Affiche l'écran de miroitage sans fil. (p.24)
	• Lit un appareil audio Bluetooth. (p.47)
	• Éteint l'appareil. (p.8)
	• Lit les fichiers sur un dispositif USB. (p.25)
	• Lit un iPod/iPhone. (p.28)
	• Commute sur la réception radio. (p.32)
	• Lit le contenu d'un périphérique connecté à la borne d'entrée HDMI. (p.42)

	• Commute sur un composant externe connecté aux bornes d'entrée audio AV et d'entrée VIDÉO. *3 *4 (p.42)
	• Met hors service la source AV. (p.15)

*1 Lorsque vous vous connectez avec Apple CarPlay ou Android Auto, le mode de fonctionnement est le même que sur un téléphone fourni dans Apple CarPlay ou Android Auto. Si les applications Apple CarPlay ou Android Auto sont connectées par le périphérique Bluetooth pendant une conversation, l'appel en cours se poursuivra.

*2 Cette fonction est activée sur l'écran d'accueil.

*3 Vous pouvez utiliser la source **AV-IN** lorsqu'un câble d'une source visuelle à l'exception d'une caméra est connecté à la borne d'entrée VIDÉO et qu'un câble est connecté à la borne d'entrée Audio AV. **(p.81)**

*4 Vous pouvez sélectionner ceci lorsque l'entrée AV-IN est réglé sur **NONE** sur l'écran des paramètres d'affectation de la caméra. **(p.41)**

Pour sélectionner la source de lecture sur l'écran ACCUEIL



Les 4 éléments affichés sur l'écran de sélection de source avec les grandes icônes apparaissent sur l'écran d'ACCUEIL.

Vous pouvez changer les éléments affichés dans cette zone en personnalisant l'écran de sélection de source. **(p.15)**

Pour sélectionner la source de lecture sur l'écran de commande de la source




Affichez les touches de sélection de la source en touchant

◀/▶ ou en faisant défiler sur la gauche ou la droite sur l'écran de commande de la source, puis sélectionnez une source de lecture.

Pour éteindre la source AV

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.
▶ Le menu contextuel s'affiche.
- 2 Touchez .
- ▶ L'écran d'ACCUEIL apparaît.
- 3 Touchez .
- 4 Touchez **AV Off**.

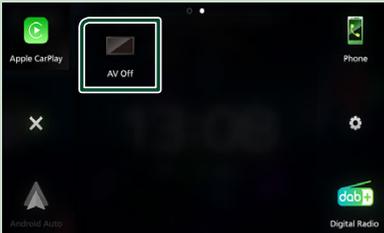

Personnalisez les icônes de sources des raccourcis sur l'écran ACCUEIL

Vous pouvez disposer les pictogrammes des sources comme bon vous semble.

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.
▶ Le menu contextuel s'affiche.
- 2 Touchez .
- ▶ L'écran d'ACCUEIL apparaît.
- 3 Touchez .
- 4 Touchez et maintenez le pictogramme que vous souhaitez déplacer en mode de personnalisation.
- 5 Faites glisser le pictogramme vers la position souhaitée.



Change la page



Descriptions de l'écran de commande de source

Certaines fonctions peuvent être exécutées depuis la plupart des écrans.

Indicateurs



Icônes de sources de raccourcis



1 Icône de toutes les sources

Affiche l'écran de sélection de la source. (p.14)

2 Écran secondaire

- </> : L'écran secondaire passe à un autre écran chaque fois que vous le touchez. Vous pouvez aussi changer l'écran secondaire en faisant défiler vers la gauche ou la droite sur l'écran.
- Indicateurs : Affiche l'état actuel de la source et ainsi de suite.
 - **ATT** : L'atténuateur est actif.
 - **LOUD** : La fonction de réglage du volume est active.
- Icônes de sources de raccourcis : La source change pour celle que vous avez définie avec un raccourci. Pour le réglage des raccourcis, reportez-vous à la section **Personnalisez les icônes de sources des raccourcis sur l'écran ACCUEIL** (p.15).

3 Liste des contenus

Affiche la liste des chansons/fichiers/stations/canaux.





Informations concernant les périphériques Bluetooth connectés.



5 Illustration et informations

Vous pouvez choisir d'afficher une illustration et des informations sur le morceau ou seulement des informations détaillées sur le morceau.

Si vous touchez la zone d'illustration, vous basculez sur le VU-mètre. (Les sources USB, iPod, audio Bluetooth, radio numérique uniquement)

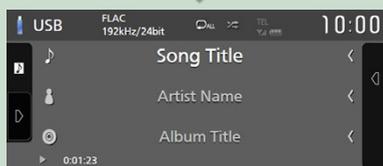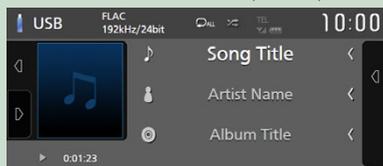

Modifier la taille du texte d'informations sur la chanson lorsque le « Small Audio Text » est réglé sur « ON »/« OFF » dans l'écran de l'interface utilisateur. (p.56)

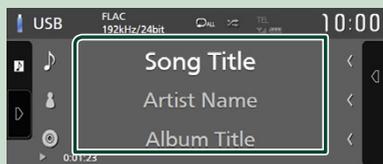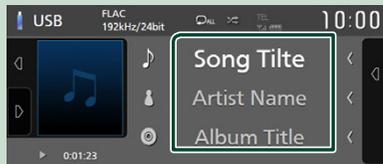

6 Panneau de fonction

Appuyez sur le côté gauche de l'écran pour afficher le panneau de fonction. Appuyez de nouveau pour fermer le panneau.

7 Touche HOME

Affiche l'écran d'ACCUEIL. (p.13)

8 Touches de commande

Il est possible d'utiliser la source actuelle à l'aide de ces touches de commande. Les fonctions disponibles varient selon le type de source.


Écran des listes

Certaines touches de fonction sont communes aux écrans de liste de la plupart des sources. Le fonctionnement et l'écran d'affichage diffèrent pour chaque source. (P.27, 30, 48)

Affiche l'écran de la liste

Pour le périphérique USB/iPod :

- 1 Touchez **Q** ou l'élément figurant dans la zone d'informations dans l'écran de commande de la source.

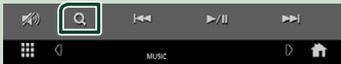

► L'écran de la liste s'affiche.

Pour l'audio Bluetooth :

- 1 Touchez **Q**.



► L'écran de la liste s'affiche.

Vous pouvez utiliser les touches de commande suivantes à partir de cet écran.



- 1

Affiche la fenêtre de sélection de type liste.

- 2

Affiche une liste des fichiers de musique ou de film.

- 3 Défilement du texte

Fait défiler le texte affiché.

- 4 **Play** etc.

Les touches ayant plusieurs fonctions s'affichent ici.

- **Play** : Joue toutes les pistes dans le dossier contenant la piste actuelle.
- **A-Z** : Passe à la lettre que vous avez saisie (recherche alphabétique).
- **Top Up** : Remonte au niveau hiérarchique supérieur.

- 5 **Défilement de la page**

Vous pouvez changer de pages pour afficher plus d'éléments en appuyant sur / .

- / : Affiche la page du haut ou la page du bas.

- 6 **Retour**

Revient à l'écran précédent.

REMARQUE

- En fonction de la source ou du mode en cours d'utilisation, il est possible que certaines touches de fonction ne s'affichent pas.

Widget (élément graphique)

Fonctionnement de base du widget

Widget agrandi



Widget divisé



Liste de widget

- Widget analyseur de spectre/horloge
- Widget d'informations sur la source actuelle
- Widget de boussole
- Widget VU-mètre
- Widget cadre photo

● Pour changer le style du widget

Touchez la zone du widget. Vous pouvez modifier les informations qui s'affichent ou la présentation.

● Pour changer le widget

Faites glisser deux doigts vers la gauche/vers la droite.

Lorsque le mode widget divisé est sélectionné, nous vous conseillons de placer les doigts sur chaque fenêtre avant de faire glisser.



● Pour changer le format du widget

Faites glisser deux doigts vers le haut/vers le bas pour passer du mode widget agrandi au mode widget divisé.



Widget cadre photo

Il est possible d'afficher un diaporama des fichiers images enregistrés dans votre iPhone ou votre smartphone Android sur l'écran d'ACCUEIL.

■ Préparation

- Voir **Importation de fichiers d'images (p.19)**.
- Sélectionnez « ON » pour le widget Cadre photo dans l'écran de CONFIGURATION du widget. **(p.19)**

Importation de fichiers d'images

Vous pouvez afficher les fichiers d'image stockés sur votre iPhone ou smartphone Android en connectant votre iPhone ou votre smartphone Android sur lequel l'application « JVC Portal APP » est installée sur cet appareil. Les fichiers d'images sont affichés sur le widget du cadre photo. De plus, vous pouvez définir une image comme fond d'écran.

Voir **Widget cadre photo (p.18)** et **Pour enregistrer une image originale (p.60)**.

Préparation

- Installez la dernière version de l'application « JVC Portal APP » sur votre iPhone ou votre smartphone Android.
 - iPhone: Recherchez « JVC Portal APP » dans le Apple App Store pour rechercher et installer la version la plus actuelle.
 - Smartphone Android : Recherchez « JVC Portal APP » dans Google Play pour rechercher et installer la version la plus actuelle.
- Pour plus de détails, voir l'application « JVC Portal APP ».

1 Connectez le périphérique.

- Pour connecter un périphérique via Bluetooth, enregistrez-le comme un périphérique Bluetooth et exécutez au préalable le réglage du profil de l'application (SPP) de la connexion. Voir **Enregistrez le périphérique Bluetooth (p.43)** et **Changez le périphérique connecté (p.45)**.
- Connecter un iPhone via la borne USB. (p.82)

2 Déverrouillez votre périphérique.

CONFIGURATION du widget

Configurez le widget sur l'écran d'ACCUEIL.

- 1 Appuyez sur le bouton FNC.**
 - Le menu contextuel s'affiche.
- 2 Touchez .**
 - L'écran d'ACCUEIL apparaît.
- 3 Touchez .**
 - L'écran de CONFIGURATION s'affiche.
- 4 Touchez User Interface.**



- L'écran d'interface utilisateur s'affiche.

5 Touchez **Widget SETUP** sur l'écran d'interface utilisateur.

6 Réglez l'option comme suit.

■ Photo Frame Widget

Déterminez l'utilisation ou non du widget cadre photo.

«ON» (par défaut)/«OFF»

7 Touchez .

APPLICATIONS

Utilisation d'Apple CarPlay

Apple CarPlay est une façon plus intelligente et plus sûre d'utiliser votre iPhone en voiture. Apple CarPlay sélectionne les choses que vous désirez faire avec votre iPhone en conduisant et les affiche sur l'écran du produit. Vous pouvez consulter des itinéraires, passer des appels, envoyer et recevoir des messages et lire de la musique à partir de votre iPhone tout en conduisant. Vous pouvez également utiliser la commande vocale Siri pour simplifier l'utilisation de votre iPhone.

Pour plus de détails concernant Apple CarPlay, visitez <https://www.apple.com/ios/carplay/>

Périphériques compatibles avec l'iPhone

Vous pouvez utiliser Apple CarPlay avec les modèles d'iPhone suivants.

- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2ème génération)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s

Branchement d'un iPhone

Connexion par fil

1 Connectez votre iPhone via la borne USB par les méthodes suivantes. (p.82)

- Connectez à l'aide du KS-U62 (accessoire en option) et de l'adaptateur USB.
- Connectez-vous à l'aide d'un câble USB-C vers Lightning (vendu séparément).

Lorsque un iPhone compatible avec Apple CarPlay est connecté à la borne USB, le téléphone mains-libres Bluetooth actuellement connecté est déconnecté.

2 Déverrouillez votre iPhone.

Connexion sans fil

Vous pouvez sélectionner l'iPhone enregistré dans **Device List** et l'utiliser comme périphérique Apple CarPlay.

Voir **Enregistrez le périphérique Bluetooth (p.43)**.

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.
➤ Le menu contextuel s'affiche.
- 2 Touchez .
➤ L'écran d'ACCUEIL apparaît.
- 3 Touchez .
- 4 Touchez **Apple CarPlay**. (p.14)

REMARQUE

- Activez la fonction Bluetooth et la fonction Wi-Fi d'un iPhone.
- Si deux ou plusieurs iPhone ont été enregistrés, sélectionnez l'iPhone à utiliser en tant que source **Apple CarPlay**. (p.21)
- Il est nécessaire de connecter l'antenne GPS afin d'utiliser un dispositif Apple CarPlay sans fil.
- Lorsque la connexion Wi-Fi devient indisponible, l'écran HOME est affiché.
- Vous ne pouvez pas utiliser Apple CarPlay si la fonction est désactivée en faisant fonctionner l'iPhone en configuration fonctionnelle.

Pour passer de l'écran actuel à l'écran Apple CarPlay lors de la connexion de votre iPhone

- Touchez l'icône **Apple CarPlay** sur l'écran de sélection de la source. (p.14)
- Touchez le message de connexion suivant si le message s'affiche.



REMARQUE

- Le message de connexion s'affiche quand ;
 - L'iPhone utilisé précédemment est connecté de nouveau.
 - L'écran autre que l'écran d'ACCUEIL et l'écran de sélection de la source s'affiche.
- Le message de connexion s'affiche pendant environ 5 secondes.
- Si le système ne parvient pas à obtenir un nom convivial depuis l'iPhone connecté, le sujet du message de connexion sera « Apple CarPlay » ou « *** device ».

■ Sélectionnez un périphérique Apple CarPlay

Si deux ou plusieurs iPhones compatibles avec Apple CarPlay ont été enregistrés, sélectionnez l'iPhone à utiliser en tant que source Apple CarPlay.

Voir **Changez le périphérique connecté** (p.45).

■ Boutons de commande et applications disponibles sur l'écran d'accueil d'Apple CarPlay

Vous pouvez utiliser les applications de l'iPhone connecté.

Les éléments affichés et la langue utilisée sur l'écran diffèrent entre les périphériques connectés.

Pour accéder au mode Apple CarPlay, touchez l'icône **Apple CarPlay** sur l'écran de sélection de la source. (p.14)



1 *

- Affiche l'écran d'accueil d'Apple CarPlay.
- Touchez et maintenez enfoncé pour activer Siri.

2 Touches d'application

Lance l'application.

3 HOME

Quitte l'écran Apple CarPlay et affiche l'écran d'accueil.

* La conception de l'icône peut changer en fonction de la version iOS.

Pour sortir de l'écran Apple CarPlay

1 Appuyez sur le bouton FNC.

- Le menu contextuel s'affiche.


2 Touchez .

- L'écran d'ACCUEIL apparaît.

■ Utilisez Siri

Vous pouvez activer Siri.

1 Appuyez sur le bouton FNC pendant 1 seconde.

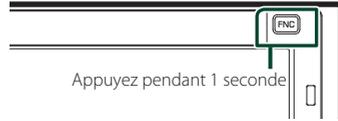

2 Parlez à Siri.

Pour désactiver

1 Appuyez sur le bouton FNC.

■ Basculez vers l'écran Apple CarPlay pendant l'écoute d'une autre source

1 Appuyez sur le bouton FNC.

- Le menu contextuel s'affiche.

2 Touchez DISP.



REMARQUE

- Cette opération est disponible lorsque **DISP Key** est réglé sur **Mirroring** sur l'écran de l'interface utilisateur. (p.56)
- Lors de l'écoute d'une autre source avec l'écran Apple CarPlay affiché, lire de la musique en mode Apple CarPlay fera basculer la source actuellement sélectionnée sur la source Apple CarPlay.

Utilisation d'Android Auto™

Android Auto vous permet d'utiliser les fonctions de votre smartphone Android permettant une conduite pratique. Vous pouvez facilement accéder au navigateur, passer des appels, écouter de la musique et accéder à des fonctions pratiques sur le smartphone Android tout en conduisant. Pour plus de détails concernant Android Auto, visitez <https://www.android.com/autof> et <https://support.google.com/androidauto>

Smartphones Android compatibles

Vous pouvez utiliser Android Auto avec les smartphones Android de la version Android 6 ou ultérieure. Pour la connexion Wi-Fi, Android 8 ou version ultérieure.

REMARQUE

- Il est possible qu'Android Auto ne soit pas disponible sur tous les périphériques et peut ne pas être disponible dans tous les pays ni toutes les régions.

● À propos de l'emplacement du smartphone

Installez le smartphone connecté en tant que périphérique Android Auto à un endroit où il est possible de recevoir les signaux GPS. Lors de l'utilisation de l'Assistant Google, installez le smartphone à l'endroit où le smartphone capte facilement une voix à travers le microphone.

REMARQUE

- Ne placez pas le smartphone à un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une évacuation d'air d'un climatiseur. L'emplacement du smartphone dans de tels endroits peut entraîner un dysfonctionnement ou endommager votre smartphone.
- Ne laissez pas le smartphone à l'intérieur du véhicule.

■ Connecter un smartphone Android

Connexion par fil

1 Connectez un smartphone Android via la borne USB. (p.83)

Pour utiliser la fonction mains libres, connectez le smartphone Android via Bluetooth.

Lorsqu'un smartphone Android compatible avec Android Auto est connecté à la borne USB, le périphérique est connecté automatiquement via Bluetooth et le téléphone mains-libres Bluetooth actuellement connecté est déconnecté.

2 Déverrouillez votre smartphone Android.

3 Appuyez sur le bouton **FNC**.

➤ Le menu contextuel s'affiche.

4 Touchez .

5 Touchez .

6 Touchez **Android Auto**. (p.14)

Connexion sans fil

Vous pouvez sélectionner le smartphone Android enregistré dans **Device List** et l'utiliser comme périphérique Android Auto. Voir **Enregistrez le périphérique Bluetooth** (p.43).

1 Appuyez sur le bouton **FNC**.

➤ Le menu contextuel s'affiche.

2 Touchez .

3 Touchez .

4 Touchez **Android Auto**. (p.14)

REMARQUE

- Activez la fonction Bluetooth et la fonction Wi-Fi d'un smartphone Android.
- Si deux smartphones Android ou plus ont été enregistrés, sélectionnez le smartphone Android à utiliser comme source Android Auto. (p.23)
- Pour modifier manuellement le mot de passe de la connexion sans fil, reportez-vous à la section **Reset Android Auto Wireless Connection** (p.62).
- Lorsque la connexion Wi-Fi devient indisponible, l'écran HOME est affiché.

■ Sélectionnez un smartphone Android

Si deux smartphones Android ou plus ont été enregistrés, sélectionnez le smartphone Android à utiliser comme source Android Auto.


Voir **Changez le périphérique connecté** (p.45).

■ Boutons de commande et applications disponibles sur l'écran d'Android Auto

Vous pouvez effectuer les opérations des applis du smartphone Android connecté.

Les éléments affichés sur l'écran diffèrent selon les smartphones Android connectés.

Pour passer en mode Android Auto, touchez l'icône **Android Auto** sur l'écran de sélection de la source. (p.14)

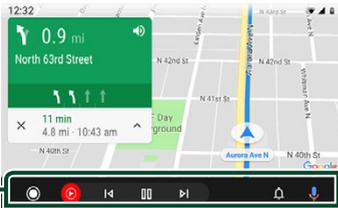

1

1 Touches d'applications/informations

Lance l'application ou affiche les informations.

Pour sortir de l'écran Android Auto

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.
 - Le menu contextuel s'affiche.
- 2 Touchez .
 - L'écran d'ACCUEIL apparaît.

■ Utilisation de la commande vocale

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC** pendant 1 seconde.



- 2 Commencez à parler.

REMARQUE

- Lorsque vous appuyez et maintenez enfoncé le bouton **FNC** pendant la saisie vocale, vous pouvez recommencer depuis le début.

Pour annuler

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.

■ Basculez vers l'écran Android Auto pendant l'écoute d'une autre source

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.
 - Le menu contextuel s'affiche.
- 2 Touchez **DISP**.



REMARQUE

- Cette opération est disponible lorsque **DISP Key** est réglé sur **Mirroring** sur l'écran de l'interface utilisateur. (p.56)
- Lors de l'écoute d'une autre source avec l'écran Android Auto affiché, lire de la musique en mode Android Auto fera passer la source actuelle sur la source Android Auto.

Opération de miroitage sans fil

Vous pouvez afficher le même écran du smartphone Android sur le moniteur de l'appareil à l'aide de la fonction de miroitage sans fil du smartphone Android.

Préparation

- Vous pouvez utiliser la fonction de miroitage sans fil avec des smartphones Android compatibles avec cette fonction.
- Cette fonction peut être appelée Affichage sans fil, Miroitage d'écran, Allshare Cast, etc., selon le fabricant.
- Les paramètres du smartphone Android diffèrent en fonction du type d'appareil. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre smartphone Android.
- Si votre smartphone Android est verrouillé, l'écran de miroitage peut ne pas s'afficher.
- Si le smartphone Android n'est pas prêt pour l'UIBC, vous ne pouvez pas effectuer d'opération tactile.

REMARQUE


- L'utilisation des applications est interrompue lors de la mise sous tension/hors tension ou que vous quittez le véhicule. Pour redémarrer les applications, faites fonctionner le smartphone Android.
- Lorsque la source des applications s'affiche, vous ne pouvez pas enregistrer ou reconnecter un appareil Bluetooth. Basculez la source des applications sur une autre source, puis faites fonctionner l'appareil Bluetooth.
- Le nom du dispositif sélectionné à l'étape 6 peut être modifié. Voir **Changez le nom du dispositif pour le miroitage sans fil (p.62)**.

- 1 Appuyez sur le bouton FNC.**
 - Le menu contextuel s'affiche.
- 2 Touchez .**
 - L'écran d'ACCUEIL apparaît.
- 3 Touchez .**
- 4 Touchez **Wireless Mirroring** . (p.14)**
 - L'écran des applications s'affiche.
- 5 Utilisez votre smartphone Android pour activer la fonction de miroitage sans fil, puis connectez-vous à cet appareil.**
- 6 Sélectionnez « KW-M**** » comme réseau d'utilisation.**
 - Lorsque la connexion est établie, le même écran que celui du smartphone Android s'affiche.

USB

Connecter un périphérique USB

- 1 Connectez le dispositif USB via la borne USB. (p.82)

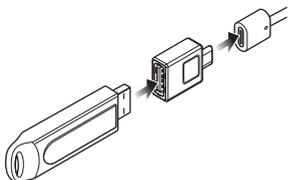

- 2 Appuyez sur le bouton **FNC**.
 - Le menu contextuel s'affiche.

- 3 Touchez .
 - L'écran d'ACCUEIL apparaît.

- 4 Touchez .

- 5 Touchez **USB**. (p.14)

Déconnectez le périphérique USB

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.
 - Le menu contextuel s'affiche.

- 2 Touchez .
 - L'écran d'ACCUEIL apparaît.

- 3 Touchez une source autre que **USB**.

- 4 Débranchez le périphérique USB.

Périphérique USB utilisable

Vous pouvez utiliser une clé USB de mémoire de masse avec cet appareil.

Le terme « USB device » indique dans ce manuel un dispositif mémoire flash.

● À propos du système de fichiers

Le système de fichiers doit être l'un des suivants.

- FAT16
- FAT32
- exFAT
- NTFS

REMARQUE

- Installer la périphérique USB de façon à ce que cela ne vous empêche pas de conduire prudemment.
- Vous ne pouvez pas connecter de périphérique USB au moyen d'un hub USB et d'un lecteur multi-cartes.
- Faites des sauvegardes des fichiers audio utilisés avec cet appareil. Les fichiers peuvent être effacés en fonction des conditions de fonctionnement du périphérique USB. Nous ne proposons pas d'indemnités pour les pertes dues à l'effacement de données.

Fonctionnement de base USB

La plupart des fonctions sont utilisables depuis l'écran de contrôle de la source et depuis l'écran de lecture.

Écran de contrôle



Ouvrir le tiroir



Fermer le tiroir



1 CODEC/Répétition/Aléatoire

- Lorsqu'une source en haute résolution est en cours de lecture, ses informations de format sont affichées.
-  : Répète la piste/le dossier en cours. Chaque fois que vous touchez la touche, les modes de répétition changent dans l'ordre suivant ; Répétition de fichier (), Répétition de dossier (), Répétition de tous ()
-  : Lit de manière aléatoire tous les morceaux du dossier en cours. Chaque fois que vous touchez la touche, les modes aléatoires changent dans l'ordre suivant ; Fichier au hasard (), Fonction sur arrêt ()

2 Informations sur la piste

- Affiche les informations concernant le fichier en cours. Seuls les noms de fichier et de dossier sont affichés s'il n'y a pas d'information de balise.
- Touchez pour afficher l'écran de la liste des catégories. Voir **Recherche par catégorie (p.27)**.
- Modifier la taille du texte d'informations lorsque le « Small Audio Text » est réglé sur « ON »/« OFF » dans l'écran de l'interface utilisateur. (p.56)

3 Indicateur du mode de lecture/du temps de lecture

- , , etc. : Indicateur du mode de lecture en cours. Les significations des pictogrammes individuels sont les suivantes :  (lecture),  (avance rapide),  (retour rapide),  (pause).
- Confirmation de la position de lecture en cours. Vous pouvez faire glisser le cercle à gauche ou à droite pour modifier la position de lecture. (Fichier vidéo uniquement)



4 Touches de commande

-  : Fait une recherche de piste/fichier. Pour plus de détails sur les recherches, voir **Recherche (p.27)**.
-   : Recherche la piste/fichier précédent/suivant. Touchez et maintenez enfoncé pour effectuer une avance ou un retour rapide.

-  : Lit ou met en pause.
-  : Touchez pour atténuer/restaurer le son.

5 Liste des contenus

- Touchez le côté droit de l'écran pour afficher la Liste de contenu. Touchez de nouveau pour fermer la liste.
- Affiche la liste de lecture. Lorsque vous appuyez sur un nom de fichier/piste dans la liste, la lecture démarre.

6 Illustration/VU-mètre

- Affiche/dissimule la zone d'illustration.
- La pochette du fichier en cours de lecture s'affiche.
- Touchez pour basculer entre l'illustration et le VU-mètre.

7 Panneau de fonction

Appuyez sur le côté gauche de l'écran pour afficher le panneau de fonction. Appuyez de nouveau pour fermer le panneau.

-   : Recherche le dossier précédent/suivant.

8 Éléments indicateurs

- **VIDEO**: Identifie le fichier vidéo.
- **MUSIC**: Identifie le fichier musical.

Écran vidéo



9 Zone de recherche des fichiers (fichier vidéo uniquement)

Touchez pour faire une recherche du fichier suivant/précédent.

10 Zone d'affichage des touches (fichier vidéo uniquement)

Touchez pour afficher l'écran de contrôle.

Recherche

Vous pouvez rechercher des fichiers de musique ou vidéo en procédant comme suit.

1 Touchez **Q**.

2 Touchez **▼**.



3 Choisissez un type de liste.



REMARQUE

- Pour en savoir plus sur les actions de l'écran de liste, voir **Écran des listes (p.17)**.


Recherche par catégorie

Vous pouvez rechercher un fichier en sélectionnant une catégorie.

1 Touchez **Category List**.

2 Sélectionnez si vous recherchez des fichiers audio  ou des fichiers vidéo .

3 Touchez la catégorie de votre choix.

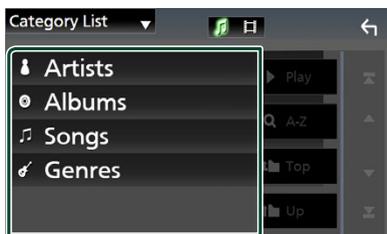

- La liste correspondant à votre choix s'affiche.


4 Touchez pour sélectionner l'élément de votre choix dans la liste. Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez trouvé le fichier voulu.

Recherche par lien (fichier audio uniquement)

Vous pouvez rechercher un fichier du même artiste/album/genre que celui de la piste en cours.

1 Touchez **Link Search**.

2 Touchez le type d'étiquette souhaité. Vous avez le choix entre les artistes, les albums et les genres.

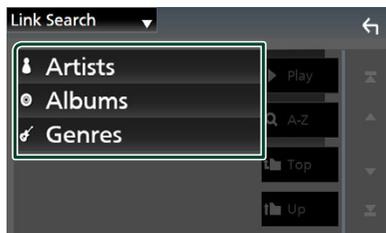

- La liste correspondant à votre choix s'affiche.


3 Touchez l'élément de votre choix dans la liste des contenus.

Recherche de dossier

Vous pouvez rechercher un fichier en fonction de la hiérarchie.

1 Touchez **Folder List**.

2 Touchez le dossier de votre choix.

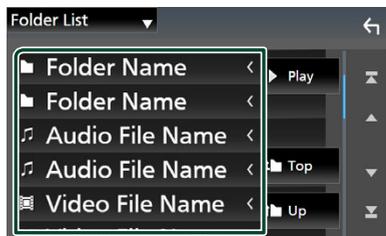

- Le contenu d'un dossier est affiché lorsque vous touchez celui-ci.

3 Touchez pour sélectionner l'élément de votre choix dans la liste. Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez trouvé le fichier voulu.

iPod/iPhone

Préparation

iPod/iPhone connectables

Les modèles suivants peuvent être reliés à cet appareil.

Convient pour

- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2ème génération)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPod touch (7ème génération)

REMARQUE

- Dernière liste compatible de iPod/iPhone. Pour plus de détails, voir www.jvc.net/cs/car/ipod/.
- En branchant votre iPod/iPhone sur cet appareil, votre iPod/iPhone lit la musique, tout en étant alimenté et rechargé. Notez que l'alimentation de cet appareil doit être continue.
- Si vous redémarrez la lecture après avoir connecté l'iPod, la musique qui a été lue par l'iPod est jouée en premier.

Connectez un iPod/iPhone

Connexion par fil

Préparation

- Connectez un iPod/iPhone lorsque Apple CarPlay n'est pas connecté.
- Avec un iPhone compatible avec Apple CarPlay, désactivez Apple CarPlay en faisant fonctionner l'iPhone en configuration fonctionnelle avant de connecter l'iPhone. Pour des détails concernant la méthode de configuration, veuillez contacter le fabricant de la borne.
- Seule un iPod/iPhone peut être connecté.

1 Connectez votre iPod/iPhone via la borne USB par les méthodes suivantes. (p.82)

- Connectez à l'aide du KS-U62 (accessoire en option) et de l'adaptateur USB.
- Connectez-vous à l'aide d'un câble USB-C vers Lightning (vendu séparément).

2 Appuyez sur le bouton **FNC**.

- Le menu contextuel s'affiche.

3 Touchez .

- L'écran d'ACCUEIL apparaît.

4 Touchez .

5 Touchez **iPod**. (p.14)

● Pour déconnecter l'iPod/iPhone connecté avec le câble

1 Débranchez l'iPod/l'iPhone.

Connexion Bluetooth

Appariez le périphérique iPhone par Bluetooth.

Préparation

- Pour connecter un iPhone via Bluetooth, enregistrez-le comme un périphérique Bluetooth et exécutez au préalable le réglage du profil de la connexion. Voir **Enregistrez le périphérique Bluetooth (p.43)** et **Changez le périphérique connecté (p.45)**.
- Connectez un iPhone via Bluetooth lorsque l'Apple CarPlay et l'iPod/iPhone ne sont pas connectés via USB.
- Avec un iPhone compatible avec Apple CarPlay, désactivez Apple CarPlay en faisant fonctionner l'iPhone en configuration fonctionnelle avant de connecter l'iPhone. Pour des détails concernant la méthode de configuration, veuillez contacter le fabricant de la borne.

● Sélectionnez la méthode de connexion pour émettre le son à partir de la source iPod

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.
➤ Le menu contextuel s'affiche.
- 2 Touchez .
➤ L'écran d'ACCUEIL apparaît.
- 3 Touchez .
➤ L'écran de CONFIGURATION s'affiche.
- 4 Touchez **AV**.
➤ L'écran AV apparaît.
- 5 Touchez **iPod Bluetooth Connection**.
Bluetooth (par défaut) : Émettre le son à l'aide d'un périphérique Bluetooth.
Bluetooth+HDMI : Émettre le son à l'aide d'un périphérique HDMI et lire la sélection musicale, etc. à l'aide d'un périphérique Bluetooth.

Fonctionnement de base de l'iPod/iPhone


Écran de contrôle



Ouvrir le tiroir



Fermer le tiroir

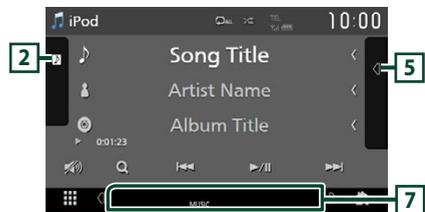

1 Informations sur la piste

- Affiche les informations concernant le fichier en cours.
- Touchez pour afficher l'écran de la liste des catégories. Voir **Recherche par catégorie (p.30)**.
- Modifier la taille du texte d'informations lorsque le « Small Audio Text » est réglé sur « ON »/« OFF » dans l'écran de l'interface utilisateur. (p.56)

2 Illustration/VU-mètre

- Affiche/dissimule la zone d'illustration.
- La pochette du fichier en cours de lecture s'affiche.
- Touchez pour basculer entre l'illustration et le VU-mètre.

3 Indicateur du mode de lecture/du temps de lecture

- ▶, ▶▶, etc. : Indicateur du mode de lecture en cours
Les significations des pictogrammes individuels sont les suivantes :
▶ (lecture), ▶▶ (avance rapide), ◀◀ (retour rapide), || (pause).

4 Touches de commande

- 🔍 : Recherche un morceau/un fichier.
Pour plus de détails sur les recherches, voir **Recherche (p.30)**.
- ◀◀ ▶▶ : Recherche le morceau/fichier précédent/suivant.
Touchez et maintenez enfoncé pour effectuer une avance ou un retour rapide.
- ▶ || : Lit ou met en pause.
- 🔊 : Touchez pour atténuer/restaurer le son.

5 Liste des contenus

- Touchez le côté droit de l'écran pour afficher la Liste de contenu. Touchez de nouveau pour fermer la liste.
- Affiche la liste de lecture. Lorsque vous appuyez sur un nom de fichier/piste dans la liste, la lecture démarre.

Préparation

- La liste des contenus ne peut être utilisée que si la liste des catégories est sélectionnée. Pour sélectionner un fichier, voir **Recherche par catégorie (p.30)**.

6 Répétition/Aléatoire

- 🔁 : Répète la piste/l'album en cours.
Chaque fois que vous touchez la touche, les modes de répétition changent dans l'ordre suivant ;
Répétition du morceau (🔁), Répétition de tous les morceaux (🔁), Répétition désactivée (🔁)
- 🎲 : Lit aléatoirement toutes les plages de l'album actuel. Chaque fois que vous touchez la touche, les modes aléatoires changent dans l'ordre suivant ;
Morceau au hasard (🎲), Fonction sur arrêt (🎲)

7 Éléments indicateurs

- MUSIC** : Identifie le fichier musical.

Recherche

Vous pouvez rechercher des fichiers musicaux en procédant comme suit.

1 Touchez 🔍.

2 Touchez ▼.



3 Choisissez un type de liste.



REMARQUE


- Pour en savoir plus sur les actions de l'écran de liste, voir **Écran des listes (p.17)**.

Recherche par catégorie

Vous pouvez rechercher un fichier en sélectionnant une catégorie.

1 Touchez **Category List**.

2 Touchez la catégorie de votre choix.

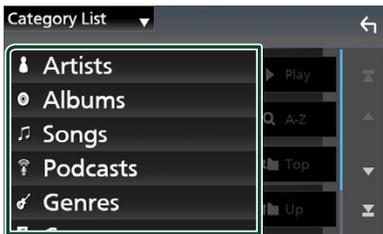

➤ La liste correspondant à votre choix s'affiche.


3 Touchez pour sélectionner l'élément de votre choix dans la liste. Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez trouvé le fichier voulu.

Recherche par lien

Vous pouvez rechercher un fichier du même artiste/album/genre/compositeur que celui de la piste en cours.

1 Touchez **Link Search**.

2 Touchez le type d'étiquette souhaité. Vous pouvez sélectionner parmi des artistes, des albums, des genres et des compositeurs.

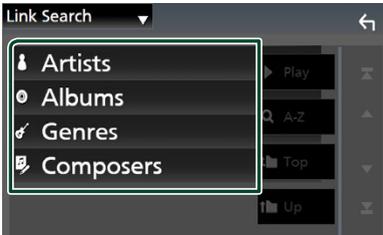

► La liste correspondant à votre choix s'affiche.

3 Touchez l'élément de votre choix dans la liste des contenus.


Tuner

Utilisation de base de la radio


La plupart des fonctions sont utilisables depuis l'écran de contrôle des sources.

Pour écouter la source Tuner, touchez l'icône **Tuner** sur l'écran de sélection de la source. (p.14)

Écran de contrôle

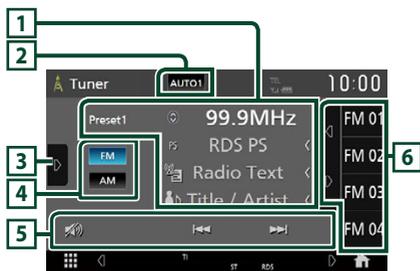

Ouvrir le tiroir

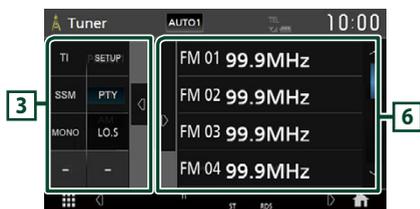

Fermer le tiroir



1 Affichage des informations

- Affiche les informations concernant la station en cours : Fréquence
Toucher vous permet de basculer entre le Contenu A et le Contenu B.
Contenu A : Nom du PS, texte radio, titre et artiste
Contenu B : Genre PTY, Texte radio plus
- Préréglage #** : Numéro de préréglage

- Modifier la taille du texte d'informations lorsque le « Small Audio Text » est réglé sur « ON »/« OFF » dans l'écran de l'interface utilisateur. (p.56)

2 Mode de recherche

Touchez pour changer de mode de recherche dans l'ordre suivant : **AUTO1** , **AUTO2** , **MANUAL** .

- **AUTO1** : Syntonise automatiquement sur une station offrant une bonne réception.
- **AUTO2** : Syntonise les stations en mémoire les unes après les autres.
- **MANUAL** : Commute sur la fréquence suivante manuellement.

3 Panneau de fonction

Appuyez sur le côté gauche de l'écran pour afficher le panneau de fonction. Appuyez de nouveau pour fermer le panneau.

- **TI** (FM uniquement) : Sélectionne le mode infos-traffic. Pour plus de détails, voir **Trafic routier** (p.34).
- **SETUP** (FM uniquement) : Affiche l'écran de CONFIGURATION du syntoniseur. Pour plus de détails, voir **CONFIGURATION du syntoniseur** (p.35).
- **SSM** (FM uniquement) : Prédéfini automatiquement les stations. Pour plus de détails voir **Mémoire auto** (p.33).
- **PTY** (FM uniquement) : Recherche un programme par type de programme. Pour plus de détails, voir **Recherche par type de programme** (p.34).
- **MONO** (FM uniquement) : Sélectionne le mode de réception monaurale.
- **LO.S** (FM uniquement) : Active ou désactive la fonction de recherche locale.

4 Touches de bande

Change les bandes (entre FM et AM).

5 Touches de commande

- : Syntoniser sur une station. Il est possible de changer la méthode de commutation des fréquences (voir 2) Mode de recherche).
- : Touchez pour atténuer/restaurer le son.

6 Liste des présélections

- Un simple appui sur  /  vous permet de changer la taille de l'écran.
- Rappelle la station mémorisée.
- En le touchant pendant 2 secondes, il mémorise la station en cours de réception.

7 Éléments indicateurs

- **ST** : Indique que l'émission stéréo est actuellement reçue.
- **MONO** : Indique que la fonction monophonique forcée est active.
- **AF** : Indique que la fonction recherche AF est active.
- **EON** : La station Radio Data System envoie EON.
- **LOS** : Indique que la fonction recherche locale est active.
- **NEWS** : Indique que l'interruption du bulletin d'information est active.
- **RDS** : Indique l'état de la station Radio Data System lorsque la fonction AF est sur ON.
Blanc : Le Radio Data System est actuellement reçu.
Orange : Le Radio Data System n'est pas reçu.
- **TI** : Indique l'état de réception des informations routières.
Blanc : Le signal TP est reçu.
Orange : Le signal TP n'est pas reçu.

Utilisation de la mémorisation


Mémoire auto (FM uniquement)

Vous pouvez enregistrer automatiquement les stations offrant une bonne réception dans la mémoire.


1 Touchez FM.



2 Touchez sur le côté gauche de l'écran. Touchez SSM.

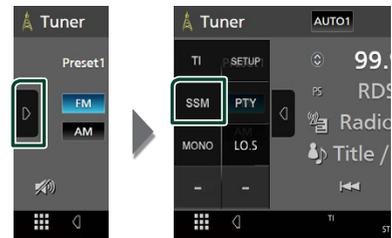

3 Appuyez sur Yes.

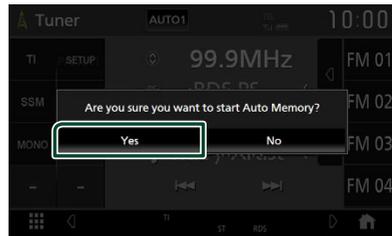

➤ La mémorisation automatique se lance.

Mémoire manuelle

Vous pouvez enregistrer la station en cours de réception dans la mémoire.

1 Sélectionnez la station que vous souhaitez mémoriser.

2 Touchez **FM#** (# :1-15) ou **AM#** (# :1-5) dans lequel vous souhaitez enregistrer la station pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip.


Utilisation de la sélection

Sélection des présélections

Vous pouvez lister et sélectionner les stations mémorisées.

Cette fonction peut être utilisée à l'aide de la télécommande. (p.73)


- 1 Touchez  sur le côté droit de l'écran. Sélectionnez une station dans la liste.

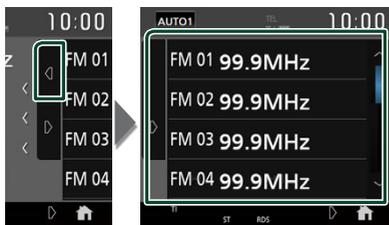

Recherche par type de programme (syntoniseur FM uniquement)

Vous pouvez syntoniser la station qui diffuse le type de programme spécifié lorsque vous écoutez la radio FM.


- 1 Touchez  sur le côté gauche de l'écran. Touchez **PTY**.

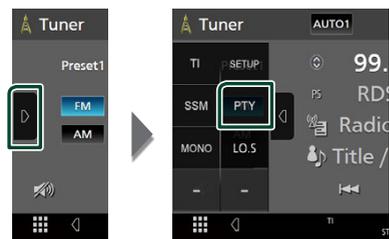

➤ L'écran de recherche PTY apparaît.

- 2 Sélectionnez dans la liste le type de programme de votre choix.

- 3 Touchez **Search**.

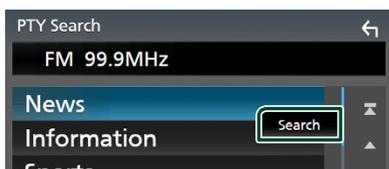


Vous pouvez rechercher la station qui diffuse le type de programme sélectionné.

Trafic routier (syntoniseur FM uniquement)

Vous pouvez écouter et regarder les informations de circulation routière automatiquement, à l'instant où l'appareil reçoit un bulletin d'infos-traffic. Cependant, cette fonction nécessite un Système de données radio qui contient les informations TI.


- 1 Touchez  sur le côté gauche de l'écran. Touchez **TI**.

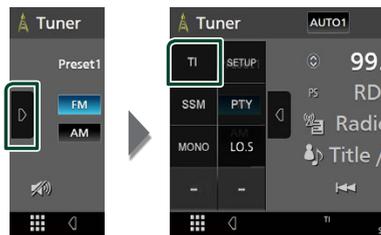

➤ Le mode d'infos-traffic est activé.

Lorsqu'un bulletin d'infos-traffic est reçu

L'écran d'informations routières apparaît automatiquement.

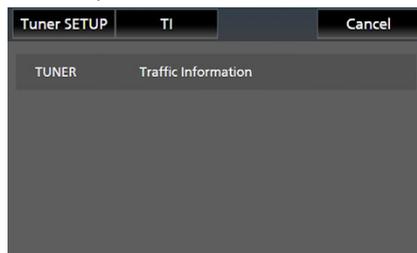


REMARQUE

- Il faut que la fonction des informations routières soit activée afin que l'écran des informations routières apparaisse automatiquement.
- Le volume auquel est réglé le son pendant la réception de l'infos-traffic est automatiquement mémorisé. Lors de la réception du prochain bulletin d'infos-traffic, l'appareil rétablit automatiquement le volume sonore.
- Pour annuler les informations de circulation routière : Appuyez sur **Cancel**.

CONFIGURATION du syntoniseur (FM uniquement)

Vous pouvez régler les paramètres du syntoniseur.

- 1 Touchez  sur le côté gauche de l'écran. Touchez **SETUP**.

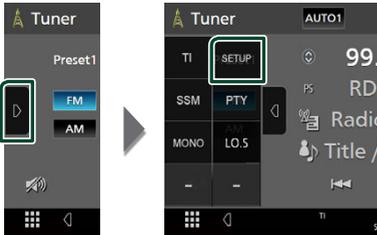

- L'écran de CONFIGURATION du syntoniseur s'affiche.

- 2 Réglez chaque fonction comme suit.

■ NEWS

Configure une heure d'interruption pour le bulletin d'informations. Le choix par défaut est «OFF».

■ AF

Lorsque la réception de la station est médiocre, sélectionne automatiquement une station diffusant le même programme sur le même réseau Radio Data System. Le choix par défaut est «ON».

■ Regional

Définit s'il faut basculer sur la station uniquement dans la région spécifique qui utilise la commande «AF». Le choix par défaut est «ON».

■ Auto TP Seek

Lorsque la réception du signal de la station émettant le bulletin d'informations routières est mauvaise, recherche automatiquement une station présentant un signal de meilleure qualité. Le choix par défaut est «ON».

■ Language Select

Sélectionne une langue d'affichage pour la fonction PTY.

■ Area Setting

L'intervalle du canal du syntoniseur change en fonction de la zone dans laquelle vous utilisez cet appareil.

Europe (Par défaut) : Sélectionnez ce réglage lorsque vous utilisez cet appareil en Europe. Les intervalles FM et AM sont respectivement réglées sur 50 kHz et 9 kHz.

Asia/Middle East : Sélectionne ceci lorsque vous utilisez cet appareil dans une autre zone. Les intervalles FM et AM sont respectivement réglées sur 50 kHz et 9 kHz.

Radio numérique

Fonctionnement de base de la radio numérique


La plupart des fonctions sont utilisables depuis l'écran de contrôle des sources.

Pour écouter une source radio numérique, appuyez sur l'icône **Digital Radio** sur l'écran de sélection de la source. (p.14)

Écran de contrôle



Ouvrir le tiroir

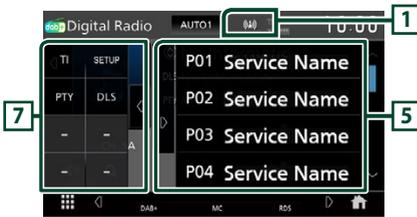

Fermer le tiroir



1 Affichage de l'indicateur

Affiche la force du signal reçu.

2 Affichage des informations

- Affiche les informations concernant la station en cours : Nom du service
Toucher vous permet de basculer entre le Contenu A, le Contenu B et le Contenu C.
Contenu A : Genre DLS, PTY
Contenu B : Titre de la chanson, Nom de l'artiste, Nom de l'ensemble
Contenu C : Lecture en cours, programme suivant, qualité audio
Toucher pour sélectionner successivement l'écran de contrôle ou d'information.



- Modifier la taille du texte des informations lorsque «Small Audio Text» est réglé sur «ON»/«OFF» dans l'écran d'interface utilisateur (p.56).
- **P#** : Numéro de pré-réglage
- **CH#** : Affichage du canal

3 Mode de recherche

Toucher pour changer de mode de recherche dans l'ordre suivant : **AUTO1** , **AUTO2** , **MANUAL** .

- **AUTO1** : Syntonise automatiquement sur un ensemble offrant une bonne réception.
- **AUTO2** : Syntonise les ensembles en mémoire les uns après les autres.
- **MANUAL** : Commute sur l'ensemble suivant manuellement.

4 Touches de commande

- : Affiche l'écran de liste des services. Pour plus de détails sur les recherches, voir **Recherche de service** (p.38).
- : Syntonisation sur un ensemble, un service et un composant. Le mode recherche de commutation peut être modifié. (voir **3** Mode de recherche).
- : Touchez pour atténuer/restaurer le son.

5 Liste des présélections

- Un simple appui sur  /  vous permet de changer la taille de l'écran.
- Rappelle le service mémorisé.
- En le touchant pendant 2 secondes, il mémorise le service en cours de réception.

6 Illustration/VU-mètre

- Affiche/dissimule la zone d'illustration.
- Les informations de l'image disponibles dans le fichier actuel s'affichent.
- Touchez pour basculer entre l'illustration et le VU-mètre.

7 Panneau de fonction

Appuyez sur le côté gauche de l'écran pour afficher le panneau de fonction. Appuyez de nouveau pour fermer le panneau.

- **TI** : Sélectionne le mode infos-traffic. Pour plus de détails, voir **Infos-traffic (p.38)**.
- **SETUP** : Affiche l'écran de CONFIGURATION de la radio numérique. Pour plus de détails, voir **CONFIGURATION de radio numérique (p.39)**.
- **PTY** : Recherche un programme par type de programme. Pour plus de détails, voir **Recherche par type de programme (p.37)**.
- **DLS** : Affiche l'écran de segment d'Étiquette Dynamique.

8 Éléments indicateurs


- **DAB+** : La radio numérique est actuellement reçue.
- **RDS** : Le Radio Data System est actuellement reçu.
- **MC** : Le service de réception est affiché.
Blanc : le composant principal est reçu.
Orange : le composant secondaire est reçu.
- **TI** : Indique l'état de réception des informations routières.
Blanc : Le signal TP est reçu.
Orange : Le signal TP n'est pas reçu.

Mémorisation des services dans la mémoire préréglée

Vous pouvez mémoriser le service en cours de réception dans la mémoire.

1 Sélectionnez le service que vous souhaitez mémoriser.

2 Touchez  sur le côté droit de l'écran.

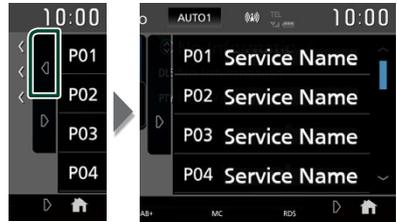

3 Touchez **P#** (# :1-15) dans lequel vous souhaitez enregistrer la station pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

Utilisation de la sélection

Recherche par type de programme

Vous pouvez syntoniser la station qui diffuse le type de programme spécifié lorsque vous écoutez la Radio numérique.


1 Touchez  sur le côté gauche de l'écran. Touchez **PTY**.



➤ L'écran de recherche PTY apparaît.

2 Sélectionnez un type de programme à partir de la liste.

3 Touchez **Search**.

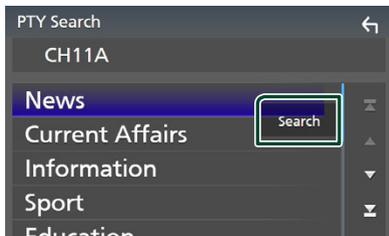

Vous pouvez rechercher la station qui diffuse le type de programme sélectionné.


Recherche de service

Vous pouvez sélectionner un service dans la liste de tous les services reçus.

1 Touchez **Q**.



2 Sélectionner la catégorie voulue dans la liste.

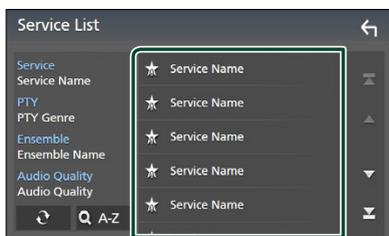

Maintenez-le enfoncé pour trouver la dernière liste de service.

■ **QA-Z**

Affiche l'écran de clavier.

Passez à la lettre que vous avez saisie (recherche alphabétique).

Infos-traffic

Vous pouvez écouter et regarder les informations de circulation routière automatiquement, à l'instant où l'appareil reçoit un bulletin d'infos-traffic. Cependant, cette fonction nécessite une Radio numérique qui contient les informations TI.


1 Touchez **TI** sur le côté gauche de l'écran. Touchez **TI**.



► Le mode d'infos-traffic est activé.

Lorsqu'un bulletin d'infos-traffic est reçu

L'écran d'informations routières apparaît automatiquement.

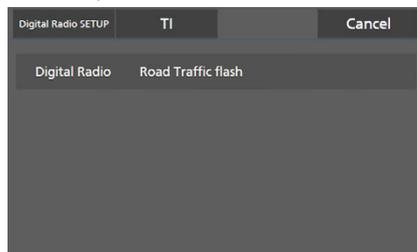

REMARQUE

- Il faut que la fonction des informations routières soit activée afin que l'écran des informations routières apparaisse automatiquement.
- Le volume auquel est réglé le son pendant la réception de l'infos-traffic est automatiquement mémorisé. Lors de la réception du prochain bulletin d'infos-traffic, l'appareil rétablit automatiquement le volume sonore.
- Pour annuler les informations de circulation routière : Appuyez sur **Cancel**.

CONFIGURATION de radio numérique

Vous pouvez régler les paramètres de la Radio Numérique.

- 1 Touchez  sur le côté gauche de l'écran. Touchez **SETUP**.



- L'écran CONFIGURATION de radio numérique apparaît.

- 2 Réglez chaque fonction comme suit.

■ Priority

Si le même service est fourni par la Radio Numérique durant la réception Radio Data System, la sélection se fait automatiquement sur Digital Radio. Si le même service est fourni par Radio Data System alors que la réception du service Digital Radio s'affaiblit, la sélection se fait automatiquement sur Radio Data System.

■ PTY Watch

Si le service du type de programme configuré est lancé avec la totalité de la réception, la sélection se fait à partir d'une autre source, vers Digital Radio pour la réception du service.

■ Announcement Select

Permet de passer au service d'annonce défini. Pour plus de détails, reportez-vous à la section **Configuration de l'annonce** (p.39).

■ Antenna Power

Règle l'alimentation sur l'antenne de la Radio Numérique. Règle sur «ON» lorsque l'antenne de la Radio Numérique en cours d'utilisation est équipée d'un amplificateur.

Le choix par défaut est «ON».

■ Related Service

Lorsque vous sélectionnez MARCHÉ, l'appareil commute sur un service semblable (s'il existe) lorsqu'un réseau service de radio numérique n'est pas disponible.

Le choix par défaut est « OFF ».

■ Language Select

Sélectionne une langue d'affichage pour la fonction PTY.


■ Configuration de l'annonce

Lorsque le service réglé sur «ON» démarre, passe de n'importe quelle source à l'annonce pour la recevoir.

- 1 Touchez **Announcement Select** sur l'écran CONFIGURATION radio numérique.

- L'écran de sélection de l'annonce s'affiche.

- 2 Touchez chaque liste d'annonces et activez-la ou désactivez-la.

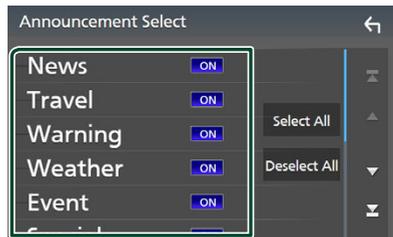

■ Select All

Activez toutes les annonces.

■ Deselect All

Désactivez toutes les annonces.

REMARQUE

- Le volume auquel est réglé le son pendant la réception du service d'annonce est automatiquement mémorisé. Lors de la réception du service d'annonce, l'appareil rétablit automatiquement le volume sonore.

Autres appareils externes

Caméra de vision

REMARQUE

- Pour connecter une caméra, voir **Connexion de la caméra (p.83)**.
- Pour utiliser la caméra de recul, la connexion du fil REVERSE est requise. **(p.79)**
- Si **Rear Camera Interruption** est actif, l'écran de la caméra est affiché lorsque vous passez la vitesse en position de recul (R).
- La caméra dont la dernière vue a été affichée est conservée et la même vue de la caméra sera affichée la prochaine fois. Si ses paramètres d'assignation sont modifiés, la vue de la caméra arrière s'affiche.
- L'écran d'interruption de la caméra arrière/avant n'est pas conservé, mais l'écran de la caméra sera affiché la fois suivante.

Affichez l'écran de la caméra

Il est possible d'afficher manuellement l'écran de la caméra si « Camera » est enregistré sur une touche de fonction du menu contextuel. **(p.57)**

1 Appuyez sur le bouton **FNC**.


➤ Le menu contextuel s'affiche.

2 Touchez **Camera**.



➤ L'écran de la caméra de vision s'affiche.

3 Réglez chaque option comme suit.

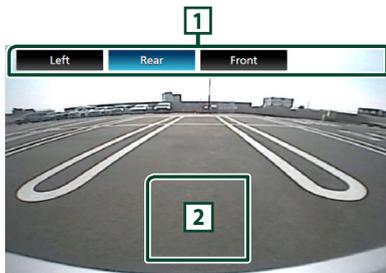

1 Touches de commutation de caméra *1

Touchez pour basculer la vue de la caméra. Il est impératif de configurer « Camera Assignment Settings » au préalable, excepté « Rear ». Reportez-vous à la section **Pour configurer les paramètres d'attribution de la caméra (p.41)**.

2 Arrêt de la caméra

Touchez pour quitter l'écran de la caméra.

*1 Lorsque deux ou plusieurs caméras, arrière, avant, gauche, droite et 3ème sont connectées à cet appareil.

Configuration des caméras

1 Appuyez sur le bouton **FNC**.

➤ Le menu contextuel s'affiche.

2 Touchez .

➤ L'écran d'ACCUEIL apparaît.

3 Touchez .

➤ L'écran de CONFIGURATION s'affiche.

4 Touchez **Camera**.



➤ L'écran de la caméra apparaît.

5 Réglez chaque option comme suit.

■ Paramètres d'affectation de caméra

Configurez l'attribution de la caméra. Reportez-vous à la section **Pour configurer les paramètres d'attribution de la caméra (p.41)**.

■ Rear Camera Interruption

ON (Par défaut) : Affiche l'image de la caméra de vision arrière lorsque vous passez la marche arrière (R).

OFF : Sélectionnez cette option lorsqu'aucune caméra n'est connectée.

■ Rear Camera Message *1

Always display (option par défaut)

: Affiche toujours le message d'avertissement sur l'écran d'interruption de la caméra arrière.

Clear after 5 seconds : Affiche le message d'avertissement pendant environ 5 secondes sur l'écran d'interruption de la caméra arrière.

■ Rear Camera for Car interface

ON : Sélectionnez lorsque vous avez connecté un système externe. Ni les boutons ni les titres ne sont affichés.

OFF (Par défaut) : Sélectionnez lorsque vous avez connecté une caméra arrière.

■ Parking Guidelines

Vous pouvez afficher les directives de stationnement pour faciliter le stationnement lorsque vous changez le rapport dans la position marche arrière (AR). Le choix par défaut est «ON».

■ Guidelines SETUP

Si vous sélectionnez **ON** pour **Parking Guidelines**, il est possible d'ajuster les instructions de parking. Voir **Pour régler les instructions de parking (p.42)**.

■ Front Camera Interruption *2

10 sec / 15 sec (par défaut) / **20 sec** :

L'écran de la caméra avant s'affiche lorsque vous désengagez la marche arrière (R).

OFF : Annuler.

*1 Pour utiliser cette fonction, il est nécessaire de régler **Rear Camera Interruption** sur **ON**.

*2 Pour utiliser cette fonction, il est nécessaire de régler **Rear Camera Interruption** sur **ON** et d'affecter la position avant à la caméra de vue dans les **Camera Assignment Settings**. (p.41)

■ Pour configurer les paramètres d'attribution de la caméra

1 Touchez **Camera Assignment Settings** sur l'écran de la caméra. (p.40)

2 Sélectionnez l'élément à configurer.

■ FRONT VIEW CAMERA

Réglez l'affectation de la caméra depuis la caméra de vue connectée à la borne d'entrée de la caméra de vue avant.


■ 3rd VIEW CAMERA

Réglez l'attribution de la caméra à partir de la vue de la caméra connectée à la borne d'entrée de la caméra de recul 3ème vue.

■ AV-IN

Réglez l'affectation de la caméra depuis la caméra de vue connectée à la borne d'entrée VIDÉO.

3 Sélectionnez la vue de la caméra à configurer.

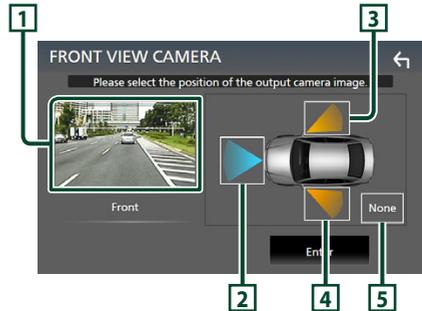

1 Picture from view camera

Affiche l'image depuis la caméra de vue connectée à la borne d'entrée à régler. (p.83)

2 Front

Attribuez la position avant à la caméra de vue connectée à la borne d'entrée sélectionnée.

3 Right

Attribuez la position droite à la caméra de vue connectée à la borne d'entrée sélectionnée.

4 Left

Attribuez la position gauche à la caméra de vue connectée à la borne d'entrée sélectionnée.

5 None

N'attribuez aucune position à la caméra de vue connectée à la borne d'entrée sélectionnée.

4 Touchez **Enter**.

REMARQUE

- La capture d'écran est destinée à l'écran de réglage **FRONT VIEW CAMERA**. Il peut être différent de ceux pour **3rd VIEW CAMERA** et **AV-IN**.

Pour régler les instructions de parking


REMARQUE

- Installez la caméra de recul dans la position appropriée en fonction du manuel d'instructions fourni avec la caméra de recul.
- Lors de l'ajustement des lignes de guidage de stationnement, assurez-vous de serrer le frein de stationnement pour éviter que la voiture bouge.


1 Touchez **Parking Guidelines** dans l'écran de la caméra et réglez sur **MARCHE**. (p.40)

2 Touchez **Guidelines SETUP** sur l'écran de la Caméra.

3 Réglez les directives de stationnement en sélectionnant le repère .

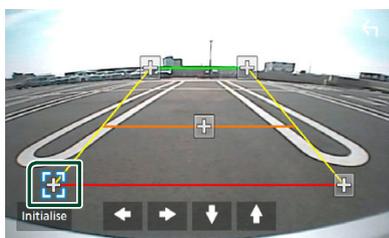

4 Réglage de la position du repère sélectionné.

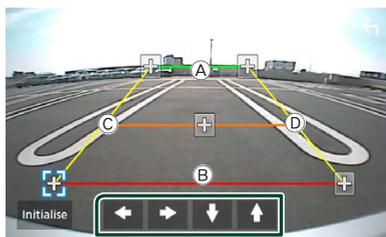

Assurez-vous que les lignes **A** et **B** sont parallèles horizontalement, et que les lignes **C** et **D** ont la même longueur.

REMARQUE

- Touchez **Initialise** puis touchez **Yes** pour régler toutes les marques  sur leurs positions d'origine par défaut.

Lecteurs audio/vidéo extérieurs (AV-IN)

1 Connectez un composant extérieur à la borne d'entrée VIDÉO et à la borne d'entrée AV Audio. (p.81)

2 Sélectionnez **AV-IN** comme source. (p.14)

3 Mettez l'appareil connecté sous tension et démarrez la lecture de la source.

REMARQUE

- Pour sélectionner la source AV-IN, il est nécessaire de configurer « AV-IN » sur « None » dans **Camera Assignment Settings**. (p.41)

Source HDMI

1 Connectez votre smartphone à la borne d'entrée HDMI. (p.81)

Utilisez le câble HDMI KS-U70 (accessoire en option).

2 Sélectionnez **HDMI** comme source. (p.14)

3 Démarrez une application ou lecture sur votre smartphone.

Utilisation du Bluetooth

L'utilisation de la fonction Bluetooth vous permet d'utiliser différentes fonctions telles que l'écoute du fichier audio et de passer/recevoir un appel.

Informations pour l'utilisation de périphériques Bluetooth®



Bluetooth est une technologie de communication radio sans fil à courte distance pour les appareils portables tels que les smartphones/téléphones portables, les ordinateurs portables et d'autres appareils. Les périphériques Bluetooth peuvent être connectés sans câbles et sans communiquer les uns avec les autres.

REMARQUE

- Pendant que vous conduisez, n'effectuez pas d'opérations compliquées telles que la composition d'un numéro, l'utilisation du répertoire téléphonique, etc. Pour réaliser ces opérations, arrêtez votre voiture dans un endroit sûr.
- Il se peut que certains périphériques Bluetooth ne puissent pas être connectés à cet appareil en fonction de la version Bluetooth du périphérique.
- Cet appareil peut ne pas fonctionner avec certains périphériques Bluetooth.
- Les conditions de connexion peuvent varier en fonction des circonstances autour de vous.
- Certains périphériques Bluetooth sont déconnectés lorsque cet appareil est mis hors tension.
- Les appareils Bluetooth ne peuvent pas être utilisés lors de l'utilisation d'Apple CarPlay.
- Le dispositif Bluetooth actuellement connecté à un autre périphérique est déconnecté quand un iPhone compatible avec Apple CarPlay est connecté.

À propos du smartphone/téléphone mobile et du dispositif audio Bluetooth

Cet appareil est conforme aux caractéristiques techniques suivantes de la norme Bluetooth :

Version

Bluetooth Ver. 5.0

Profils

Smartphone/Téléphone portable :

HFP (V1.7) (Profil mains libres)
SPP (Profil port série)
PBAP (Profil d'accès au répertoire téléphonique)

Dispositif audio :

A2DP (Profil de distribution audio avancée)
AVRCP (V1.6) (Profil de télécommande audio/vidéo)

Codec son

SBC, AAC

REMARQUE

- Les appareils disposant de la fonction Bluetooth sont certifiés conformes à la norme Bluetooth d'après la procédure prescrite par Bluetooth SIG. Cependant, il est possible que ces appareils ne puissent pas communiquer avec certains types de smartphone/téléphone portable.

Enregistrez le périphérique Bluetooth

Il est indispensable de déclarer à l'appareil le dispositif audio ou le smartphone/téléphone portable Bluetooth avant de pouvoir utiliser la fonction Bluetooth.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 appareils Bluetooth.

REMARQUE

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 périphériques Bluetooth. Si vous essayez d'enregistrer un 11^{ème} périphérique Bluetooth, le périphérique Bluetooth connecté à la date la plus ancienne sera effacé pour pouvoir enregistrer le 11^{ème}.
- L'appareil est compatible avec la fonction Easy Pairing (Appairage Facile) d'Apple. Lorsqu'un iPod touch ou un iPhone est branché sur cet appareil, une boîte de dialogue d'authentification apparaît. L'authentification sur cet appareil ou sur un iPod touch ou iPhone permet d'enregistrer le smartphone en tant que périphérique Bluetooth.

Utilisation du Bluetooth

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.
➤ Le menu contextuel s'affiche.

- 2 Touchez .



➤ L'écran d'ACCUEIL apparaît.

- 3 Touchez .



➤ L'écran de CONFIGURATION s'affiche.

- 4 Touchez **Connection**.



➤ L'écran de configuration de la connexion s'affiche.

- 5 Touchez **Device List** sur l'écran de configuration de la connexion.



- 6 Touchez  sur l'écran de la liste des périphériques.



➤ La boîte de dialogue d'attente d'appariement Bluetooth apparaît.

REMARQUE


- Si un appareil Apple CarPlay est actuellement connecté, le périphérique Apple CarPlay sera déconnecté.
- Lorsque ni Apple CarPlay, ni Android Auto, ou encore un téléphone Bluetooth mains-libres n'est connecté, appuyez et maintenez le bouton **FNC** enfoncé pour afficher la boîte de dialogue de mise en attente d'appariement Bluetooth.

- 7 Recherchez l'appareil (« KW-M**** ») à partir de votre smartphone/téléphone portable.

Complétez les étapes 7 à 9 dans un délai de 30 secondes.

- 8 Utilisez votre smartphone/téléphone portable en fonction des messages affichés.

- Confirmez la requête sur le smartphone/téléphone portable.

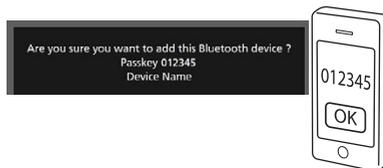

- Entrez le code PIN sur votre smartphone/téléphone portable.

Le code PIN est défini par défaut comme la chaîne « 0000 ».



9 Appuyez sur **Yes**.

Lorsque la transmission et la connexion des données sont terminées, l'icône de connexion au Bluetooth apparaît sur l'écran.

REMARQUE

- Pendant l'enregistrement de l'iPhone qui est disponible sans fil pour Apple CarPlay, un message de confirmation s'affiche.
 - **Yes** : Affiche l'écran d'Apple CarPlay pour une connexion sans fil.
 - **No** : Apple CarPlay n'est pas connecté. Lors de l'utilisation d'Apple CarPlay, reportez-vous à la section **Sélectionnez un périphérique Apple CarPlay (p.21)**.
- Le nom du dispositif sélectionné à l'étape 7 peut être modifié. Voir **Changer le nom du dispositif pour Bluetooth (p.62)**.

Changez le périphérique connecté

Si deux ou plusieurs périphériques Bluetooth ont été enregistrés, sélectionnez le périphérique à utiliser.

1 Touchez **Device List** sur l'écran de configuration de la connexion.

2 Appuyez sur le nom du périphérique que vous souhaitez connecter.



REMARQUE

- Si le pictogramme est en surbrillance, cela indique que l'appareil correspondant sera utilisé.
- Vous pouvez vérifier l'état de la connexion du Bluetooth, d'Apple CarPlay ou d'Android Auto comme suit.
 - Bluetooth : Si le dispositif compatible avec Bluetooth est couplé, (Bleu), (Bleu) ou (Bleu) est allumé.
 - Apple CarPlay : Si le dispositif compatible avec Apple CarPlay est connecté, le nom du dispositif (Bleu) et (Blanc) sont allumés.
 - Android Auto : Si le dispositif compatible avec Android Auto est connecté, le nom du dispositif (Bleu) et (Blanc) sont allumés.
- Même si le dispositif est compatible avec Apple CarPlay ou Android Auto, les icônes ne s'affichent pas lorsque ;
 - Apple CarPlay est désactivé du côté du dispositif connecté.
 - Le dispositif connecté ne prend en charge que Android Auto filaire.
- Si vous sélectionnez un nom de dispositif auquel Apple CarPlay/Android Auto est connecté, il sera déconnecté.
- Vous pouvez rapidement afficher l'écran de la liste des dispositifs en touchant dans le menu contextuel. (p.12)

Pour remplacer l'appareil connecté par un périphérique Bluetooth


1 Touchez la zone de l'icône sur le côté droit du nom du dispositif que vous souhaitez connecter.



REMARQUE

- Dans les cas suivants, un message de confirmation de déconnexion s'affiche. Touchez **Yes** et passez à l'étape 2 suivante.
 - Sélectionnez n'importe quel dispositif lorsque Apple CarPlay est connecté.
 - Sélectionnez le dispositif connecté lorsque Android Auto est connecté.

2 Définissez chaque profil de la manière suivante.

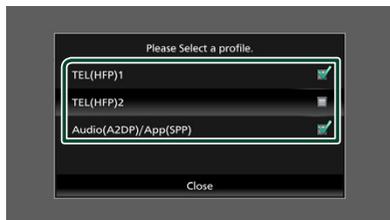

■ TEL (HFP) 1 , TEL (HFP) 2

Sélectionnez quand le dispositif est connecté avec l'unité comme un téléphone Mains libres 1 ou 2.

■ Audio (A2DP)/App (SPP)

Sélectionnez cette option pour utiliser un dispositif audio ou pour interfonctionner avec une application installée dans un smartphone.

3 Touchez **Close**.


Pour supprimer le périphérique enregistré

Vous pouvez supprimer le dispositif enregistré dans la liste des dispositifs.

1 Touchez  sur l'écran de la liste des périphériques.



2 Touchez le nom du périphérique pour vérifier.

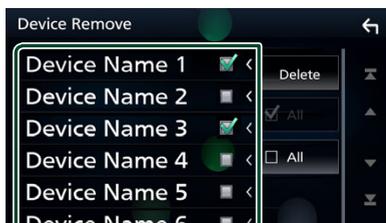

■ All

Sélectionne tous les périphériques Bluetooth.

■ All

Efface toutes les coches.

REMARQUE

- Les dispositifs suivants ne sont pas supprimés.
 - Dispositif Apple CarPlay filaire qui n'est pas couplé
 - Dispositif Android Auto connecté

3 Touchez **Delete**.

➤ Le message de confirmation s'affiche.

4 Appuyez sur **Yes**.

➤ Tous les appareils sélectionnés sont supprimés.

Lecture de l'appareil audio Bluetooth

La plupart des fonctions sont utilisables depuis l'écran de contrôle des sources.

Pour sélectionner la source Bluetooth, touchez l'icône **Bluetooth Audio** sur l'écran de sélection de la source. (p.14)

REMARQUE

- La source audio du Bluetooth est désactivée lors de l'utilisation d'Apple CarPlay.
- La source audio Bluetooth est désactivée lorsque l'appareil réglé comme « Audio/App » utilise Android Auto.

Utilisation de base du module Bluetooth

Écran de contrôle



1 Illustration/VU-mètre

- Affiche/dissimule la zone d'illustration.
- Touchez pour basculer entre l'illustration et le VU-mètre.

2 Indicateur du mode de lecture/du temps de lecture

►, || : Indicateur du mode de lecture en cours
Les significations des pictogrammes individuels sont les suivantes :

► (lecture), ►► (avance rapide), ◀◀ (retour rapide), || (pause), ■ (arrêt).

3 Touches de commande *

- 🔍 : Recherche un fichier. Voir **Recherche de fichier** (p.48).
- ◀◀ ►► : Recherche le contenu précédent/suivant.
Touchez et maintenez enfoncé pour effectuer une avance ou un retour rapide.
- ► : Lecture.

- || : Pause.
- ⚙️ : Affiche l'écran de configuration de la connexion. (p.61)
- 🔊 : Touchez pour atténuer/restaurer le son.

4 JVC Streaming DJ

Les appareils audio Bluetooth peuvent être facilement changés pour jouer de la musique. Voir **JVC Streaming DJ** (p.48).

5 Répétition/Aléatoire *

- 🔁 : Répète la piste/le dossier en cours. Chaque fois que vous touchez la touche, les modes de répétition changent dans l'ordre suivant ; Répéter fichier (🔁), Répéter dossier (🔁), Répéter toutes les chansons (🔁), Arrêt de la répétition (🔁).
- 🎲 : Lit de manière aléatoire tous les morceaux du dossier en cours. Chaque fois que vous touchez la touche, les modes aléatoires changent dans l'ordre suivant ; Dossier aléatoire (🎲), Tous aléatoires (🎲), Arrêt de la fonction aléatoire (🎲).

6 Affichage des informations *

- Affiche les informations du nom de la piste.
- Nom du périphérique connecté.
- Modifier la taille du texte d'informations lorsque le « Small Audio Text » est réglé sur « ON »/« OFF » dans l'écran de l'interface utilisateur. (p.56)

* Ces éléments ne s'affichent que lorsque le dispositif audio connecté prend en charge le profil AVRCP.

REMARQUE

- Les boutons de commande, les indications et les informations affichées sur l'écran diffèrent en fonction de l'appareil connecté.
- Si les touches de commande ne sont pas affichées, utilisez celles du dispositif.
- Selon le smartphone/téléphone portable ou le dispositif audio utilisé, il peut arriver que les informations texte ne soient pas affichées alors que le son est audible et que vous pouvez agir dessus.
- Si le volume est trop bas, augmentez-le sur votre smartphone/téléphone portable ou sur votre dispositif audio.

JVC Streaming DJ

Jusqu'à 5 périphériques audio Bluetooth peuvent être connectés et changés facilement pour lire de la musique.

1 Touchez .

- Une liste des périphériques enregistrés s'affiche.

2 Touchez du nom de l'appareil que vous souhaitez connecter.

- Toucher  permet d'afficher l'écran de la liste des dispositifs. (p.45)
- Appuyez sur  sur la gauche de l'appareil connecté () pour déconnecter cet appareil.



-  : Appareil utilisé normalement.
-  : Appareil utilisé pour JVC Streaming DJ.

3 Touchez (blanc) sur la gauche du nom de l'appareil qui doit être lu.

-  (blanc) se transforme en  (bleu) et lance la lecture.



-  (Gris) : Pas connecté.
-  (Blanc) : Connecté.
-  (bleu) : Pendant la lecture.

4 Touchez .

REMARQUE

- Si un périphérique audio Bluetooth connecté est utilisé pour lire de la musique, les connexions sont changées.
- Lorsqu'une source Bluetooth est commutée sur une autre source, ses paramètres sont supprimés et la connexion est rétablie sur celle qui a précédé le changement de source.
- Vous ne pouvez pas sélectionner un smartphone Android qui est connecté comme périphérique Android Auto.

Recherche de fichier

1 Touchez .

2 Touchez le fichier ou le dossier de votre choix.



Le contenu d'un dossier est affiché lorsque vous touchez celui-ci.

3 Touchez l'élément de votre choix dans la liste des contenus.

- La lecture commence.

REMARQUE

- Pour l'utilisation de l'écran de liste, voir **Écran des listes (p.17)**.

Utilisation du module mains-libres

Vous pouvez utiliser la fonction téléphone en connectant le téléphone Bluetooth à cet appareil.

REMARQUE

- Lorsque vous utilisez la fonction Mains libres Bluetooth, Apple CarPlay ou Android Auto ne sont pas disponibles.
- Lorsque l'application Apple CarPlay ou Android Auto est connectée, la fonction Bluetooth Mains libres et les connexions de deux périphériques Bluetooth ne peuvent pas être utilisées. Seule la fonction Mains libres Apple CarPlay ou Android Auto peut être utilisée.

Effectuez un appel

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.
➤ Le menu contextuel s'affiche.
- 2 Touchez .
➤ L'écran d'ACCUEIL apparaît.
- 3 Touchez .
- 4 Touchez **Phone** . (p.14)
➤ L'écran mains libres apparaît.

REMARQUE

- Si votre smartphone/téléphone portable est compatible avec PBAP, vous pouvez afficher le répertoire téléphonique et les listes d'appel sur l'écran tactile lorsque le smartphone/téléphone portable est connecté.
 - Répertoire téléphonique : jusqu'à 1 000 entrées
 - Jusqu'à 50 entrées, y compris appels composés, appels reçus et appels manqués

5 Sélectionnez une méthode de numérotation.



-  : Appel depuis l'historique des appels
-  : Appel depuis le répertoire téléphonique
-  : Appel depuis un numéro présélectionné
-  : Appel en saisissant un numéro de téléphone

● Sélectionnez le smartphone/téléphone portable à utiliser

Lorsque vous connectez deux smartphones/téléphones portables

- 1) Appuyez sur   pour sélectionner le téléphone que vous voulez utiliser.

● Configuration de la connexion

- 1) Touchez .
L'écran de configuration de la connexion s'affiche.

● Reconnaissance vocale

- 1) Touchez  . (p.51)

REMARQUE

- Les icônes d'état, notamment celles représentant une batterie et une antenne, peuvent être différentes de celles affichées sur le smartphone/téléphone portable.
- Le fait de configurer le smartphone/téléphone portable en mode privé peut désactiver la fonction mains libres.

Appel depuis l'historique des appels

- 1 Touchez .
- 2 Sélectionnez dans la liste le numéro de téléphone.




Appel depuis le répertoire téléphonique

- 1 Touchez .
- 2 Touchez .
- 3 Sélectionner l'initiale.



- Les caractères n'ayant aucun nom correspondant ne sont pas affichés.
- Un premier caractère avec un accent tel que « ü » peut être cherché à l'aide d'un caractère sans accent « u ». Un caractère avec un accent dans la phrase ne peut pas être cherché.

- 4 Sélectionnez la personne que vous souhaitez appeler dans la liste.

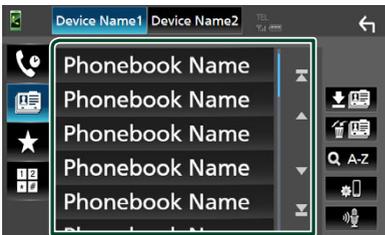

- 5 Sélectionnez dans la liste le numéro de téléphone.




REMARQUE

• Vous pouvez trier les numéros de téléphone dans la liste par nom de famille ou par prénom. Pour plus de détails, voir **Configuration Mains libres** (p.54).

Appel depuis un numéro présélectionné

- 1 Touchez .
- 2 Touchez le nom ou le numéro de téléphone.

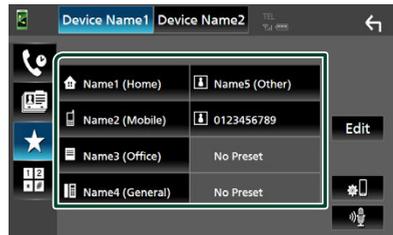

Appel par entrée d'un numéro de téléphone

- 1 Touchez .
- 2 Utilisez les touches numériques pour entrer un numéro de téléphone.



- 3 Touchez .

Reconnaissance vocale

Vous pouvez accéder à la fonction de reconnaissance vocale du smartphone/téléphone portable connecté à cet appareil. Vous pouvez effectuer une recherche sur le smartphone/téléphone portable avec la voix. (La fonctionnalité dépend du modèle de smartphone/téléphone portable.)

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC** pendant 1 seconde.

Appuyez pendant 1 seconde



- L'écran de reconnaissance vocale apparaît.

- 2 Commencez à parler.

REMARQUE

- Vous pouvez utiliser la fonction de reconnaissance vocale en touchant  sur l'écran mains libres.
- Vous pouvez utiliser la fonction de reconnaissance vocale pour le smartphone/téléphone portable connecté si vous avez sélectionné **Hands Free1** ou **Hands Free2** pour HFP lors de son enregistrement.

Réception d'un appel

- 1 Touchez  pour répondre à un appel téléphonique ou  pour rejeter un appel entrant.




REMARQUE

- Lors du passage à la marche arrière (R) et à la surveillance de l'image à partir de la caméra de recul, cet écran n'apparaît pas, même si un appel est reçu.
- Le portrait enregistré dans le répertoire s'affiche lors de la réception d'appels et en cours d'appel.
- En cas de modification du répertoire téléphonique sur le côté de l'appareil connecté, après le téléchargement du répertoire téléphonique, le portrait peut ne pas s'afficher en fonction du contenu modifié. Nous vous recommandons de télécharger le répertoire téléphonique chaque fois que vous le modifiez.
- La qualité d'image d'un portrait affiché peut dépendre du périphérique connecté.

Pour mettre fin à l'appel

- 1 Pendant une conversation, touchez .


Actions possibles pendant un appel

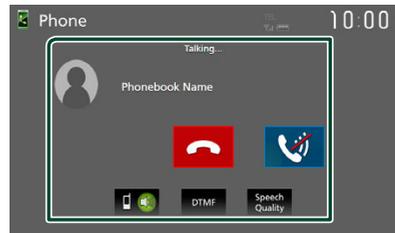

Utilisation du Bluetooth

● Régler le volume de votre voix

- 1) Touchez **Speech Quality**.
- 2) Touchez ◀ ou ▶ pour **Microphone Level**.

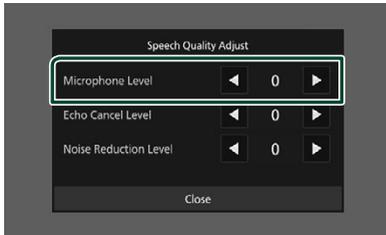

● Régler le volume de réception

Appuyez sur le bouton - ou +.



● Mettre votre voix en sourdine

Touchez  pour mettre votre voix en sourdine ou annuler cette fonction.

● Envoyer la tonalité de numérotation

Touchez **DTMF** pour afficher l'écran de saisie des tonalités.

Vous pouvez envoyer des tonalités en touchant les touches voulues à l'écran.

● Passer d'une destination de sortie vocale à une autre

En touchant   /  , les destinations de la sortie vocale basculent systématiquement entre le smartphone/téléphone portable et le haut-parleur.

● Attente d'appel

Lorsque vous recevez un nouvel appel alors que vous êtes en cours de conversation, vous pouvez répondre au nouvel appel entrant en touchant . L'appel en cours est alors mis en attente.

Chaque fois que vous touchez , vous changez de correspondant.

Touchez  pour mettre fin à l'appel en cours et passer sur l'appel en attente.

■ Préréglage de numéros de téléphone

Vous pouvez enregistrer dans l'appareil les numéros de téléphone que vous utilisez souvent.

- 1 Touchez .
- 2 Touchez **Edit**.




3 Sélectionnez où prédefnir.



■ Delete all

Pour supprimer le numéro présélectionné, touchez **Delete all** puis touchez **OK** sur l'écran de confirmation.

4 Sélectionnez comment prédefnir.

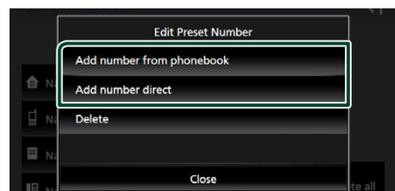

■ Add number from phonebook

Sélectionnez le numéro à préréglé à partir du répertoire téléphonique. Voir **Appel depuis le répertoire téléphonique (p.50)**.

■ Add number direct

Saisissez directement le numéro de téléphone et touchez **SET**. Voir **Appel par entrée d'un numéro de téléphone (p.50)**.

■ Delete

Pour supprimer un numéro pré-réglé, touchez **Delete** puis touchez **OK** sur l'écran de confirmation.

■ Transfert vers le répertoire téléphonique

Vous pouvez transférer des données de répertoire téléphonique de votre smartphone Bluetooth à l'aide du PBAP.

1 Touchez .

2 Touchez .



► Le transfert des données du répertoire téléphonique démarre.


REMARQUE

- Si le répertoire téléphonique contient plus de 1 000 entrées, seulement les 1 000 entrées peuvent être transférées. La 1001^{ème} entrée et les suivantes ne sont pas transférées.
- Si aucun répertoire téléphonique n'a été téléchargé, appuyez sur **Download Phonebook Now** pour commencer le téléchargement du répertoire.
- Le portrait enregistré dans le répertoire s'affiche lors de la réception d'appels et en cours d'appel. En cas de modification du répertoire téléphonique sur le côté de l'appareil connecté, après le téléchargement du répertoire téléphonique, le portrait peut ne pas s'afficher en fonction du contenu modifié. Nous vous recommandons de télécharger le répertoire téléphonique chaque fois que vous le modifiez.

Suppression du répertoire téléphonique

1 Touchez .

2 Touchez le nom à vérifier.

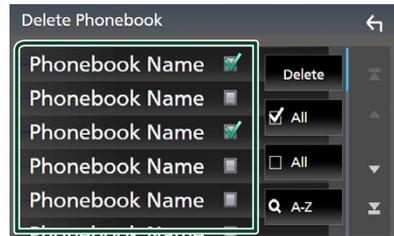

■ **All**

Coche toutes les cases.

■ **All**

Efface toutes les coches.

3 Touchez **Delete**.

► Le message de confirmation s'affiche.

4 Touchez **OK**.

Configuration Mains libres

Vous pouvez effectuer divers réglages pour la fonction mains libres.

1 Appuyez sur le bouton **FNC**.

➤ Le menu contextuel s'affiche.

2 Touchez .



➤ L'écran d'ACCUEIL apparaît.

3 Touchez .



➤ L'écran de CONFIGURATION s'affiche.

4 Touchez **Connection**.



➤ L'écran de configuration de la connexion s'affiche.

5 Touchez **TEL SETUP**.

➤ L'écran de configuration du téléphone s'affiche.

6 Réglez chaque fonction comme suit.



■ **Bluetooth HF/Audio**

Sélectionnez les haut-parleurs pour la sortie de son à partir du smartphone/téléphone portable (tel qu'un appel téléphonique vocal et la sonnerie) et le dispositif audio Bluetooth.

Front : Diffuse le son par les haut-parleurs avant.

All (Par défaut) : Diffuse le son par tous les haut-parleurs.

■ **Auto Response***

Définissez un temps de réponse automatique pour prendre un appel entrant.

OFF (Par défaut) : Désactive la fonction de réponse automatique.

1 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 : Définit la durée de la sonnerie (en seconde).

■ **Auto Pairing**

Lorsque le réglage est fait sur «ON», la fonction Auto Pairing est activée pour enregistrer automatiquement le iPod touch, ou le iPhone connecté à cet appareil.

ON (Par défaut) : Active la fonction d'appariement automatique d'Apple.

OFF : Désactive la fonction d'appariement automatique d'Apple.

■ **Sort Order**


Définissez la façon de trier les données dans le répertoire du smartphone/téléphone portable.

First (Par défaut) : Trie les données par prénom.

Last : Trie les données par nom de famille.

* Soit le temps de réponse auto configuré sur cet appareil soit le temps réglé sur le smartphone/téléphone portable, c'est le temps le plus court qui prend effet.

7 Touchez **OK**.

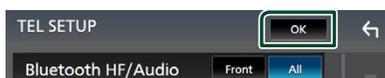

Configuration

Configuration d'écran du moniteur


Vous pouvez régler la qualité d'image pour les vidéos, les écrans de menu, etc.

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.
➤ Le menu contextuel s'affiche.
- 2 Touchez **Screen Adjust**.



➤ L'écran de réglage de l'écran s'affiche.

- 3 Ajustez chaque réglage comme suit.

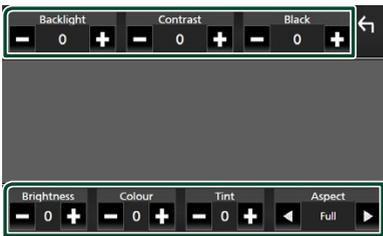

■ Backlight / Contrast / Black / Brightness / Colour / Tint

Ajustez chaque réglage.

■ Aspect

Sélectionnez un mode d'écran.

Full : Modifie le rapport d'aspect de la vidéo et affiche la vidéo en plein écran.

Normal : Affiche la vidéo au ratio de 4:3.

Auto : Affiche les vidéos en plein écran (verticalement ou horizontalement) sans modification de rapport.

REMARQUE

- Les paramètres de réglage varient selon la source en cours.

Configuration système

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.
➤ Le menu contextuel s'affiche.
- 2 Touchez .



➤ L'écran d'ACCUEIL apparaît.

- 3 Touchez .



Consultez la section qui suit pour chaque option.

- Configuration de AV (**p.60**)
- Configuration de l'affichage (**p.59**)
- Configuration de l'interface utilisateur (**p.56**)
- Configuration de la caméra (**p.40**)
- Configuration spéciale (**p.58**)
- Configuration de la connexion (**p.61**)
- Configuration de la sécurité (**p.9**)

Configuration de l'interface utilisateur

Vous pouvez configurer les paramètres de l'interface utilisateur.

1 Appuyez sur le bouton **FNC**.

➤ Le menu contextuel s'affiche.

2 Touchez .

➤ L'écran d'ACCUEIL apparaît.

3 Touchez .

➤ L'écran de CONFIGURATION s'affiche.

4 Touchez **User Interface**.



➤ L'écran d'interface utilisateur s'affiche.

5 Réglez chaque paramètre comme suit.

■ **Small Audio Text**

Déterminez s'il est nécessaire de diminuer la taille de texte pour l'écran de contrôle des sources.

« ON » (par défaut)/« OFF »

■ **Steering Remote Controller**

Configure la fonction souhaitée dans la commande à distance. (Contactez votre revendeur JVC pour en savoir plus.)

■ **Beep**

Activez ou désactivez la touche de verrouillage.

Le choix par défaut est «ON».

■ **Widget SETUP**

Configurez le widget affiché sur l'écran d'ACCUEIL. (p.19)

■ **Gesture Touch Control Effect**

Déterminez s'il faut afficher la trace du doigt sous la commande tactile gestuelle. (p.12)

« ON » (par défaut)/« OFF »

■ **Customize Favorite Key**

Sélectionnez la fonction pour laquelle vous souhaitez régler l'icône **Favorite**. (p.57)

■ **Customize FNC Menu**

Sélectionnez la fonction pour laquelle vous souhaitez régler la touche de fonction de 1 à 3. (p.57)

■ **Language Select**

Sélectionnez une langue.

■ **Touch Panel Adjust**

Réglez la détection de position du panneau tactile. (p.58)

■ **Time Format**

■ **Clock**

■ **Time Zone**

■ **Clock Adjust**

Vous pouvez définir la date et l'heure. Voir **Réglez la date et l'heure manuellement** (p.11).

■ **DISP Key**

Sélectionnez l'écran de source affiché quand vous appuyez sur  dans l'écran du menu contextuel.

OFF : Affiche l'écran de contrôle de la source en cours.

Mirroring (Par défaut) : Permet de passer à l'écran des applications à partir de l'iPhone/smartphone Android connecté ou à l'écran Apple CarPlay depuis l'iPhone connecté quand vous appuyez sur la touche. (p.20)

Personnaliser la touche des favoris

Vous pouvez facilement passer à votre fonction favorite à partir de l'icône **Favorite**.




REMARQUE

- L'icône **Favorite** peut être désactivée sur certains écrans en fonction de la fonction enregistrée. Lorsque cette icône n'est pas valide, lancez la fonction souhaitée en suivant la procédure normale.

Pour enregistrer une fonction favorite

- 1 Touchez **Customize Favorite Key** sur l'écran d'interface utilisateur.
 - L'écran Personnaliser les favoris s'affiche.
- 2 Sélectionnez une fonction favorite.

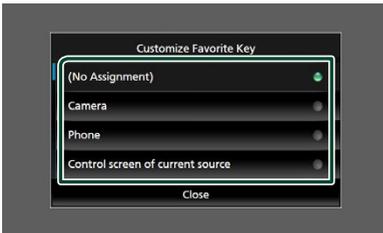

- 3 Touchez **Close**.

REMARQUE

- Vous pouvez également modifier l'attribution lorsque vous touchez et maintenez appuyée l'icône **Favorite** sur l'écran d'ACCUEIL.
- Si vous touchez l'icône **Favorite** pour la première fois après l'installation, l'écran Personnaliser les favoris s'affiche.

Personnaliser les fonctions du menu contextuel


Vous pouvez enregistrer une fonction pour chacune des touches de fonction de 1 à 3.

Touche de fonction 1 touche2 touche3




Pour enregistrer une fonction

- 1 Touchez **Customize FNC Menu** sur l'écran d'interface utilisateur.
 - L'écran du menu FNC personnalisé s'affiche.
- 2 Sélectionnez la touche de fonction que vous voulez personnaliser.

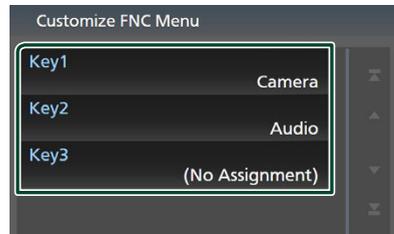

- L'écran de liste des fonctions s'affiche.

- 3 Sélectionnez une fonction.

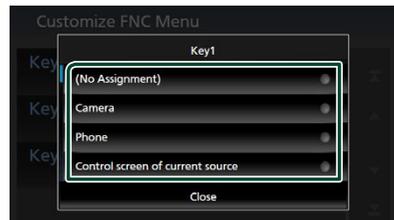


- 4 Touchez **Close**.

REMARQUE

- Vous pouvez modifier l'attribution lorsque vous touchez et maintenez sans la relâcher la touche de fonction souhaitée.

■ Réglage du panneau tactile

- 1 Touchez **Touch Panel Adjust** sur l'écran d'interface utilisateur.
 - L'écran de réglage du panneau tactile s'affiche.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran, maintenez enfoncé chaque  en son centre.

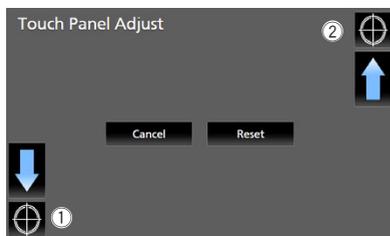

REMARQUE

- Pour annuler le réglage du panneau tactile, touchez **Cancel**.
- Pour réinitialiser à la valeur par défaut, appuyez sur **Reset**.

Configuration spéciale

Vous pouvez configurer des paramètres spéciaux.

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.
 - Le menu contextuel s'affiche.
- 2 Touchez .
 - L'écran d'ACCUEIL apparaît.
- 3 Touchez .
 - L'écran de CONFIGURATION s'affiche.
- 4 Touchez **Special**.



➤ L'écran spécial apparaît.

- 5 Réglez chaque paramètre comme suit.

■ DEMO

Sélectionnez le mode de démonstration. Le choix par défaut est «ON».

■ Operation Guide Display

Déterminez s'il faut afficher l'écran tactile du guide d'utilisation à chaque fois avant que l'écran d'ACCUEIL s'affiche.

Le choix par défaut est «ON».

■ Software Information

Confirmez la version logicielle de cet appareil. (p.58)

■ Open Source Licenses

Afficher les licences open source.

■ Initialise


Touchez **Initialise** puis touchez **Yes** pour ramener tous les réglages aux réglages initiaux par défaut.

- La mémoire des RÉGLAGES audio n'est pas initialisée.

■ Informations logicielles

Vous pouvez vérifier la version logicielle de cet appareil.

- 1 Touchez **Software Information** dans l'écran spécial.
- 2 Confirmez la version logicielle.

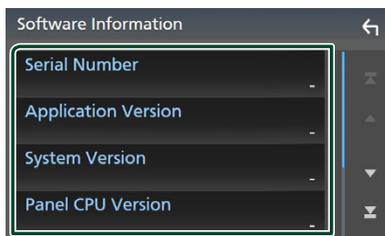

REMARQUE

- Pour savoir comment mettre à jour le logiciel, consultez les instructions correspondantes fournies avec le logiciel.

Configuration de l'affichage

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.
 ▶ Le menu contextuel s'affiche.
- 2 Touchez .
 ▶ L'écran d'ACCUEIL apparaît.
- 3 Touchez .
 ▶ L'écran de CONFIGURATION s'affiche.
- 4 Touchez **Display**.



▶ L'écran d'affichage apparaît.

5 Réglez chaque paramètre comme suit.

■ Dimmer

Sélectionnez le mode d'atténuation de l'éclairage.

OFF : N'atténue pas l'affichage.

ON : Atténue l'affichage.

SYNC (Par défaut) : Synchronise l'atténuation de l'éclairage avec la mise sur marche ou sur arrêt du sélecteur d'éclairage du véhicule.

■ OSD Clock

Sélectionnez si vous souhaitez afficher l'horloge lorsque l'écran est éteint, ou en regardant des fichiers vidéo, etc.

« ON » (par défaut)/« OFF »

■ Wallpaper Customize

Vous pouvez modifier l'image du fond d'écran ou la couleur. **(p.59)**

■ Viewing Angle

S'il est encore difficile de voir l'image uniformément à l'écran, réglez l'angle de vue. Plus la valeur est petite (négative), plus l'image apparaît blanche à l'écran.

« 0 » (par défaut)/« -1 »/« -2 »/« -3 »


■ Screen transition effect

Sélectionnez s'il faut utiliser l'effet de transition d'écran lorsque l'écran de commande source passe sur l'écran d'accueil.

«ON» (par défaut)/«OFF»

Changez l'image du fond d'écran

- 1 Touchez **Wallpaper Customize** sur l'écran d'affichage.
- 2 Sélectionnez une image à partir des fonds d'écran dynamique ou statique.

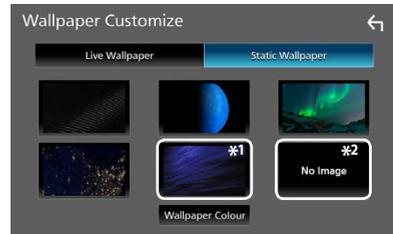

*1 Sélectionnez à l'avance une couleur de fond d'écran.

*2 Sélectionnez en avance une image originale.

Pour sélectionner une couleur de papier peint

- 1 Touchez **Wallpaper Colour** sur l'écran de personnalisation du fond d'écran.
- 2 Sélectionnez une couleur de fond d'écran.



- 3 Touchez .

Pour enregistrer une couleur originale

Vous pouvez enregistrer votre couleur personnelle, originale.

- 1 Touchez **User** sur l'écran de couleur du fond d'écran.
- 2 Touchez **Adjust**.
- 3 Utilisez - et + pour ajuster la valeur de chaque couleur.



- 4 Touchez .

Pour enregistrer une image originale

Avec l'application « JVC Portal APP » installée sur votre iPhone ou sur votre smartphone Android, vous pouvez télécharger des fichiers d'image sur cet appareil et définir une image comme image de fond d'écran.

Voir **Importation de fichiers d'images** (p.19).

Configuration de AV

Vous pouvez configurer les paramètres AV.

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.
➤ Le menu contextuel s'affiche.
- 2 Touchez .
➤ L'écran d'ACCUEIL apparaît.
- 3 Touchez .
➤ L'écran de CONFIGURATION s'affiche.
- 4 Touchez **AV**.



➤ L'écran AV apparaît.

- 5 Réglez chaque paramètre comme suit.

■ Guidance/Voice Recognition Volume

Réglez le volume du guidage et de la reconnaissance vocale en mode Apple CarPlay/Android Auto. La valeur par défaut est « 19 ».

■ Incoming Call Volume (Ring)

Réglez le volume de la sonnerie en mode Apple CarPlay/Android Auto. La valeur par défaut est « 15 ».

■ In Call Volume (Talking)

Réglez le volume de la tonalité et le volume pendant un appel en mode Apple CarPlay/Android Auto. La valeur par défaut est « 15 ».

■ Speech Quality Adjust

Vous pouvez régler la qualité du son.

Microphone Level : Régler le volume de votre voix.

La valeur par défaut est «0».

Echo Cancel Level : Règle le niveau d'atténuation de l'écho.

La valeur par défaut est «0».

Noise Reduction Level : Réduit le bruit généré dans l'environnement immédiat sans changer le volume du microphone. Utilisez cette fonction quand la voix de l'appelant n'est pas très claire.
La valeur par défaut est «0».

■ iPod Bluetooth Connection

Voir **Sélectionnez la méthode de connexion pour émettre le son à partir de la source iPod (p.29)**.

■ Driving Position

Sélectionnez la position de conduite (gauche ou droite).

« Left » (gauche) (par défaut) / « Right » (droite)

■ Reverse with ATT

Sélectionnez s'il faut diminuer automatiquement le volume audio lorsque la vitesse est passée en position de marche arrière (R). Le choix par défaut est « ON ».

Configuration de la connexion

REMARQUE

- Certains éléments de la configuration de connexion sont désactivés lors de l'utilisation d'Apple CarPlay.

1 Appuyez sur le bouton FNC.
 > Le menu contextuel s'affiche.

2 Touchez .
 > L'écran d'ACCUEIL apparaît.

3 Touchez .
 > L'écran de CONFIGURATION s'affiche.

4 Touchez **Connexion.**



> L'écran de configuration de la connexion s'affiche.

5 Réglez chaque paramètre comme suit.

■ Bluetooth

Active ou désactive la fonction Bluetooth.

■ Device List

Sélectionnez le dispositif connecté à utiliser. **(p.45)**

■ Device Name

Si vous sélectionnez ON pour le Bluetooth, vous pouvez modifier le nom du dispositif Bluetooth.

Voir **Changer le nom du dispositif pour Bluetooth (p.62)**.

■ PIN Code

Vous pouvez changer le code PIN. Voir **Modifiez le code PIN (p.62)**.

■ Device address

Afficher l'adresse de l'appareil Bluetooth.

■ TEL SETUP

Vous pouvez changer les réglages pour la fonction mains libres. Voir **Configuration Mains libres (p.54)**.

Configuration

■ Wi-Fi SETUP

Vous pouvez modifier le nom du dispositif pour le miroitage sans fil et afficher l'adresse du dispositif. Voir **Changez le nom du dispositif pour le miroitage sans fil (p.62)**.

■ Android Auto Auto Launch

Choisissez s'il faut automatiquement afficher l'écran Android Auto. Le choix par défaut est « ON ».

■ Reset Android Auto Wireless Connection

Vous pouvez réinitialiser le mot de passe pour Android Auto sans fil.

Le système de l'appareil est redémarré après avoir sélectionné **Yes**.

■ Changer le nom du dispositif pour Bluetooth


- 1 Touchez **Device Name** sur l'écran de configuration de la connexion.
➤ L'écran **Change le nom du périphérique** s'affiche.
- 2 Touchez et maintenez **BS**.
- 3 Entrez le nom du périphérique.



- 4 Touchez **Enter**.

■ Modifiez le code PIN

- 1 Touchez **PIN Code** sur l'écran de configuration de la connexion.
➤ L'écran **Change le code PIN** s'affiche.
- 2 Touchez et maintenez **BS**.
- 3 Entrez le code PIN.

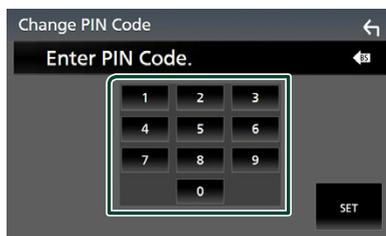

- 4 Touchez **SET**.

■ Changez le nom du dispositif pour le miroitage sans fil

- 1 Touchez **Wi-Fi SETUP** sur l'écran de configuration de la connexion.
- 2 Touchez **Device Name**.
➤ L'écran **Change le nom du périphérique** s'affiche.
- 3 Touchez et maintenez **BS**.
- 4 Entrez le nom du périphérique.



- 5 Touchez **Enter**.

Contrôle de l'audio

Vous pouvez régler différents paramètres, comme la balance audio ou le niveau du caisson de graves par exemple.

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.
 > Le menu contextuel s'affiche.
- 2 Touchez .
 > L'écran d'ACCUEIL apparaît.
- 3 Touchez .
 > L'écran de CONFIGURATION s'affiche.
- 4 Touchez **Audio**.



Consultez la section qui suit pour chaque option.

- Configuration de l'enceinte/X'over (p.64)
- Contrôle du niveau EQ/SW (p.67)
- Définir la position/DTA (p.69)
- Contrôle de l'équilibre avant et arrière/balance (p.66)
- Régler la compensation de volume (p.68)
- Régler les effets sonores (p.68)
- Utiliser la mémoire audio (p.71)


Configuration du système d'enceinte à 3 voies

Sélectionnez le mode de réseau de transition approprié pour le système d'enceintes utilisé (système de haut-parleur à 2 voies ou 3 voies).

ATTENTION


- Connecter des enceintes à 3 voies lorsque le mode sélectionné est à 2 voies peut endommager les enceintes.

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.
 > Le menu contextuel s'affiche.
- 2 Touchez .
 > L'écran d'ACCUEIL apparaît.
- 3 Touchez .
 > L'écran de sélection de la source apparaît.
- 4 Touchez **AV Off**.
- 5 Appuyez sur la touche **FNC** (①) et la touche **-** (②) pendant 1 seconde en même temps.

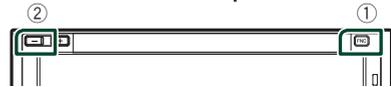

- > L'écran de sélection du système d'enceinte s'affiche.

- 6 Sélectionnez le mode de réseau de transition.

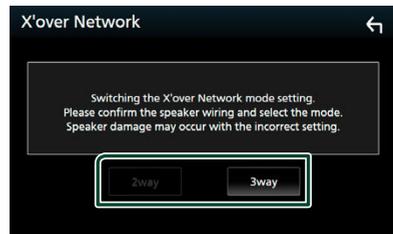

- > Un écran de confirmation s'affiche.

- 7 Appuyez sur **Yes**.

REMARQUE

- Lorsque le système d'enceintes à 3 voies est sélectionné, les fonctions suivantes sont désactivées.
 - Focus avant pour la position d'écoute/DTA
 - Atténuateur pour contrôle audio général
 - Sélection des enceintes pour l'émission du son à partir du smartphone/téléphone portable du Bluetooth HF/Audio
 - Bip de la configuration d'interface utilisateur
- Lorsque vous parlez au téléphone apparié ou utilisez la fonction de reconnaissance vocale, le système d'enceintes ne peut pas être modifié.

Configuration de l'enceinte/du répartiteur

1 Appuyez sur le bouton **FNC**.

- Le menu contextuel s'affiche.

2 Touchez .

- L'écran d'ACCUEIL apparaît.

3 Touchez .

- L'écran de CONFIGURATION s'affiche.

4 Touchez **Audio**.

- L'écran audio s'affiche.

5 Touchez **Speaker/X'over**.




6 Choisissez un type de voiture.

Vous pouvez sélectionner le type de la voiture et le réseau de haut-parleurs, etc. Quand vous sélectionnez le type de votre voiture, la temporisation des canaux est automatiquement activée (pour corriger la synchronisation en sortie de chaque canal) pour que les effets surround soient les plus marqués.



7 Touchez le haut-parleur (1) que vous souhaitez ajuster et configurez chaque paramètre (2) comme suit.

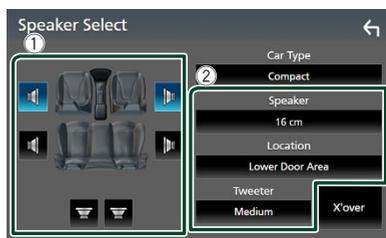

■ **Speaker**

Vous pouvez sélectionner un type de haut-parleur ainsi que son diamètre afin d'obtenir le meilleur rendu sonore.

Lorsque le type et le diamètre des haut-parleurs sont sélectionnés, le réseau de répartition entre haut-parleurs est automatiquement paramétré.

■ **Location** (Uniquement pour avant, arrière)

Sélectionnez l'emplacement de l'enceinte vous avez installée.

■ **Tweeter** (Uniquement pour avant)

Vous pouvez régler le haut-parleur des aigus quand vous sélectionnez les haut-parleurs avant.

Arrêt, petit, moyen, grand


■ **X'over**

Afficher l'écran de configuration de répartition entre haut-parleurs.

Vous pouvez modifier la fréquence de répartition qui a été automatiquement paramétrée lorsque vous avez sélectionné le type de haut-parleur.

Pour plus de détails, voir **Configuration du réseau de répartition (p.65)**.

Lorsque le réseau d'enceintes est réglé sur 3 voies :

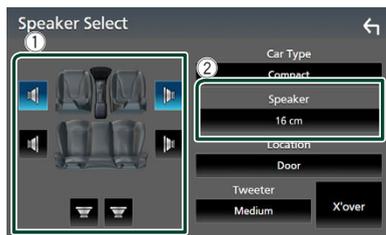

REMARQUE

- Pour basculer vers le système d'enceintes à 3 voies, voir **Configuration du système d'enceinte à 3 voies (p.63)**. Connecter des enceintes à 3 voies lorsque le mode sélectionné est à 2 voies peut endommager les enceintes.
- Sélectionnez «None» (Aucun) si vous n'avez pas de haut-parleurs.

Configuration du réseau de répartition

Vous pouvez définir la fréquence de recouvrement entre haut-parleurs.


1 Touchez X'over.



2 Touchez l'enceinte pour la configurer.



3 Réglez chaque paramètre comme suit.

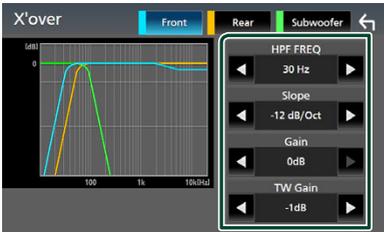

■ HPF FREQ

Ajustement du filtre passe-haut. (Lorsque Avant ou Arrière est sélectionné sur l'écran de sélection des haut-parleurs)

■ LPF FREQ

Ajustement du filtre passe-bas. (Lorsque le caisson de graves est sélectionné sur l'écran de sélection des haut-parleurs)

■ Slope *1

Configure la pente de recouvrement.

■ Gain

Réglez le gain du haut-parleur avant, du haut-parleur arrière ou du caisson de graves.

■ TW Gain *2

Règle le niveau de l'enceinte d'aigus. (Quand

Avant est sélectionné sur l'écran de sélection des haut-parleurs)

■ Phase Inversion *3

Configure la phase de sortie du caisson de graves.


Cochez **Phase Inversion** pour changer la phase à 180 degrés. (Lorsque le caisson de graves est sélectionné sur l'écran de sélection des haut-parleurs)

*1 Uniquement lorsque « LPF FREQ »/« HPF FREQ » est réglé sur un mode autre que « Through » dans **X'over**.

*2 Uniquement quand l'option « Tweeter » est réglée sur « Small », « Medium », « Large » dans **Speaker Setup**.

*3 Uniquement quand « Subwoofer » est réglée sur un mode autre que « None » dans **Speaker Setup**.

Lorsque le réseau d'enceintes est réglé sur 3 voies :

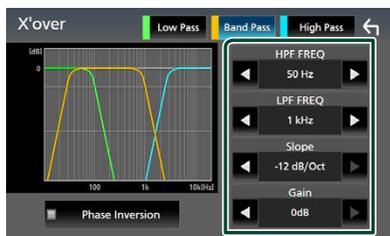

■ **FREQ (passe Haut)**

Ajustement du filtre passe-haut.

■ **HPF FREQ, LPF FREQ (Bande passante)**

Ajustement du filtre passe bande. (Lorsque l'enceinte du milieu est sélectionnée dans l'écran de sélection des enceintes)

■ **FREQ (Passe Bas)**

Ajustement du filtre passe-bas. (Lorsque le haut-parleur des basses est sélectionné sur l'écran de sélection des haut-parleurs)

■ **Slope** *1 *2

Configure la pente de recouvrement.

■ **Gain**

Réglez le gain de chaque enceinte.

■ **Phase Inversion**

Réglez la phase de sortie du haut-parleur des aigus, des médiums, et des basses.

Cochez **Phase Inversion** pour changer la phase à 180 degrés.

*1 Uniquement lorsque « LPF FREQ »/« HPF FREQ » (Bande passante) est réglé sur un mode autre que « Through » dans **X'over**.

*2 Uniquement lorsque « FREQ » (Bande passante basse) est réglé sur un mode autre que « Through » dans **X'over**.

REMARQUE

- Pour basculer vers le système d'enceintes à 3 voies, voir **Configuration du système d'enceinte à 3 voies (p.63)**. Connecter des enceintes à 3 voies lorsque le mode sélectionné est à 2 voies peut endommager les enceintes.


Contrôle de l'audio en général

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.
➤ Le menu contextuel s'affiche.
- 2 Touchez .
➤ L'écran d'ACCUEIL apparaît.
- 3 Touchez .
➤ L'écran de CONFIGURATION s'affiche.
- 4 Touchez **Audio**.
➤ L'écran audio s'affiche.

5 Touchez **Fader / Balance**.



6 Réglez chaque paramètre comme suit.

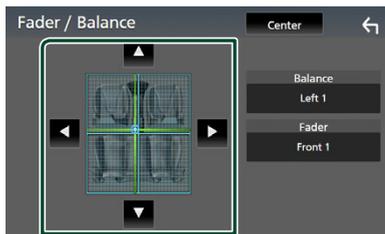

■ **Fader, Balance**

Réglez la balance en agissant sur les touches périphériques.

◀ et ▶ permettent de régler la balance droite/gauche.

▲ et ▼ permettent de régler la balance avant/arrière.

■ **Center**

Annulez le réglage.

REMARQUE

- Lorsque le système d'enceintes à 3 voies est sélectionné, le réglage « Fader » est désactivé.

Contrôle d'égaliseur

Vous pouvez régler l'égaliseur en sélectionnant le réglage optimal pour chaque catégorie.

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.
 - Le menu contextuel s'affiche.
- 2 Touchez .
 - L'écran d'ACCUEIL apparaît.
- 3 Touchez .
 - L'écran de CONFIGURATION s'affiche.
- 4 Touchez **Audio**.
 - L'écran audio s'affiche.
- 5 Touchez **EQ / SW Level**.



- 6 Touchez l'écran pour configurer l'égaliseur graphique comme vous le souhaitez.



■ Niveau de gain (zone dans le cadre pointillé)

Réglez le niveau de gain en touchant chacune des barres de fréquences.

Vous pouvez sélectionner une barre de fréquence et ajuster son niveau en utilisant ▲, ▼.

■ Preset Select

Affichez l'écran pour sélectionner la courbe prédéfinie de l'égaliseur. (p.67)

■ Memory

Enregistrez la courbe d'égaliseur ajustée de « User1 » à « User4 ». (p.67)

■ Initialiser

Initialiser (aplatir) la courbe EQ actuelle.

■ ALL SRC

Appliquez la courbe de l'égaliseur ajustée pour toutes les sources. Appuyez sur **ALL SRC** puis appuyez sur **OK** sur l'écran de confirmation.

■ Bass EXT (Paramètres étendus des graves)


Lorsque cette fonction est active, les fréquences inférieures à 62,5 Hz sont configurées sur le même niveau de gain (62,5 Hz).

■ SW Level

Réglez le volume du caisson de graves. Ce réglage n'est pas disponible quand l'option du caisson de graves est réglée sur « None ». Voir **Configuration de l'enceinte/du répartiteur** (p.64).


■ Réaffiche la courbe de l'égaliseur

- 1 Touchez **Preset Select**.
- 2 Sélectionnez une courbe de l'égaliseur.

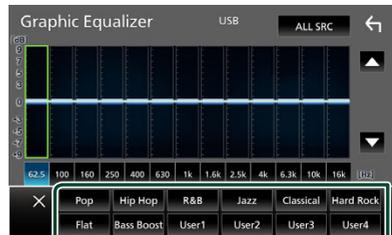

■ Enregistrez la courbe de l'égaliseur


- 1 Réglez la courbe de l'égaliseur.
- 2 Touchez **Memory**.
- 3 Sélectionnez l'emplacement de sauvegarde.

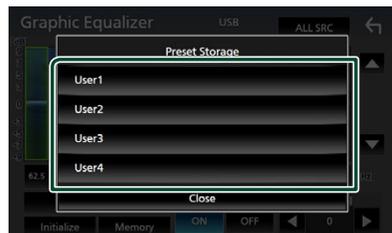

Décalage du volume

Réglez finement le volume de la source actuellement sélectionnée pour minimiser la différence de volume entre les différentes sources.

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.
➤ Le menu contextuel s'affiche.
- 2 Touchez .
➤ L'écran d'ACCUEIL apparaît.
- 3 Touchez .
➤ L'écran de CONFIGURATION s'affiche.
- 4 Touchez **Audio**.
➤ L'écran audio s'affiche.
- 5 Touchez **Volume Offset**.

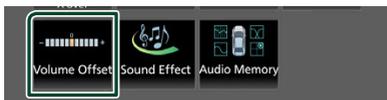

- 6 Touchez **+** ou **-** pour régler le niveau.



■ Initialise

Revient aux paramètres initiaux.
Touchez **Initialise** puis **Yes** sur l'écran de confirmation.

REMARQUE

- Si vous avez d'abord augmenté le volume, puis réduit le volume en utilisant la fonction « Volume Offset ». Changer la source actuelle sur une autre source peut soudainement produire un son extrêmement fort.


Effet sonore

Vous pouvez paramétrer les effets sonores.

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.
➤ Le menu contextuel s'affiche.
- 2 Touchez .
➤ L'écran d'ACCUEIL apparaît.
- 3 Touchez .
➤ L'écran de CONFIGURATION s'affiche.
- 4 Touchez **Audio**.
➤ L'écran audio s'affiche.
- 5 Touchez **Sound Effect**.



- 6 Réglez chaque paramètre comme suit.

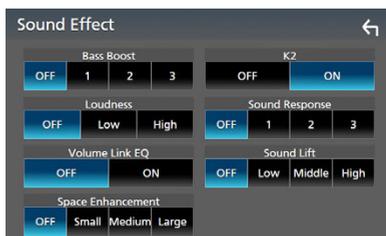

■ Bass Boost

Réglez le niveau d'amplification des graves
« OFF »/« 1 »/« 2 »/« 3 ».

■ Loudness

Définissez le niveau d'amplification des graves et des aigus.
«OFF», «Low» (Bas), «High» (Haut)

■ Volume Link EQ

Réduisez les bruits de roulement en augmentant les fréquences spécifiques du signal audio.
«OFF», «ON»

■ Space Enhancement

Sélectionner la sensation d'amélioration de l'espace sonore.

« OFF » (arrêt)/« Small » (petit)/« Medium » (moyen)/« Large » (grand).

Ce réglage n'est pas disponible pour la source Tuner.

■ K2

Activez/Désactivez la fonction K2.

Technologie permettant d'incrémenter et de compléter, à l'aide de l'algorithme propriétaire, la bande haute fréquence qui est interrompue lors de l'encodage.

■ Sound Response

Rendez virtuellement le son plus réaliste à l'aide du système Digital Signal Processor (DSP).

Sélectionnez le niveau parmi « OFF » (arrêt)/« 1 »/« 2 »/« 3 ».

■ Sound Lift

Vous pouvez régler virtuellement la hauteur des enceintes afin de les adapter à votre position d'écoute.

« OFF » (arrêt)/« Low » (bas)/« Middle » (moyen)/« High » (haut).

Position d'écoute/DTA

Position d'écoute/DTA vous permet d'améliorer le champ sonore en fonction de la position du siège dans lequel vous êtes assis.

Position d'écoute/DTA vous permet de régler « Listening Position » et « Front Focus ». Vous ne pouvez pas activer les deux options en même temps.

1 Appuyez sur le bouton **FNC**.

> Le menu contextuel s'affiche.

2 Touchez .

> L'écran d'ACCUEIL apparaît.

3 Touchez .

> L'écran de CONFIGURATION s'affiche.

4 Touchez **Audio**.

> L'écran audio s'affiche.

5 Touchez **Position/DTA**.




- Configurer la position d'écoute (p.69)
- Configurer le focus avant (p.70)

Position d'écoute

Régler le délai de temporisation du son de sorte que les sons émis par les différentes enceintes arrivent à l'auditeur assis sur le fauteuil sélectionné en même temps.

1 Touchez **Listening Position** sur l'écran **Position/DTA**.

2 Sélectionnez une position d'écoute parmi les choix **Front R**, (Right front), **Front L** (Left front), **Front All** (All front), et **All**.

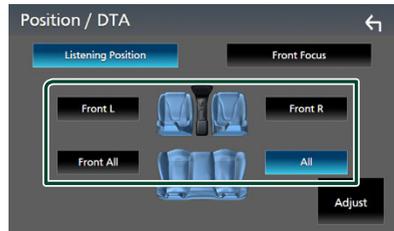

Contrôle de l'audio

Contrôle de DTA position

Vous pouvez ajuster finement votre position d'écoute.

- 1 Touchez **Adjust**.
- 2 Touchez **Delay**.
- 3 Touchez ◀ ou ▶ pour ajuster le délai de l'enceinte sélectionnée.



- 4 Touchez **Level**.
- 5 Touchez ◀ ou ▶ pour ajuster le niveau sonore de l'enceinte sélectionnée.




REMARQUE

- Pour initialiser les paramètres Retard et Niveau, touchez **Initialise** puis **Yes** sur l'écran de confirmation.

Focus avant

Vous pouvez concentrer l'image sonore imaginaire à l'avant du siège sélectionné.

- 1 Touchez **Front Focus** sur l'écran Position/DTA.
- 2 Sélectionnez une position de focus avant. Pour **Front All** (tous à l'avant) et **All** (tous), sélectionnez Priorité G ou D en fonction du côté où vous souhaitez placer l'image sonore imaginaire.

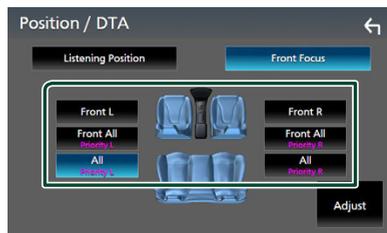


REMARQUE

- Lorsque le système d'enceintes à 3 voies est sélectionné, la fonction de mise au point avant est désactivée.

■ Ajustement précis du focus avant

- 1 Touchez **Adjust**.
- 2 Touchez **Delay**.
- 3 Réglez chaque paramètre comme suit.

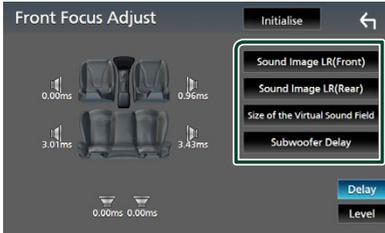

■ Sound Image LR (Front)

Concentrez l'image sonore à l'avant des sièges avant.

■ Sound Image LR (Rear)

Concentrez l'image sonore à l'avant des sièges arrière.

■ Size of the Virtual Sound Field

Ajustez la taille de l'image sonore pour l'adapter à vos goûts. Si l'image sonore est basculée depuis l'avant, ramenez-la en arrière avec **Sound Image LR (Front)** ou **Sound Image LR (Rear)**.

■ Subwoofer Delay

Ajustez la temporisation du son de la caisse de graves.

- 4 Touchez **Level**.
- 5 Touchez ◀ ou ▶ pour ajuster le niveau sonore de l'enceinte sélectionnée.



REMARQUE

- Pour initialiser les paramètres Retard et Niveau, touchez **Initialise** puis **Yes** sur l'écran de confirmation.

Mémoire de configuration audio

Les paramètres de contrôle audio peuvent être mémorisés. Les réglages mémorisés peuvent être rappelés à tout moment.

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.
 - Le menu contextuel s'affiche.
- 2 Touchez .
 - L'écran d'ACCUEIL apparaît.
- 3 Touchez .
 - L'écran de CONFIGURATION s'affiche.
- 4 Touchez **Audio**.
 - L'écran audio s'affiche.
- 5 Appuyez sur **Audio Memory**.



■ SETUP Memory

Verrouillez ou déverrouillez Audio SETUP Memory/Recall/Clear.

■ Audio SETUP Memory

Mémorisez les réglages audio actuels.

- Équilibre avant-arrière/balance, haut-parleur/X'over, égaliseur (préréglage utilisateur, niveau SW), position/DTA, effet sonore (**p.63**)

■ Audio SETUP Recall

Rappelez les réglages audio mémorisés.

■ Audio SETUP Clear

Effacez la mémoire de PARAMÈTRES Audio, ainsi que les réglages audio mémorisés.

Télécommande

Cet appareil peut être utilisé avec une télécommande.

La télécommande est un accessoire en option (RM-RK258).

▲ AVERTISSEMENT

- Ne pas ingérer la batterie, risque de brûlure chimique

La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en 2 heures seulement et peut mener à la mort.

Tenez les piles usées et neuves à l'écart des enfants. Si le compartiment de la pile ne se referme pas bien, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le à l'écart des enfants.

Si vous pensez que les piles ont été avalées ou introduites dans une partie du corps, faites immédiatement appel à un médecin.

▲ ATTENTION


- Risque d'incendie ou d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Assurez-vous de remplacer la batterie uniquement par une batterie du même type.
- Risque d'incendie, d'explosion ou de fuite de liquide ou de gaz inflammable si la batterie est laissée dans un environnement extrêmement chaud et/ou soumise à une pression d'air extrêmement basse. Le bloc-batterie ou les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou similaire.
- Risque d'incendie, d'explosion ou de fuite de liquide ou de gaz inflammable si la batterie est jetée dans le feu ou dans un four chaud, rechargée, court-circuitée, écrasée mécaniquement ou dissociée.
- Si du liquide entrait en contact avec vos yeux ou vos vêtements, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin.

Installation des piles



- Utilisez une pile bouton, disponible dans le commerce (CR2025).
- Insérez la pile avec les pôles + et – alignés correctement.
 - Si la télécommande perd de son efficacité, remplacez les piles.

Fonctions des boutons de la télécommande

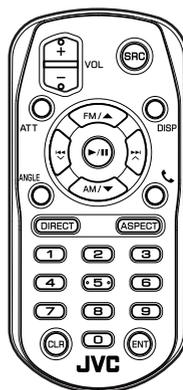

Nom des touches	Fonction
SRC	Passer à la source à utiliser. En mode mains-libres, raccroche le téléphone.
VOL + –	Règle le volume.
ATT	Diminue le volume lorsque vous appuyez une fois. Rétablit le niveau précédent du volume en appuyant deux fois.
DISP	Commute l'écran entre la source actuelle et l'écran des applications à partir de l'iPhone/Android connecté.

Nom des touches	Fonction
▶/	Met en pause la piste ou le fichier, et reprend la lecture après un double appui. Pour la source tuner, commute le mode de recherche.
FM/▲ AM/▼	Sélectionne le dossier à utiliser. Pour les sources du syntoniseur et de la Radio numérique, sélectionne la bande FM/AM à recevoir.
◀◀ ∨ ▶▶ ∧	Sélectionne la piste ou le fichier à lire. Pour les sources du syntoniseur et de la Radio numérique, bascule entre les stations de diffusion reçues par l'appareil.
ANGLE	Non utilisé.
	Quand un appel est reçu, répond à l'appel.
DIRECT	Passes en mode de recherche directe. Pour plus de détails sur le mode de recherche directe, voir Mode de recherche directe (p.73) .
ASPECT	Change le format d'écran. • Pour confirmer le réglage du rapport d'aspect actuel, utilisez le panneau tactile. (p.55)
Touches numérotées	• Vous permet de saisir le numéro à rechercher en mode de recherche directe. Pour plus de détails sur le mode de recherche directe, voir Mode de recherche directe (p.73) . • Pour les sources du syntoniseur et de la Radio numérique, vous permet d'entrer le numéro de préréglage. – Si le numéro préréglé est un seul chiffre, appuyez sur le numéro. – Si le numéro préréglé comprend des double chiffres, appuyez de façon continue sur les chiffres dans un délai de 3 secondes. – Si vous appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ dans un délai de 3 secondes, vous pouvez déterminer le numéro prédéfini à un seul chiffre.
CLR	Efface un caractère en mode de recherche directe.
ENT	Applique la fonction sélectionnée.

Mode de recherche directe

Si vous utilisez la télécommande, vous pouvez passer directement à la fréquence désirée en entrant le numéro correspondant au contenu.

REMARQUE

- Cette action n'est pas possible pour un périphérique USB et un iPod.
- Cette opération est disponible uniquement pour la source du syntoniseur.

1 Appuyez sur le bouton **DIRECT**.

2 Entrez le numéro de la valeur de fréquence à régler à l'aide du clavier numérique.

3 Appuyez sur le bouton ◀◀ ou ▶▶.

- ▶ La fréquence correspondant au numéro que vous avez saisi est réglée.

Connexion/Installation

Cette section est destinée à l'installateur professionnel.

Pour des raisons de sécurité, confiez le câblage et le montage à des professionnels. Consultez le revendeur audio pour automobile.

Avant l'installation

Avant d'installer cet appareil, veuillez prendre les mesures de précaution suivantes.

▲AVERTISSEMENTS

- Si vous branchez le câble d'allumage (rouge) et le câble de la batterie (jaune) au châssis de la voiture (masse), il peut y avoir un court-circuit entraînant, à son tour, un incendie. Il faut toujours brancher ces câbles à la source d'alimentation fonctionnant via le boîtier de fusibles.
- Ne débranchez pas le fusible du câble d'allumage (rouge) ni du câble de la batterie (jaune). L'alimentation électrique doit être connectée aux câbles via le fusible.

▲ATTENTION


- Installez cet appareil dans la console du véhicule.
Ne touchez pas les éléments métalliques de cet appareil pendant et juste après l'utilisation de l'appareil. Les éléments métalliques tels que le dissipateur thermique et le coffret sont très chauds.

REMARQUE

- Le montage et le câblage de ce produit requièrent expérience et savoir-faire. Pour des questions de sécurité, les travaux de montage et de câblage doivent être effectués par des professionnels.
- Veillez à brancher l'appareil à une alimentation électrique négative de 12 Vcc avec mise à la terre.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, à une chaleur excessive ou à l'humidité. Évitez également les endroits trop poussiéreux ou susceptibles d'être éclaboussés par de l'eau.


- N'utilisez pas vos propres vis. N'utilisez que les vis fournies. L'utilisation de vis non appropriées risque d'endommager l'appareil.
- Si l'appareil n'est pas sous tension (« There is an error in the speaker wiring. Please check the connections. » (Il y a un problème avec le câblage du haut-parleur. Veuillez vérifier les branchements) s'affiche), le câble du haut-parleur est peut-être en court-circuit ou est en contact avec le châssis du véhicule et la fonction de protection a peut-être été enclenchée. C'est pourquoi il faut vérifier le câble de l'enceinte.
- Si l'allumage de votre véhicule ne possède pas de position ACC, branchez les câbles d'allumage à une source d'alimentation que la clé de contact peut allumer ou éteindre. Si vous branchez le câble d'allumage à une source d'alimentation à tension constante comme les câbles de la batterie, il se peut que la batterie se décharge.
- Si la console est dotée d'un couvercle, veillez à installer l'appareil de sorte que la façade ne heurte pas le couvercle quand elle s'ouvre ou se ferme.
- Si le fusible saute, vérifiez d'abord que les câbles ne se touchent pas afin d'éviter tout court-circuit, puis remplacez l'ancien fusible par un nouveau fusible de même puissance.
- Isolez les câbles non connectés avec un ruban vinyl, ou tout autre matériau similaire. Pour éviter tout court-circuit, ne retirez pas les capuchons placés aux extrémités des câbles non connectés ou des bornes.
- Branchez correctement les câbles de l'enceinte aux bornes correspondantes. L'appareil peut subir des dommages et ne plus fonctionner si vous partagez les fils ⊖ ou les mettez à la masse avec une partie métallique du véhicule.
- Si seulement deux enceintes sont branchées au système, branchez les connecteurs soit aux bornes de sortie avant soit aux bornes de sortie arrière (ne pas mélanger les bornes de sortie avant et arrière). Par exemple, si vous connectez le connecteur ⊕ de l'enceinte gauche à une borne de sortie avant, ne connectez pas le connecteur ⊖ à une borne de sortie arrière.

- Une fois l'appareil installé, vérifiez que les feux de freinage, les clignotants et les essuie-glace, etc. du véhicule fonctionnent correctement.
- Cet appareil est équipé d'un ventilateur destiné à réduire la température interne. Ne montez pas l'appareil dans un endroit où les orifices du ventilateur seraient obstrués. L'obstruction de ces orifices empêcherait le refroidissement de la température interne du ventilateur, provoquant alors un dysfonctionnement.

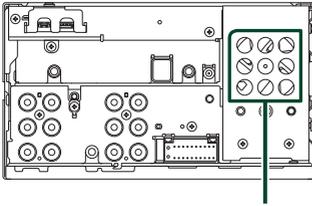

Ventilateur

- L'angle de montage de l'appareil doit être inférieur ou égal à 30°.
- Ne connectez rien à la borne où « NC » est imprimé. « NC » signifie « Non Connection » ou « No Connecting ». Si d'autres signaux sont fournis à la borne, l'appareil peut ne pas fonctionner correctement.
- N'exercez pas de pression excessive sur la surface du panneau lors de l'installation de l'appareil dans le véhicule. Cela risque de rayer la surface, de l'endommager ou d'entraîner une défaillance.
- Il se peut que la réception soit mauvaise si des objets métalliques se trouvent à proximité de l'antenne Bluetooth/Wi-Fi.

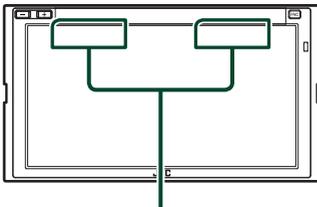

Unité d'antenne Bluetooth/Wi-Fi


Accessoires fournis pour l'installation

①		x1
②	(1 m) 	x1
③		x1
④	(3 m) 	x1
⑤		x2
⑥		x1
⑦	 (M5 x 8 mm)	x6
⑧	 (M5 x 8 mm)	x6
⑨	 (3,5 m)	x1
⑩		x1

■ Procédure d'installation

- 1) Pour éviter les courts-circuits, retirez la clé de contact, puis débranchez la borne \ominus de la batterie.
- 2) Veillez à effectuer correctement les connexions des câbles d'entrée et de sortie pour chaque appareil.
- 3) Branchez le câble sur le faisceau de fils.
- 4) Branchez le connecteur ISO au faisceau de fils.
- 5) Branchez le connecteur du faisceau de fils sur l'appareil.
- 6) Installez l'appareil dans votre véhicule.
- 7) Reconnectez la borne \ominus de la batterie.
- 8) Procédez au réglage initial.
Voir **CONFIGURATION initiale (p.8)**.

Installation de l'appareil

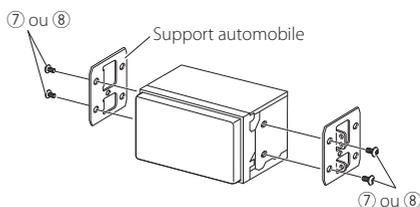


REMARQUE

- Vérifiez que l'appareil est correctement en place. Si l'appareil n'est pas stable, cela peut occasionner un dysfonctionnement (le son peut par exemple sauter).

■ Plaque de garniture

- 1) Fixez l'accessoire ⑥ sur l'appareil.

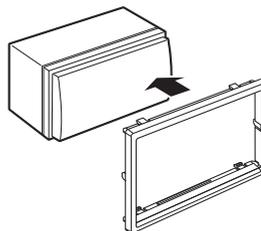


■ Antenne GPS

L'antenne GPS est installée à l'intérieur du véhicule. Elle doit être installée dans une position aussi horizontale que possible pour permettre une réception aisée des signaux satellite GPS.

Montage de l'antenne GPS à l'intérieur du véhicule :

- 1) Nettoyez votre tableau de bord ou autre surface de montage.
- 2) Retirez le séparateur de la plaque métallique (accessoire ⑩.)
- 3) Appuyez fermement la plaque métallique (accessoire ⑩) contre le tableau de bord ou une autre surface de montage. Vous pouvez courber la plaque de métal (accessoire ⑩) pour l'adapter à une surface incurvée, si nécessaire.
- 4) Retirez le séparateur de l'antenne GPS (accessoire ⑨), et fixez l'antenne sur la plaque métallique (accessoire ⑩).

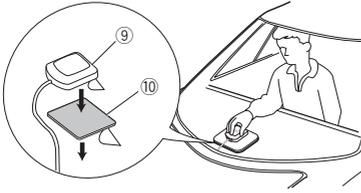


REMARQUE

- Utilisez l'antenne GPS fournie. Utiliser une antenne GPS autre que celle fourni peut entraîner une baisse de la précision de positionnement.
- Selon le type de véhicule, il se peut que la réception des signaux satellite GPS ne soit pas possible avec une installation intérieure.
- Veuillez installer l'antenne GPS à distance des antennes utilisées pour les radios CB ou les télévisions par satellite.
- L'antenne GPS doit être installée à au moins 30 cm (12 pouces) du smartphone/téléphone portable ou de toute autre antenne de transmission. Ces types de communication peuvent interférer avec les signaux du satellite GPS.
- Le fait de peindre l'antenne GPS avec une peinture (métallique) peut entraîner une baisse de performance.

Retrait de la plaque de garniture


- 1) Engagez les broches d'arrêt de la clé d'extraction (accessoire 5) et retirez les deux loquets du niveau inférieur. Abaissez la plaque de finition (accessoire 6) et poussez-la en avant, comme indiqué sur la figure.

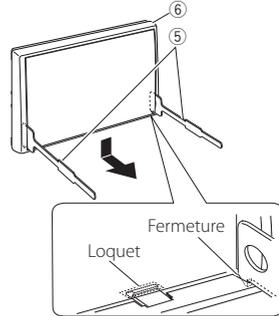

REMARQUE


- La plaque de garniture peut être retirée du côté supérieur avec la même méthode.

- 2) Une fois le niveau inférieur retiré, retirez les deux emplacements supérieurs.

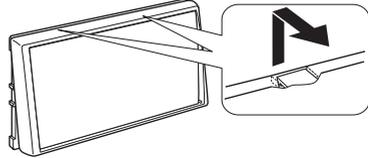

Microphone


- 1) Vérifiez la position d'installation du microphone (accessoire 4).
- 2) Nettoyez la surface d'installation.
- 3) Retirez le séparateur du microphone (accessoire 4) et collez le microphone à l'emplacement indiqué ci-dessous.
- 4) Branchez le câble du microphone sur l'appareil en le fixant à divers endroits à l'aide de ruban adhésif ou de toute autre méthode appropriée.
- 5) Réglez l'orientation du microphone (accessoire 4) en direction du conducteur.

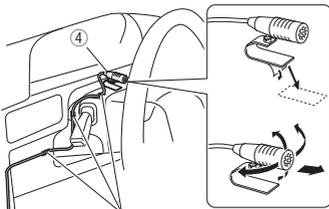


Fixez un câble avec du ruban spécialement prévu à cet effet.

Retrait de l'appareil

- 1) Retirez la plaque de garniture. (p.77)
- 2) Insérez les deux clés d'extraction (accessoire ⑤) profondément dans les logements de chaque côté, comme illustré.

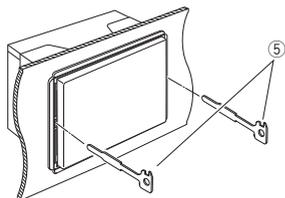


- 3) Rabattez la clé d'extraction vers le bas, et tirez l'appareil à mi-distance tout en appuyant vers l'intérieur.

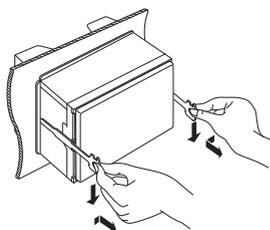


REMARQUE

- Veillez à ne pas vous blesser avec les broches d'arrêt sur la clé d'extraction.

- 4) Tenez l'appareil des deux mains et faites-le sortir complètement en veillant à ne pas le laisser tomber.

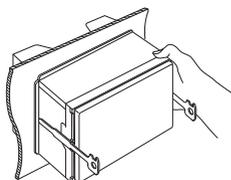


Connexion des fils aux bornes


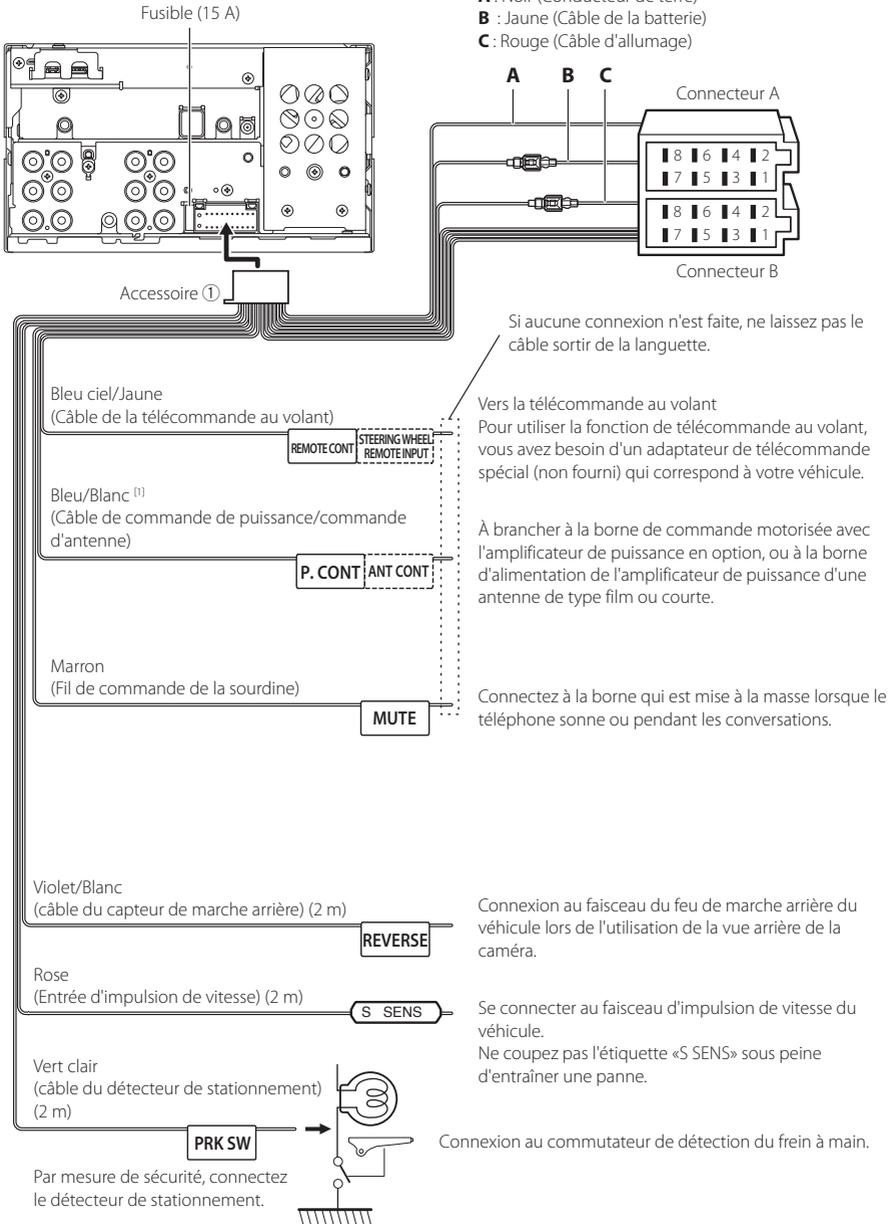


[1] [2]: Bleu/Blanc est fourni en 2 fils, [1] et [2]. Sortie totale du fil bleu/blanc ([1] + [2]) : 12 V \approx 350 mA

■ Configuration du système d'enceinte à 3 voies

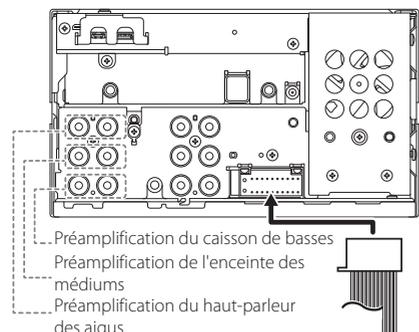

Lors de la connexion à un amplificateur externe, connectez son fil de terre au châssis de la voiture afin d'éviter d'endommager l'unité.

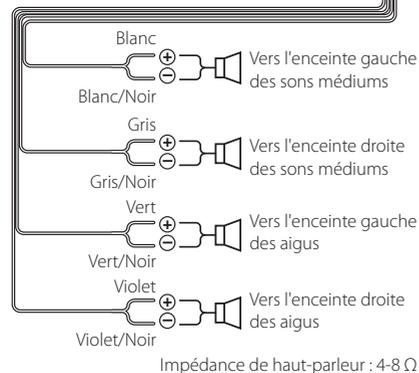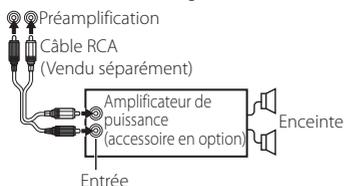

REMARQUE

- Pour la configuration du système d'enceintes, voir **Configuration du système d'enceinte à 3 voies (p.63)**.
- Pour le réglage des enceintes et du répartiteur, voir **Configuration de l'enceinte/du répartiteur (p.64)**.
- Pour connecter les fils des enceintes aux bornes autres que les bornes des enceintes ou les bornes de préamplification, voir **Connexion du système et des composants externes (p.81)** et **Connexion des fils aux bornes (p.79)**.

■ Guide de fonction du connecteur du faisceau de câblage (Accessoire ①)

Broche	Couleur et fonction	
A-4	Jaune	Batterie
A-5	Bleu/Blanc [2]	Réglage de puissance
A-6	Orange/Blanc	Dimmer/ Gradateur
A-7	Rouge	Allumage (ACC)
A-8	Noir	Branchement à la terre (masse)
B-1/B-2	Violet (+)/Violet/Noir (-)	Arrière droit
B-3/B-4	Gris (+)/Gris/Noir (-)	Avant droit
B-5/B-6	Blanc (+)/Blanc/Noir (-)	Avant gauche
B-7/B-8	Vert (+)/Vert/Noir (-)	Arrière gauche

Pour plus de détails, voir **Connexion des fils aux bornes (p.79)**.

*Impédance d'enceinte 4-8 Ω


[1] [2]: Bleu/Blanc est fourni en 2 fils, [1] et [2]. Sortie totale du fil bleu/blanc ([1] + [2]) : 12 V \approx 350 mA

▲ AVERTISSEMENT relatif au branchement du connecteur ISO

La disposition des broches du connecteur ISO dépend du type de véhicule que vous conduisez. Vérifiez que les branchements sont corrects afin d'éviter tout risque d'endommagement de l'appareil. La connexion par défaut du faisceau de fils est décrite à la position (1) ci-dessous. Si les broches du connecteur ISO sont placées comme l'indique la position (2), effectuez le branchement selon le schéma. Veuillez rebrancher le câble comme indiqué à la position (2) ci-dessous pour installer l'appareil dans les véhicules Volkswagen, etc.


(1): Paramètre par défaut

Le rouge (broche A-7) du connecteur ISO du véhicule est relié à l'allumage, et le jaune (broche A-4) est relié à l'alimentation électrique constante.

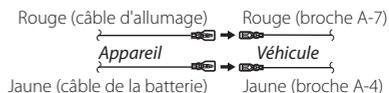





(2)




Le rouge (broche A-7) du connecteur ISO du véhicule est relié à l'allumage, et le jaune (broche A-4) est relié à l'alimentation électrique constante.

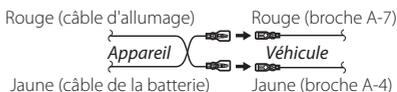

Connexion du système et des composants externes

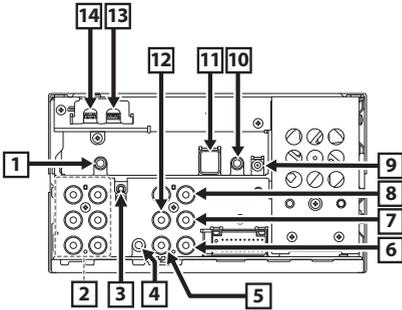

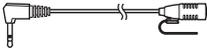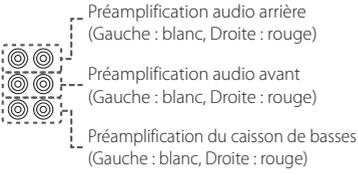
- 1** Accessoire ④ : Microphone

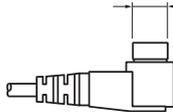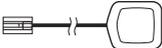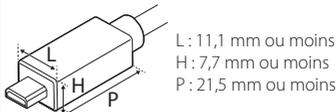- 2** Lors de la connexion à un amplificateur externe, connectez son fil de terre au châssis de la voiture afin d'éviter d'endommager l'unité.

- 3** Entrée de l'antenne FM/AM

- 4** Entrée AV-IN (pour audio) (mini jack ø3,5)
- 5** Entrée VIDÉO (jaune)
 Connectez un câble RCA (vendu séparément) à la borne d'entrée VIDÉO pour utiliser l'entrée AV-IN (pour le visuel) ou l'entrée de la caméra de recul (jaune) latérale (gauche ou droite). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Pour configurer les paramètres d'attribution de la caméra (p.41)**.
- 6** Entrée de la caméra de vue avant (jaune) *1
 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Pour configurer les paramètres d'attribution de la caméra (p.41)**.
- 7** Entrée de la caméra vue arrière (jaune)
- 8** Entrée de la caméra 3ème vue (jaune)
 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Pour configurer les paramètres d'attribution de la caméra (p.41)**.

- 9** Prise d'antenne DAB (connecteur SMB)

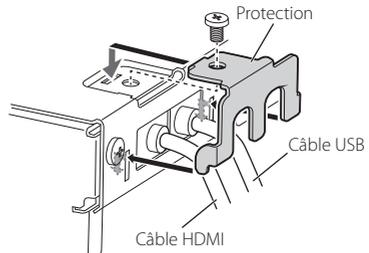 ⚠ Lors de l'utilisation d'une antenne de radiodiffusion numérique disponible dans le commerce, le diamètre du connecteur SMB doit être de 6,5 mm maximum.
 $\Phi 6,5 \text{ mm (maximum)}$
- 10** Connexion au faisceau des commandes au volant du véhicule.
 Contactez votre revendeur JVC pour en savoir plus.
- 11** Accessoire ⑨ : Antenne GPS
 Utilisez l'antenne GPS fournie. Utiliser une antenne GPS autre que celle fourni peut entraîner une baisse de la précision de positionnement.

- 12** Sortie VIDÉO (jaune)
- 13** Borne USB (USB Type-C*)
- 14** Entrée HDMI (Type D)
 Connectez un KS-U70 (accessoire en option) à la borne d'entrée HDMI.


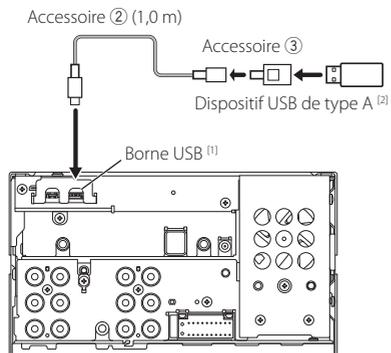
*1 La caméra de vue latérale (gauche ou droite) peut aussi être connectée à **6**.

Installation/retrait du support de fixation

Lorsque vous connectez le câble à la borne HDMI et à la borne USB, retirez la fixation. Après avoir branché le câble, remettez la protection en place.




Connecter un périphérique USB



① Tension d'alimentation maximum pour USB :
CC 5 V $\overline{\overline{=}}$ 3,0 A

② Vendue séparément

Branchement d'un iPod/iPhone

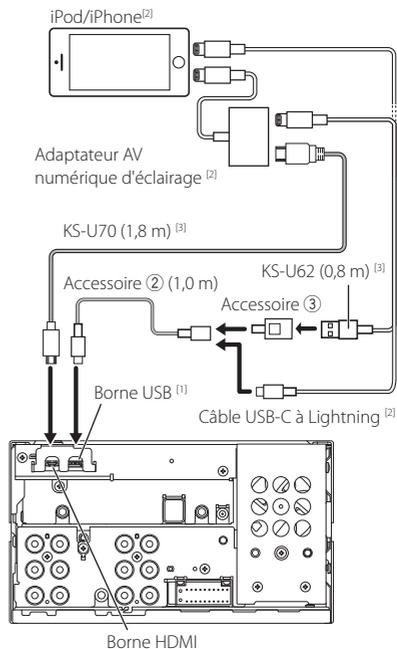


① Tension d'alimentation maximum pour USB :
CC 5 V $\overline{\overline{=}}$ 3,0 A

② Vendu séparément

③ Accessoire proposé en option


Connecter un smartphone Android

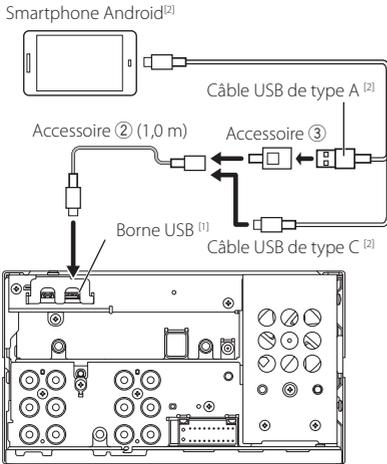

^[1] Tension d'alimentation maximum pour USB : CC 5 V $\overline{\text{---}}$ 3,0 A

^[2] Vendu séparément

Connexion de la caméra

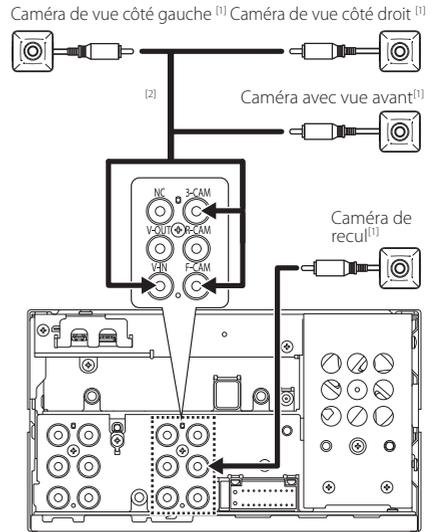

^[1] Vendue séparément

^[2] Reportez-vous à la section **Pour configurer les paramètres d'attribution de la caméra (p.41)**.

Dépannage

Problèmes et solutions

Si un problème quel qu'il soit survient, vérifiez tout d'abord dans le tableau suivant s'il n'est pas traité.

REMARQUE

- Certaines fonctions de cet appareil peuvent être désactivées à cause de certains réglages effectués sur cet appareil.
- Ce qui pourrait ressembler à un dysfonctionnement de votre appareil peut être le simple fruit d'une mauvaise utilisation ou d'un branchement défectueux.

Sur le thème des réglages

- **Impossible de régler le subwoofer.**
- **Impossible de configurer la phase du subwoofer.**
- **Aucune sortie émise par le subwoofer.**
- **Impossible de configurer le filtre passe-bas.**
- **Impossible de configurer le filtre passe-haut.**

Le caisson de graves n'est pas actif.

- Activez le caisson de graves. Voir **Configuration de l'enceinte/du répartiteur (p.64)**.

Sur le thème des fonctions audio

La réception de la radio est médiocre.

L'antenne de la voiture n'est pas déployée.

- Sortez l'antenne sur toute sa longueur.

Le fil d'antenne n'est pas branché.

- Branchez correctement le fil. Voir **Connexion du système et des composants externes (p.81)**.

Sélection impossible d'un dossier.

La fonction de lecture aléatoire est active.

- Désactivez la fonction de lecture aléatoire.

Autres

L'appui sur les touches n'est pas confirmé par un bip.

La prise preout est déjà utilisée.

- Le bip d'appui sur les touches ne peut pas être envoyé en sortie sur la prise preout.

Messages d'erreur

Lorsqu'un problème vous empêche d'utiliser correctement l'appareil, sa cause est affichée sous forme de message à l'écran.

Il y a une erreur de câblage d'enceinte. Veuillez vérifier les branchements.

Le circuit de protection a été activé parce qu'un cordon de haut-parleur a été en court-circuit ou en contact avec le châssis de la voiture.

- Câbler ou isoler le cordon de l'enceinte comme il se doit et arrêter puis remettre l'appareil sous tension.

Hot Error/ Surchauffe

Quand la température interne de cet appareil monte jusqu'à 60°C ou plus, le circuit de protection s'active et il est possible que vous ne puissiez pas utiliser l'appareil.

- Attendez que l'appareil se soit refroidi avant de recommencer à l'utiliser.

Error 07-67/ Erreur 07-67

L'appareil ne fonctionne pas pour une raison ou une autre.

- Désactiver l'appareil puis le remettre en marche. Si le message « Error 07-67 » ne disparaît pas, consultez votre distributeur JVC le plus proche.

No Device/ Aucun appareil (périphérique USB)

Le périphérique USB est sélectionné comme source bien qu'aucun périphérique USB ne soit connecté.

- Changez la source à n'importe quelle source autre que le périphérique USB/iPod. Branchez un périphérique USB, puis sélectionnez à nouveau la source USB.

Déconnecté (iPod, dispositif audio Bluetooth)

Le iPod/dispositif audio Bluetooth est sélectionné comme source bien qu'aucun iPod/dispositif audio Bluetooth ne soit connecté.

- Sélectionnez une autre source que iPod/Bluetooth. Connectez un iPod/dispositif audio Bluetooth, puis changez à nouveau la source en la réglant sur iPod/Bluetooth.

No Media File/ Pas de fichier média

Le périphérique USB connecté ne contient aucun fichier audio lisible. Utilisation d'un support dont les données enregistrées ne peuvent pas être lues par l'appareil.

- Voir **Supports et fichiers pouvant être lus (p.86)**.

USB device over current status detected./

L'appareil USB détecté

Le périphérique USB connecté a une tension nominale plus élevée que la limite permise.

- Vérifiez le périphérique USB. Un problème a pu avoir lieu avec le périphérique USB connecté.
- Sélectionnez une autre source que USB. Enlevez le périphérique USB.

Apple CarPlay

L'antenne GPS doit être connectée pour utiliser Apple CarPlay sans fil. Veuillez vérifier que les branchements appropriés sont effectués ou branchez l'appareil par USB pour utiliser Apple CarPlay.

L'antenne GPS n'est pas détectée lorsque l'Apple CarPlay est démarré en vous connectant sans fil ou lorsque l'iPhone compatible avec l'Apple CarPlay sans fil est enregistré dans **Device List**.

- Vérifiez la connexion de l'antenne GPS ou branchez l'appareil par USB pour utiliser Apple CarPlay.

Annexes

Supports et fichiers pouvant être lus

Divers types de supports et fichiers peuvent être lus par l'appareil.

À propos des fichiers

Les fichiers audio et vidéo suivant sont pris en charge.

Fichiers audio lisibles

	Format	Débit binaire	Fréquence d'échantillonnage	Compte de bits
AAC-LC (.m4a)	MPEG-2/MPEG-4 AAC LC HE-AAC(V1,V2)	8 – 320kbps, VBR	16 – 48 kHz	16 bits
MP3 (.mp3)	MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3	8 – 320kbps, VBR	16 – 48 kHz	16 bits
WMA (.wma)	Profil L3 Windows Media Audio Standard (Version 7, 8, 9)	8 – 320kbps	16 – 48 kHz	16 bits
PCM linéaire (WAVE) (.wav)	Format audio à forme d'onde RIFF	–	16 – 48 kHz	16 bits/24 bits
FLAC (.flac, .fla)	flac	–	16 – 48 kHz	16 bits/24 bits
Vorbis (.ogg)	vorbis	VBR	16 – 48 kHz	16 bits

- Les fichiers WMA et AAC avec DRM ne peuvent pas être lus.
- Bien que les fichiers audio soient conformes aux normes susmentionnées, la lecture peut se révéler impossible en fonction des types et conditions du support ou du périphérique.
- Cet appareil prend en charge la lecture des fichiers audio haute résolution. Il est recommandé qu'un système audio de voiture soit configuré avec tous les produits compatibles audio haute résolution de lecteur de lecteur aux enceintes pour profiter du son haute qualité.

Fichiers vidéo acceptés

	Profil	Taille de l'image max.	Débit binaire max.	Format audio
MPEG-1 (.mpg, .mpeg)	–	352 × 240, 352 × 288	1,5 Mbps	MPEG Audio Layer 2
MPEG-2 (.mpg, .mpeg)	MP@ML	720 × 480, 720 × 576	8 Mbps	MPEG Audio Layer 2
H.264/MPEG-4 AVC (.mp4, .m4v, .avi, .flv, .f4v)	Profil de référence, Profil principal	1 920 × 1 080 (30 fps)	8 Mbps	MP3, AAC
MPEG-4 (.mp4, .avi)	Profil simple avancé	1 920 × 1 080 (30 fps)	8 Mbps	MP3, AAC
WMV (.wmv)	Profil principal	1 920 × 1 080 (30 fps)	8 Mbps	WMA
MKV (.mkv)	Le format vidéo suit le H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-4, WMV			MP3, AAC, WMA, Vorbis, FLAC

- Cet appareil ne peut lire que les fichiers de moins de 4 Go.

Limitation de la structure du fichier et du dossier

	Périphérique USB
Nombre maximum de couches de dossier	8
Nombre maximum de fichiers (par dossier)	999
Nombre maximum de dossiers (par dossier)	9999
Nombre maximum de dossiers (par périphérique)	Illimité

- Vous pouvez saisir un nom de dossier et un nom de fichier avec jusqu'à 255 caractères d'un octet.
- Les fichiers dans un dossier dont le nom commence par un point (.) ne peuvent pas être lus.

Spécifications

■ Section moniteur

Taille de l'image

- : 6,75 pouces de large (diagonale)
- : 151,8 mm (L) x 79,68 mm (H)

Système d'affichage

- : Panneau LCD TN

Système de lecture

- : Écran TFT à matrice active

Nombre de pixels

- : 1 152 000 (800 H x 480 V x RGB)

Pixels efficaces

- : 99,99%

Disposition des pixels

- : Disposition RGB en rayures

Rétroéclairage

- : LED

■ Section interface USB

Type de connecteur

- : Type C

Norme USB

- : USB 2.0 Grande vitesse

Système de fichiers

- : FAT16, FAT32, exFAT, NTFS

Courant d'alimentation maximum

- : CC 5 V  3,0 A x 1

Convertisseur N/A

- : 24 bits/32 bits

Décodeur audio

- : MP3/WMA/ AAC/WAV/FLAC/Vorbis

Décodeur vidéo

- : MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/WMV/H.264

Réponse en fréquence

- 192 kHz : 20 – 88 000 Hz
- 96 kHz : 20 – 44 000 Hz
- 48 kHz : 20 – 22 000 Hz
- 44,1 kHz : 20 – 20 000 Hz

Taux d'harmoniques

- : 0,010 % (1 kHz)

Rapport S/B (dB)

- : 98,5 dB

Dynamique

- : 89 dB

■ Section HDMI

Type de connecteur

- : Type D

Résolution d'entrée

- VGA (640x480p @59,94 Hz/60 Hz)
- 480p (720x480p @59,94 Hz/60 Hz)
- 720p (1280x720p @59,94 Hz/60 Hz)

Type d'audio d'entrée

- : 32K/44,1K/48K/88,2K/96K/176,2K/192K Hz
- 16 bit/20 bit/24 bit linéaire PCM

■ Section de miroitage sans fil

Mode

- : Écoulement de courant

Protection des droits d'auteur

- : HDCP2.2

Commande tactile

- : UIBC

■ Section Wi-Fi

Norme IEEE

- : 802,11 a/b/g/n/ac

Bande de fréquences

- : Bande double (2,4 GHz / 5 GHz)

Canaux

- : Auto (1-11ch) / Auto (149,153,157,161ch)

Taux de transfert (MAX.):

- : 11a : 54 Mbps/11b : 11 Mbps/11g : 54 Mbps/
- 11n : 300 Mbps/11ac : 867 Mbps

Puissance de sortie

2,4 GHz/SISO

- : 11b : 14 dBm ± 2 dB/11g : 13 dBm ± 2 dB /
- 11n (20 MHz): 12 dBm ± 2 dB

5 GHz/SISO

- : 11a : 9 dBm ± 2 dB/
- 11n (20 MHz)/11ac (20 MHz): 9 dBm ± 2 dB/
- 11n (40 MHz)/11ac (40 MHz): 8 dBm ± 2 dB /
- 11ac (80 MHz): 8 dBm ± 2 dB

5 GHz/MIMO

- : 11n (20 MHz)/11ac (20 MHz): 11 dBm ± 2 dB/
- 11n (40 MHz)/11ac (40 MHz): 11 dBm ± 2 dB /
- 11ac (80 MHz): 11 dBm ± 2 dB

■ Section Bluetooth

Technologie

- : Bluetooth Version 5.0

Fréquence

- : 2,402 – 2,480 GHz

Puissance de sortie

- : +4 dBm (MAXI), Classe de puissance 2

Portée de communication maximale

- : Ligne de vue approximative 10 m (32,8 pieds)

Codec Audio

- : SBC/AAC

Profil (Support multi-profil)

- HFP (V1.7) (Profil mains libres)
- SPP (Profil port série)
- A2DP (Profil de distribution audio avancée)
- AVRCP (V1.6) (Profil de télécommande audio/vidéo)
- PBAP (Profil d'accès au répertoire téléphonique)

■ **Section Syntoniseur FM**

Bande de fréquences (step)

: 87,5 MHz – 108 MHz (50 kHz)

Sensibilité utilisable (S/N : 30 dB)

: 9,3 dBf (0,8 µV/75 Ω)

Sensibilité utilisable (S/N : 46 dB)

: 15,2 dBf (1,6 µV/75 Ω)

Réponse en fréquence

: 30 Hz – 15 kHz

Rapport S/B (dB)

: 65 dB (MONO)

Sélectivité (± 400 kHz)

: Au-delà de 80 dB

Séparation stéréo

: 45 dB (1 kHz)

■ **Section Syntoniseur AM**

Bande de fréquences (step)

LW : 153 – 279 kHz (9 kHz)

MW : 531 – 1611 kHz (9 kHz)

Sensibilité utilisable

LW : 45 µV

MW : 25 µV

■ **Section radio numérique**

Bande de fréquences

BANDE III : 174,928 – 239,200 (MHz)

Sensibilité

: -100 dBm

taux S/B (dB)

: 90 dB

■ **Section de connecteur d'antenne numérique**

Type de connecteur

: Tension de sortie

SMB (11 – 16 V)

: 12 V CC

Intensité maximale

: < 100 mA

■ **Section vidéo**

Système de couleur de l'entrée vidéo externe

: NTSC/PAL

Niveau d'entrée maxi audio externe (mini jack)

: 2 V / 25 kΩ

Niveau d'entrée vidéo (jacks RCA)

: 1 Vp-p/75 Ω

Niveau de sortie vidéo (jacks RCA)

: 1 Vp-p/75 Ω

■ **Section audio**

Puissance maximum (avant et arrière)

: 50 W × 4

Sortie de puissance typique (avant et arrière)

Largeur de bande à pleine puissance (à moins de 1

% DHT)

: 22 W × 4

Bande de la fréquence de sortie

: 20 – 88 000 Hz

Niveau de pré-amplification (V)

: 4 V/10 kΩ

Impédance du préamplificateur

: ≤ 300 Ω

Impédance d'enceinte

: 4 – 8 Ω

Égaliseur graphique

Bande : 13 Bande

Fréquence (BAND1 – 13)

: 62,5/100/160/250/400/630/1k/1,6k/2,5k/4k/6,3k/

10k/16k Hz

Gain

: -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 dB

Permutation à 2 voies

Filtre passe-haut

Fréquence : Traversant, 30/40/50/60/70/80/90/100/

120/150/180/220/250 Hz

Pente : -6/-12/-18/-24 dB/Oct.

Gain : -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

Filtre passe-bas

Fréquence : 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/

180/220/250 Hz, Traversant

Pente : -6/-12/-18/-24 dB/Oct.

Gain : -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

Permutation à 3 voies

Filtre passe-haut

Fréquence : 250/300/1k/1,6k/2,5k/4k/5k/6,3 k/8k/

10k/12,5k Hz

Pente : -12/-18/-24 dB/Oct.

Gain : -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

Filtre passe-bande

Fréquence : Traversant,

50/60/70/80/90/100/120/150/

180/220/250/300 Hz

250/300/1k/1,6k/2,5k/4k/5k/6,3k/8k Hz,

Traversant

Pente : -12/-18/-24 dB/Oct.

Gain : -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

Filtre passe-bas

Fréquence : 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150 Hz,

Traversant

Pente : -12/-18/-24 dB/Oct.

Gain : -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

■ Général

Tension de fonctionnement

: batterie de voiture 12 V CC

Dimensions d'installation (L × H × P)

: 178 × 100 × 85 mm

Avec douille

: 182 × 112 × 85 mm

Poids avec douille

: 1,5 kg

REMARQUE

- Bien que les pixels du panneau à cristaux liquides soient effectifs à 99,99 % ou plus, il se peut que 0,01 % des pixels ne s'éclaire pas ou s'éclaire mal.

Les spécifications sont sujettes à changements sans notification préalable.

À propos de cet appareil

■ Copyrights

- La marque du mot et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par JVCKENWOOD est faite sous licence. Les autres marques déposées et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- The product with the Hi-Res Audio logo is conformed to Hi-Res Audio standard defined by Japan Audio Society. The logo is used under license from Japan Audio Society.



- Windows Media is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
- This software is based in part on the work of the independent JPEG Group.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Apple, Siri, Apple CarPlay, Apple Music and Apple CarPlay logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- Google, Android, Google Play and Android Auto are trademarks of Google LLC.
- To use Android Auto on your car display, you'll need an Android Auto compatible vehicle or aftermarket stereo, an Android phone running Android 6 or higher, and the Android Auto app.
- Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
- The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of

Wi-Fi Alliance®.

- The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
- This product includes FontAvenue® fonts licenced by NEC Corporation. FontAvenue is a registered trademark of NEC Corporation.



- This product includes "Ubiquitous QuickBoot™" technology developed by Ubiquitous AI Corporation. Ubiquitous QuickBoot™ is a trademark of Ubiquitous AI Corporation. Copyright© 2021 Ubiquitous AI Corporation All rights reserved.



- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER

USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

- libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
 - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
 - Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
 THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- libvorbis
Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
 - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
 - Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
 THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libogg

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


■ Informations sur l'élimination des anciens équipements électriques et électroniques et piles électriques (applicables dans les pays européens qui ont adopté des systèmes de collecte sélective)

Les produits et piles électriques sur lesquels le pictogramme (poubelle barrée) est apposé ne peuvent pas être éliminés comme ordures ménagères.

Les anciens équipements électriques et électroniques et les piles électriques doivent être recyclés sur des sites capables de traiter ces produits et leurs sous-produits déchets.

Contactez vos autorités locales pour connaître le site de recyclage le plus proche.

Un recyclage adapté et l'élimination des déchets aideront à conserver les ressources et à nous préserver des leurs effets nocifs sur notre santé et sur l'environnement.

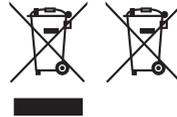



Déclaration de conformité se rapportant à la directive RE 2014/53/UE

Déclaration de conformité se rapportant à la directive RoHS 2011/65/UE

Fabricant:

JVCKENWOOD Corporation
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa 221-0022, JAPON

Représentant dans l'UE :

JVCKENWOOD Europe B.V.
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, PAYS-BAS

English

Hereby, JVCKENWOOD declares that the radio equipment KW-M875DBW is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

Français

Par la présente, JVCKENWOOD déclare que l'équipement radio KW-M875DBW est conforme à la directive 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

Deutsch

Hiermit erklärt JVCKENWOOD, dass das Funkgerät KW-M875DBW der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:

Nederlands

Hierbij verklaart JVCKENWOOD dat de radioapparatuur KW-M875DBW in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:

Italiano

Con la presente, JVCKENWOOD dichiara che l'apparecchio radio KW-M875DBW è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

Español

Por la presente, JVCKENWOOD declara que el equipo de radio KW-M875DBW cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

Português

Deste modo, a JVCKENWOOD declara que o equipamento de rádio KW-M875DBW está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

Polska

Niniejszym, JVCKENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy KW-M875DBW jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:

Český

Společnost JVCKENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení KW-M875DBW splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU. Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:

Magyar

JVCKENWOOD ezennel kijelenti, hogy a KW-M875DBW rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:

Hrvatski

JVCKENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema KW-M875DBW u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

Svenska

Härmed försäkras JVCKENWOOD att radioutrustningen KW-M875DBW är i enlighet med direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress :

Suomi

JVCKENWOOD julistaa täten, että radiolaitte KW-M875DBW on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:

Slovensko

S tem JVCKENWOOD izjavlja, da je radijska oprema KW-M875DBW v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:

Slovensky

Spoločnosť JVCKENWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie KW-M875DBW vyhovuje smernici 2014/53/EU. Celý text EU vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:

Dansk

Herved erklærer JVCKENWOOD, at radioustyret KW-M875DBW er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse:

Norsk

JVCKENWOOD erklærer herved at radioustyret KW-M875DBW er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-konformitetserklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse:

Ελληνικά

Με το παρόν, η JVCKENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός KW-M875DBW συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

Eesti

Käesolevaga JVCKENWOOD kinnitab, et KW-M875DBW raadiovarustus on vastavuses direktiiviga 2014/53/EU. ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:

Latviešu

JVCKENWOOD ar šo deklarē, ka radio aparatūra KW-M875DBW atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:

Lietuviškai

Šiuo JVCKENWOOD pažymi, kad radijo įranga KW-M875DBW atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus. Visą EB direktyvos atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo internetiniū adresu:

Malti

B'dan, JVCKENWOOD jiddikjara li t-tagħmir tar-radju KW-M875DBW huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità huwa disponibbli fl-indirizz intranet li gjej:

Українська

Таким чином, компанія JVCKENWOOD заявляє, що радіобладнання KW-M875DBW відповідає Директиві 2014/53/ЕU. Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:

Türkçe

Burada, JVCKENWOOD KW-M875DBW radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir. AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.

Русский

JVCENWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование KW-M875DBW соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:

Limba română

Prin prezenta, JVCENWOOD declară că echipamentul radio KW-M875DBW este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

Български език

С настоящото JVCENWOOD декларира, че радиооборудването на KW-M875DBW е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

URL: <https://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

JVC