

KENWOOD

MDレシーバー

RX-692MD

取扱説明書

お買い上げいただきましてありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、説明の通り正しくお使いください。

また、この取扱説明書は大切に保管してください。

本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。

株式会社 ケンウッド®

KENWOOD CORPORATION

Source Selection/Audio Control

Display Control/Menu Set

MD Mode

Tuner Mode

Name Set



使いこなし!

ファンクショナルオペレーション

Functional Operation



ここさえ読めばひとまずOK!

イージーオペレーション

EZ Operation

EZ Operation

Options



MDLP

© B64-2731-00/00 (JW)

Help ? Operation
? Word Help

Contents

ここを読まなければ操作できない！
この取扱説明書を読むルールが書いてあります。

本書の読みかた

本書の読みかた	4
安全上のご注意	6
使用上のご注意	8

ここさえ読めばひとまずOK!
イージーオペレーション

EZ Operation

MD、FM/AM放送、交通情報の聴き方	10
---------------------------	----

思ったとおりに動作しなかったとき
わからない用語が出てきたら…
困ったときのお助けページ！

Help ? Operation

? Word

Help? Operation	28
Help? Word	32

付録

Appendices

取り付け時のご注意	34
接続	36
取り付け	38
保証とアフターサービス	39
仕様一覧	40

使いこなし！ ファンクションオペレーション

Functional Operation

Source Selection	12
ソース選択	
Audio Control	12
オーディオコントロール	
ラウドネスコントロール	
dB EQUALIZER	
スピーカーマッチング	
交通情報音量設定	
Display Control	16
ディスプレイ表示切り替え	
Menu Set	16
メニュー設定	
時刻合わせ	
日付設定	
MD Mode	20
トラックサーチ	
マニュアルサーチ	
スキャンプレイ	
リピートプレイ	
ランダムプレイ	
タイトルスクロール	
Tuner Mode	22
バンド切り替え	
チューニング	
プリセットチューニング	
オートメモリー	
マニュアルメモリー	
Name Set	24
ネームセット	

オプションも使いこなそう！ オプションズ

Options

External Disc Control 26

- ディスクサーチ
- トラックサーチ
- マニュアルサーチ
- トラック/ディスクリピートプレイ
- トラックランダムプレイ
- マガジンランダムプレイ
- トラックスキャンプレイ
- タイトル/テキストスクロール

Functional Operation

Source Selection/Audio Control

Display Control/Menu Set

MD Mode

Tuner Mode

Name Set

EZ Operation

Options

Help

本書の読みかた

この取扱説明書では、本機の使いかたや別売品を大きく次の4つのブロックに分けて説いています。

ここさえ読めばひとまずOK!
イージーオペレーション

EZ Operation

使いこなし! ファンクショナルオペレーション

Functional Operation

オプションも使いこなそう! オプションズ

Options

? Operation

Help

? Word

すぐに使いたいのかたのために、必要最小限の機能をできるだけ簡単に説いています。

ここだけ読めば、とりあえずお使いいただけます。

EZ Operationを習得したらここへ。

すべての機能をステップバイステップで説いています。ここを読めば、十分に使いこなすことができます。

本機に接続できる別売品のすべての機能の使いかたを説いています。

別売品を接続しているときにお読みください。

思ったとおりに動作しなかったときの原因と対策を説いています。

取扱説明書やディスプレイに表示される用語を解説しています。

これらのほかに、本機の取り付け方法などを説明した [Appendices] があります。

● 取扱説明書に記載されているディスプレイ部やパネルの表記は操作説明を円滑に行うための表示例です。このため、実際の機器とは異なることや、実際にはありえない表示パターンが記載されていることがあります。

本文でのマークについて

共通の操作



ソースにかかわらない共通の操作を表しています。



MDの操作

MDをプレイする操作を表しています。



チューナーの操作

FM/AM放送を受信する操作を表しています。



注意

ケガなどを防ぐための大切な注意事項を表しています。



メモ

本機の損傷を防ぐための注意事項を表しています。
また、機能・使用方法の制限や使いかたのアドバイスも表しています。

短かく押す

ボタンをショートと押すことを表します。



1秒以上押す

1秒以上（メモリーに書き込むときは2秒以上）押す操作を表しています。



動作が始まるまで、または画面の表示が変わるまでボタンを押し続けることを表します。

通常、1秒間押します。また、メモリーに書き込むときは2秒間押します。押す秒数は矢印の中の表示を目安にできます。

**A****B**

この辺ボタンABC…
操作するボタンがどこにあるのか…、位置を表すためのマークです。

ソース選択

プレイするソースを切り替えます。

A**SRC ■ OFF**

ディスプレイ表示
このディスプレイが表示されるまでボタンを押すことを表します。

TUNER

FM/AM放送を受信

MD

MDをプレイ

ALL OFF

電源をオンのままで機能を停止

内容の説明

表示される文字または内容

オーディオコントロール

音量バランスなどを設定します。

1 オーディオコントロールモードにします

C**EQ ■ AUD**

Bass -3

ディスプレイ表示
スクロール
ボタンを押すたびに切り替わるモードや表示を表します。

設定項目の表示が出るまで押し続けま

2 設定する項目を選択します

D**AM**

上記マーク表記例は実際の操作とは異なります。

Source Selection/Audio Control

Display Control/Menu Set

MD Mode

Tuner Mode

Name Set

安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくため「安全上のご注意」をご使用の前によくお読みください。

絵表示について：

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為にいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようにになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

△記号は注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。近傍に具体的な注意内容が描かれています。



禁止

○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



実施


●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。近傍に具体的な指示内容が描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

交通事故の発生を防ぐため、必ず以下の事項をお守りください。



警告

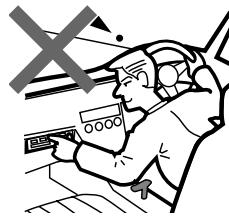

実施


運転者が以下のような行為をするときは、必ず、安全な場所に車を停車させてから行ってください。

- カーオーディオの操作（音量調節、ディスクの挿入・取り出しなど）



実施

運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度でご使用ください。

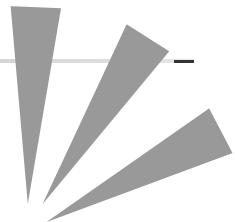

！注意

以下のような異常があった場合は、直ちに使用を中止し、購入店、ケンウッドサービスセンター、ケンウッドサービスステーション、営業所へご相談ください。そのまま使用すると、火災その他の事故の原因となります。

- 音が出ない
- ディスプレイが表示されない
- 異物が入った
- 水がかかった
- 煙が出る
- 変な匂いがする



禁 止

修理は必ず購入店、ケンウッドサービスセンター、ケンウッドサービスステーション、営業所にご依頼ください。お客様による修理は、火災その他の事故の原因となります。



禁 止

製品の分解や改造はしないでください。
火災その他の事故の原因となります。



禁 止

ディスク挿入口に手や指を入れないでください。
ケガをすることがあります。



禁 止

本製品内に水や異物を入れないでください。発煙、
発火、感電の原因となります。



禁 止

製品は、車載用以外としての用途では使用しない
でください。



禁 止

本製品に、強い衝撃を与えないようにしてください。
ガラス部品を使用しているため、割れてケガをする
おそれがあります。



実 施

本製品の取り付け・配線は技術と経験が必要です。
安全のため<お買い上げの販売店>にご依頼ください。

使用上のご注意

本機に接続するCDプレーヤー/ディスクチェンジャーについて

本機には、1998年以降に発売のケンウッド製ディスクチェンジャーやCDプレーヤーが接続できます。接続できるディスクチェンジャーやCDプレーヤーの機種はカタログをご覧ください。

●
1997年以前のケンウッド製ディスクチェンジャー、および他社製のディスクチェンジャーやCDプレーヤーは接続することはできません。接続すると破損や故障の原因となります。

●
“O-Nスイッチ”の付いているケンウッド製ディスクチェンジャーは“N”側に設定してください。

●
接続している機種により、使用できる機能や表示できる情報が異なる場合があります。

●
別売品のCD/MDスイッキングユニット“KCA-S210A”を使用するとディスクチェンジャーを2台まで接続することができます。接続などの詳しい説明は「接続」(36ページ)およびKCA-S210Aに付属の取扱説明書をご覧ください。

セットのお手入れについて

本機の前面パネルが汚れたときは、シリコンクロスか柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、中性のクリーナーをいったん布に付けてから汚れを落とし、その後洗剤を拭き取ってください。

スプレー式のクリーナーなどを直接本機に吹きかけると本機の機構部品に支障を与えたいため、固い布やシンナー、アルコールなどの揮発性のもので拭くと、傷が付いたり文字が消えることがあります。

本機に使用するリモコンについて


本機に使用できるリモコンは、カタログをご覧になるか、購入店にお問い合わせください。なお、操作方法はリモコンに付属の取扱説明書に記載されています。

取り付け時の注意

直射日光のある場所、熱風のある場所、水のかかる場所、しっかりした取り付けのできない場所、振動の多い場所には設置しないでください。

本機の異常にお気づきのときは

本機の異常にお気づきのときは、まずHelp(p.28)を参照して解決方法がないかお調べください。解決方法が見つからないときは、本機のリセットボタンをペン先などで押してください。

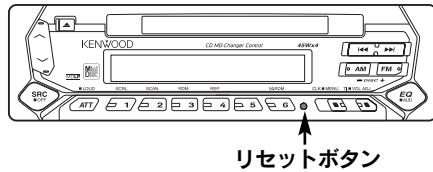

リセットボタンを押しても正常に戻らないときは、本機の電源をオフにして、購入店またはお近くのケンウッドサービスセンターへ相談してください。

結露について

寒いときヒーターを付けた直後など、本機の内部に露（水滴）が付くことがあります。これを結露といい、この状態ではMDの読み取りができなくなります。

このようなときは、MDを取り出して約1時間ほど放置すると、結露が取り除かれます。

もし、何時間たっても正常に作動しない場合は、購入店またはケンウッドサービスセンターへ連絡してください。

演奏時間表示について

MDの演奏時間が100分をこえた場合、下2桁までの演奏時間が表示されます。

オートアンテナ車に取り付けた場合

ラジオのアンテナが自動的に伸びるオートアンテナ車に取り付けた場合、チューナーモードにしたり交通情報機能をオンにすると、車両のアンテナが自動的に伸びます。

天井の低い車庫に入る場合は、本機の電源をオフにするか、FM/AM放送以外のソースに切り替えてください。

データ用のMDについて

データ用のMDは使用できません。音楽用のMDを使用してください。

ラベルのはがれかかったMDは

ラベルのはがれかかったMDは使用しないでください。ラベルが浮いていたり、はがれかかっているMDを使用すると、本機の中ではがれて取り出せなくなるなど故障の原因となります。

レンズクリーナーについて

レンズクリーナーは使用しないでください。光学系部品に損傷を与えたり、イジェクトができなくなるなど、故障の原因になる場合があります。

MDのお手入れ


カートリッジ表面の汚れや、ゴミは乾いた布でふき取ってから使用してください。特に油汚れが付いた状態で使用しますと、ディスクがローディングされなかったり、取り出せなくなることがあります。

また、お手入れされるときは、シャッターを開かないようご注意ください。

MDのシャッターについて

MDのシャッターは開けられないようになっています。無理に開けるとカートリッジが破損して使用できなくなります。

シャッターが何らかの原因で開いてしまったときには、記録部分を指で触らないようにしてください。記録部分に触ると使用できなくなったり、音飛びを頻繁に起こすようになります。

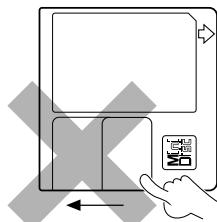

温度について


直射日光下で窓を閉めきっていると、自動車内は非常に高温になります。

本機内部が60°Cを越える高温になると、保護回路が働いてMDの演奏ができなくなります。

このようなときは、車内の温度を下げてください。保護回路機能が解除され、演奏ができる状態になります。もし正常に動作しないときはリセットボタンを押してください。


保管について

MDを長時間本機に入れたままにしないでください。また、取り出したMDは、MD専用ケースに入れて保管してください。

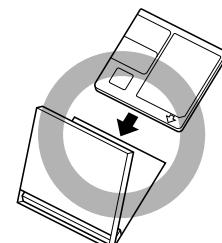


高温に注意

MDを直射日光の当たる場所（ダッシュボードの上など）など温度が高くなるような場所に放置しないでください。MDのカートリッジが変形して使用できなくなります。

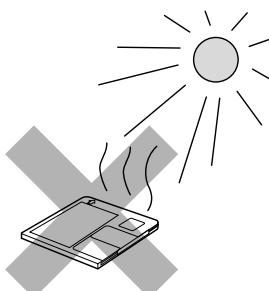

MDのプレイは簡単！ MDを差し込むだけです。

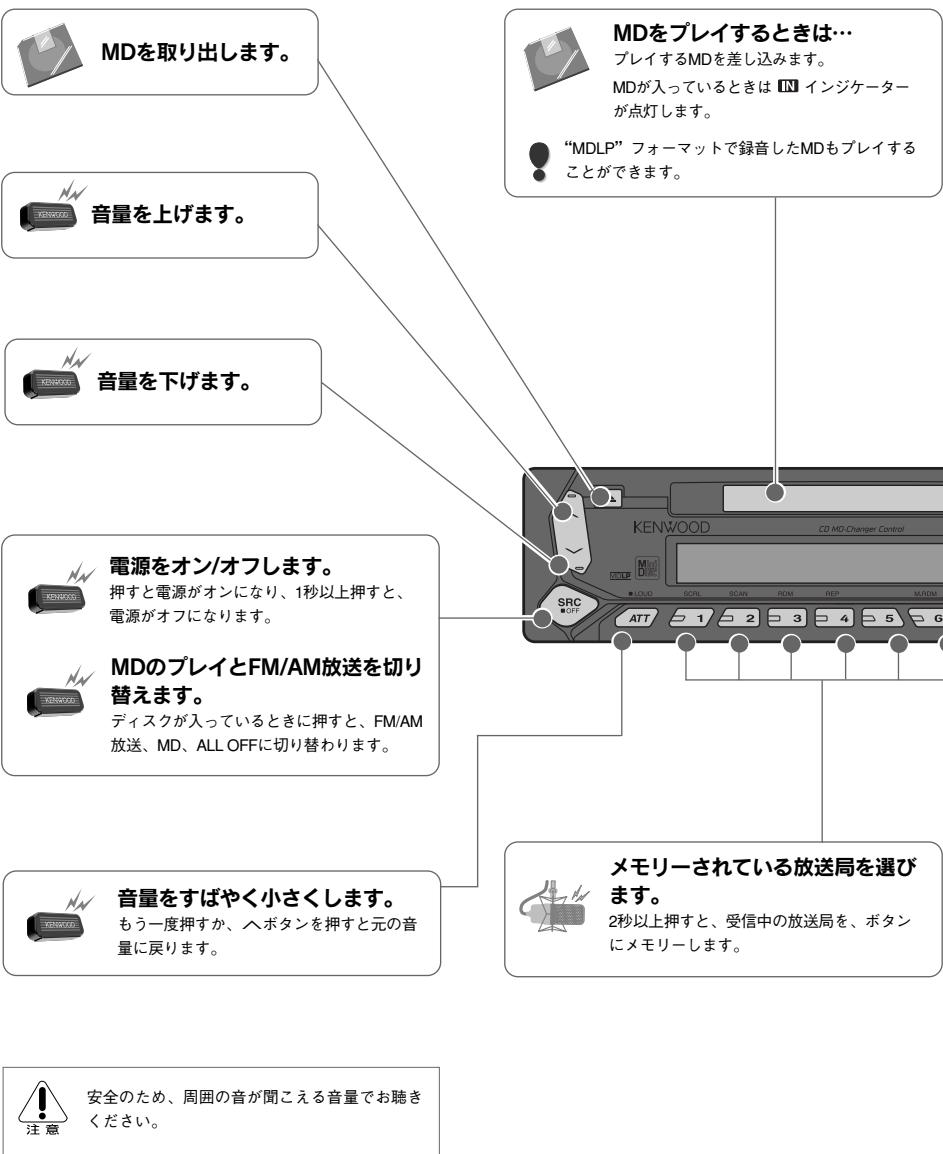



MDの操作



チューナーの操作



共通の操作

Functional Operation

EZ Operation

Source Selection/Audio Control

Display Control/Menu Set


MD Mode

Tuner Mode

Name Set

Options

Help

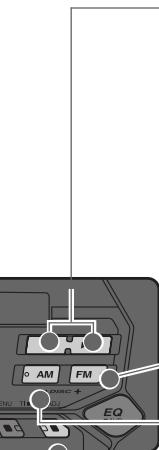

プレイする曲を選択します。



受信する放送局を選びます。

受信状態の良い放送局を自動的に受信します。

チューニングモードの設定により、メモリーしている放送局を順に受信するようにしたり、周波数を1ステップずつ変えたりできます。(16ページ)



交通情報の周波数(1620KHz/1629KHz/522KHz)に切り替えます。



FM放送バンド(FM1/FM2/FM3)に切り替えます。



AM放送バンドに切り替えます。




交通情報を受信します。

交通情報を受信中は [I] インジケーターが点灯します。

もう一度押すと元に戻ります。

Source Selection / Audio Control

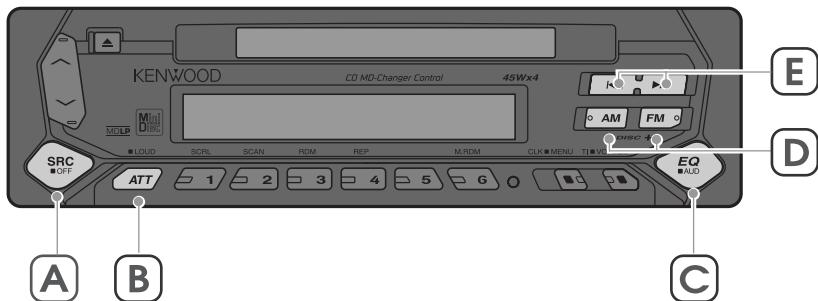

● ソース選択

プレイするソースを切り替えます。



押すたびに次の順で切り替わります。



別売品のユニットが接続されているときには、次の順で切り替わります。




! AUX入力ソースモード ("AUX") を使用するためには、別売品のKCA-S210AまたはCA-C1AXが必要です。

● オーディオコントロール


音量バランスなどを設定します。

1 オーディオコントロールモードにします

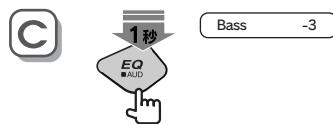

設定項目の表示が出るまで押し続けます。

2 設定する項目を選択します



3 値を選択します



プレイするソースを選びます。
また、音質バランスなどを調整します。

設定できる項目と値は次のとおりです。

設定項目	設定値
Bass [バス] (低音の音量レベル)	-8～+8
Mid [ミッド] (中低音の音量レベル)	-8～+8
Treble [トレブル] (高音の音量レベル)	-8～+8
Balance [バランス] (左右の音量レベル)	L[左] 15～R[右] 15
Fader [フェーダー] (前後の音量レベル差)	R[後] 15～F[前] 15
V OFFSET [ボリュームオフセット] (ソース間のレベル差)	-8～0

● ラウドネスコントロール

高域音と低域音を強調してメリハリのある音質にします。




1秒以上押すたびに、ラウドネスコントロールがオン／オフされます。ラウドネスコントロールがオンのときは LOUD が点灯します。

- “Bass”、“Mid”、“Treble”、および “V OFFSET” は、各ソースごとに設定できます。
- “V OFFSET”（ボリュームオフセット）は調整した音量に対して、各ソースごとに音量差を設定しておくことができる機能です。
- “Bass”、“Mid”、および “Treble” の値は、dB EQUALIZERの設定を変えると、dB EQUALIZERで設定した値に置き替えられます。

4 オーディオコントロールを終了します



Audio Control

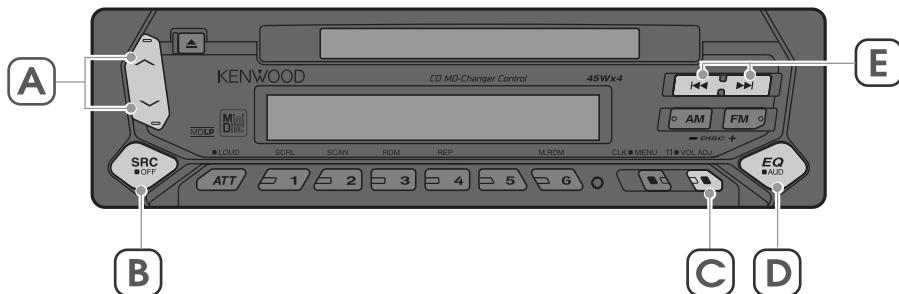

• dB EQUALIZER

ジャンル別に設定された音質を呼び出します。



押すたびに次の順でメモリーされている音質に切り替わります。オンになっているジャンルのインジケーターが点灯します。



- “Scan”を選択中は、5秒間ごとに“Flat”～“Easy”の順で自動的に切り替わります。
- dB EQUALIZERは各ソースごとに設定できます。
- dB EQUALIZERの音質設定値は、スピーカーマッチングの設定により変わります。スピーカーマッチングを先に設定してください。
- dB EQUALIZERの設定を変えると、オーディオコントロール（12ページ）で設定した“Bass”、“Mid”、および“Treble”的は、dB EQUALIZERの値に置き替えられます。

• スピーカーマッチング

音質をスピーカーに合わせて微調整します。

1 ALL OFFモードにします




2 スピーカーマッチングモードにします



3 スピーカーの選択をします



押すたびにスピーカーの設定が以下のように切り替わります。

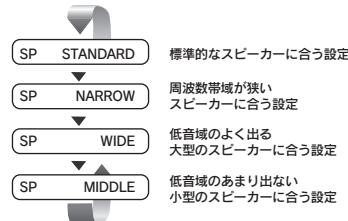

音質バランスなどを調整します。

● 交通情報音量設定

交通情報受信時の音量をメモリーします。

1 交通情報モードにします



2 設定したい音量にします



3 音量をメモリーします




2秒

Volume 16

音量表示が1回点滅するまで押し続けます。
もう一度押すと、交通情報モードは解除されます。
次回から交通情報モードにすると、自動的にこの設定した音量になります。

Display Control / Menu Set

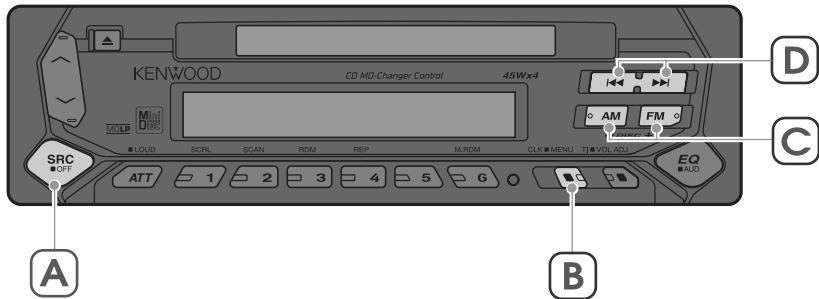

• ディスプレイ表示切り替え

ディスプレイに表示される情報を切り替えます。




押すたびに次の順で切り替わります。

チューナー時



ディスクプレイ時

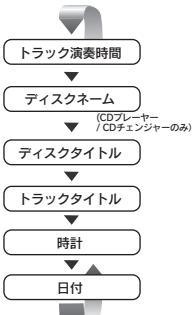

AUX時



● MDの演奏時間が100分をこえた場合、下2行までの表示がされます。

• メニューセット

操作時のビープ音などの各種の機能を設定します。

1 設定する項目があるモードにします




2 メニューセットモードにします



“MENU”と表示されるまで、押し続けます。

3 設定項目を選択します



右表の順番で設定するメニュー項目が切り替わります。

- *マークが付いた項目の詳しい機能についてはHelp Word (32ページ)をご覧ください。
- 右表の「条件」の内容が満たされていないと、その項目の表示・設定は行えません。

4 設定値を選択します



ディスプレイ表示の設定をします。
また、本機の各種機能を設定します。

設定できる項目と値は次のとおりです。


設定項目	設定値	条件
*Beep (ビープ音)	ON/OFF	—
Clock Adjust (時計調整)	設定の方法は18 ページをご覧く ださい。	—
Date Adjust (日付設定)	設定の方法は19 ページをご覧く ださい。	—
Contrast (コントラスト調整)	0 ~ 5 ~ 10	—
*Local.S (ローカル受信設定)	ON/OFF	TUNER モード時
*Auto/Manual (チューニングモード)	Auto1/Auto2 /Manual	TUNER モード時
Auto-Memory (オートメモリー)	設定の方法は23 ページをご覧く ださい。	TUNER モード時
*Mono (モノラル受信)	ON/OFF	FM放送受信時
*Scroll (スクロール設定)	Auto/Manu	MD/CD/DISC- CHモード時
NAME SET (ネームセット)	設定の方法は24 ページをご覧く ださい。	TUNER/CD /CD-CHモード 時

(太字は初期設定値)

5 メニューセットモードを終了します



Menu Set

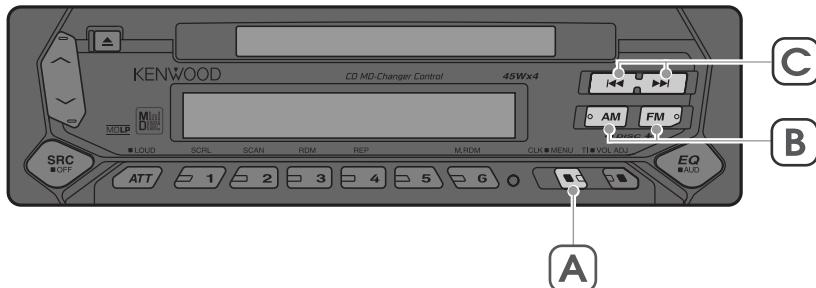

● 時刻合わせ

時刻を合わせます。

1 メニューセットモードにします



“MENU”と表示されるまで、押し続けます。

2 時計調整項目を選択します




3 時刻合わせを開始します




「」または「」ボタンを時計が点滅表示されるまで押し続けます。

4 “時”を合わせます



5 “分”を合わせます



6 時刻合わせを終了します



分を調整したときは、“00”秒からカウントがスタートします。

時計表示の時刻を合わせます。
また、日付けを合わせます。

● 日付設定

日付を設定します。

1 メニューセットモードにします



“MENU”と表示されるまで、押し続けます。

2 日付設定項目を選択します



3 日付の設定を開始します




または [] ボタンを日付が点滅表示されるまで押し続けます。

4 設定する項目を選択します



押すたびに、設定できる項目（年、月、日）が切り替わります。点滅中の項目が、設定可能な項目です。

5 日付を調整します




年表示は西暦の下2桁を表しています。

6 日付設定を終了します



MD Mode

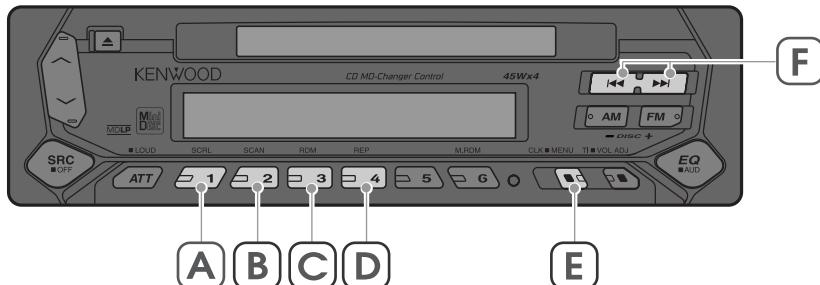

● トラックサーチ


順に曲を選びます。



押すたびに、次の曲、または現在プレイ中の曲の先頭／前の曲へトラックサーチします。

マニュアルサーチ

現在プレイ中の曲を早送り／早戻しします。



ボタンを押している間だけ、早送り／早戻しされます。

● スキャンプレイ

ディスク内の各曲の先頭部分を10秒間ずつプレイして曲を探すことができます。

1 トラックスキャンプレイを開始します



押すたびにスキャンプレイがオン／オフされます。スキャンプレイがオンのときは、トラックナンバーが点滅します。

2 聴きたい曲のところで…



その曲からプレイされます。

すべてのトラックがスキャンされると、スキャンプレイは、自動的に終了します。

MDをいろいろな機能を使ってプレイします。

基本的なMDの聴き方はEZ Operation (10ページ) をご覧ください。

• リピートプレイ

現在の曲を繰り返しプレイします。



押すたびに、リピートプレイがオン／オフされます。リピートプレイ中はトラックナンバーが点滅します。

ランダムプレイ

現在のディスク内の曲をランダムな順でプレイします。



押すたびに、ランダムプレイがオン／オフされます。ランダムプレイがオンのときは、トラックナンバーが点滅します。

を押すと、次の曲をランダムに選択します。

• タイトルスクロール

スクロールモードを“Manu”に設定しているときに、ディスクタイトル／トラックタイトルをスクロール表示します。

1 ディスク／トラックタイトル表示にします



ディスクタイトル／トラックタイトル表示を選択します。(ディスプレイ表示切り替え16ページを参照してください)


2 スクロール表示します



表示中のディスクタイトル／トラックタイトルを1回スクロール表示します。

を押すと、スクロールモードを“Auto”に選択中は、上記の操作を行うと、ディスクタイトル／トラックタイトルは最初の文字からスクロールを開始します。(スクロール設定の方法は、メニュー設定16ページを参照してください)

Tuner Mode

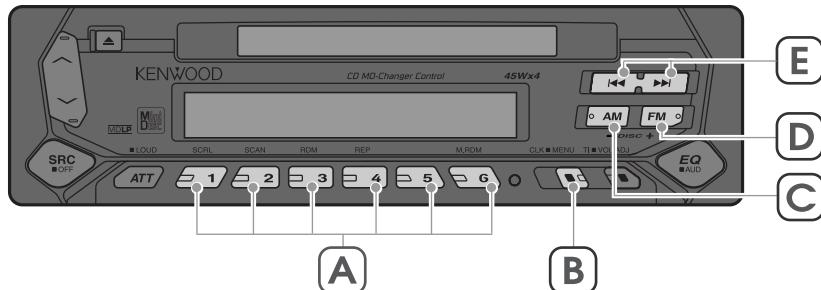


● バンド切り替え

FM1、FM2、FM3に切り替えます。



押すたびに、FM1/FM2/FM3の順で切り替わります。

AMバンドに切り替えます。



バンドインジケーターに受信しているバンドが表示されます。

チューニング

受信する放送局を選びます。

1 バンドを選びます

前記の“バンド切り替え”を参照してバンドを選びます。

2 放送局を選びます



チューニングモードがオート1のとき

(**AUTO1**インジケーターが点灯しています)

受信状態の良い放送局を自動的に選びます。途中で解除するときは、 または を押します。

チューニングモードがオート2のとき
(**AUTO2**インジケーターが点灯しています)
メモリーされている放送局を番号順に受信します。(メモリーの方法は23ページを参照してください)

チューニングモードがマニュアルのとき

押すたびに、周波数が1ステップずつ変わります。

- チューニングモードはメニュー設定(16ページ)で選択できます。
- FMステレオ放送を受信すると **ST** インジケーターが点灯します。

プリセットチューニング

メモリーボタン(1~6)にメモリーされている放送局を受信します。

1 バンドを選びます

前記の“バンド切り替え”を参照してバンドを選びます。

2 メモリーボタン(1~6のいずれか)を選びます



82.5MHz 3ch

押したボタンの番号がメモリーナンバーに表示され、メモリーされている周波数が呼び出されます。

FM/AM放送を受信します。
また、各バンドごとに6局までの放送局をメモリーしておくこともできます。

基本的なFM/AM放送の聴き方はEZ Operation（10ページ）をご覧ください。

• オートメモリー

受信状態の良い放送局を自動的に選んでメモリーします。

1 バンドを選択します


前記の“バンド切り替え”を参照してバンドを選択します。

2 メニューセットモードにします



“MENU”と表示されるまで、押し続けます。

3 オートメモリー項目を選択します



4 オートメモリーを開始します



周波数表示になるまで押し続けます。
6局メモリーするか、周波数を1周すると自動的にオートメモリーは終了します。

• マニュアルメモリー

受信中の放送局をメモリーします。


1 バンドを選択します

前記の“バンド切り替え”を参照してバンドを選択します。

2 放送局を選択します




3 メモリーするボタン（1～6のいずれか）を選択します

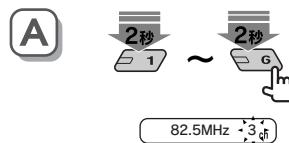

ボタンナンバー表示が1回点滅するまで押し続けます。

Name Set

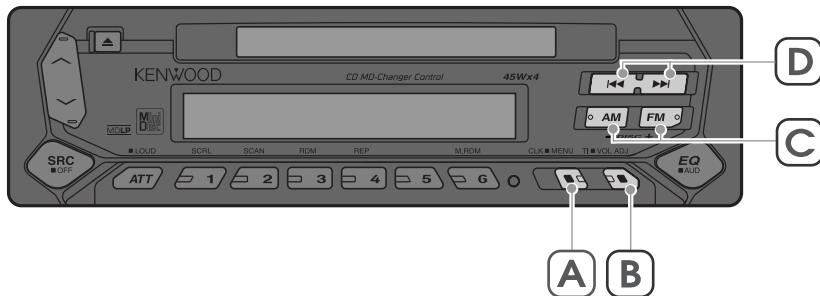

● ネームセット

FM/AM放送局の名前を付けたり(SNPS)、CDに名前を付けたり(DNPS)します。

1 | 名前を付けるモードを表示させます

- 交通情報モード中に受信している放送局にはSNPSは行えません。
- マガジンランダムプレイ中はSNPS/DNPSは行えません。
- 本機のMDや別売品のMDチェンジャー“KMD-C30”、“RJ-480”ではDNPSは行えません。

2 | メニューセットモードにします



“MENU”と表示されるまで、押し続けます。

3 | ネームセット項目を選択します



4 | ネームセットモードに入ります



文字入力画面になるまで押し続けます。

5 | 文字を入力する位置にカーソルを移動します



6 | 文字の種類を選びます



押すたびに、次の順で切り替わります。

A	アルファベット大文字
a	アルファベット小文字
1	数字/記号
カナ	カタカナ

FM/AM放送局や別売品のCDチェンジャーまたはCDプレーヤー内のCDに名前を付けて表示させることができます。

7 文字を選びます



押すたびに、文字を切り替えます。

8 5~7を繰り返して、すべての文字を入力します

9 ネームセットを終了します



- 10秒間以上何も操作しないと、その時点で名前が確定されます。

- CDはトラック数（曲数）と総録音時間で識別されます。このため、これらが同じCDの場合には識別できません。

- バッテリーから外したりセットボタンを押すと、SNPSで登録した名前は消去されます。


- CDプレーヤーとCDチェンジャーはそれぞれのメモリーで名前を記憶しています。このため、CDプレーヤーで名前を登録したディスクを、CDチェンジャーでプレイしてもDNPSは表示されません。

- 登録した名前を変更するには、変更したいCDや放送局の名前を表示させたあと、手順2~8の操作により変更できます。


- 登録できる文字数は8桁までです。
- SNPSで登録できる局数はFM放送局32局、AM放送局で16局です。

- DNPSで登録できる枚数は接続しているCDプレーヤーまたはCDチェンジャーによって異なります。詳しくは、CDプレーヤーまたはCDチェンジャーに付属の取扱説明書をご覧ください。

External Disc Control

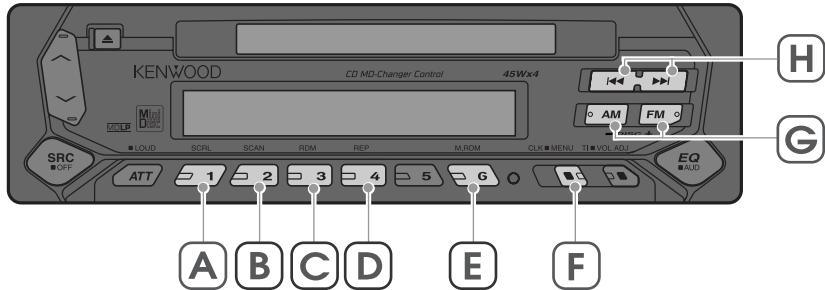

- **ディスクサーチ** (ディスクチェンジャーのみ)
プレイするディスクを選択します。



トラックサーチ


順に曲を選びます。



押すたびに、次の曲、または現在プレイ中の曲の先頭／前の曲へトラックサーチします。

マニュアルサーチ

現在プレイ中の曲を早送り／早戻しします。



ボタンを押している間だけ、早送り／早戻しされます。

- **トラック/ディスクリピートプレイ**
現在聴いている曲またはディスクを繰り返しプレイします。



押すたびに、次のようにオン／オフします。
トラックリピート中はトラックナンバーが点滅し、ディスクリピート中はディスクナンバーが点滅します。



トラックランダムプレイ

現在のディスク内の曲をランダムな順でプレイします。



押すたびに、トラックランダムプレイがオン／オフされます。トラックランダム中はトラックナンバーが点滅します。

● を押すと、次の曲をランダムに選択します。

別売品のCDプレーヤーやディスクチェンジャーを接続しているときは、本機からコントロールできます。

- マガジンランダムプレイ (ディスクチェンジャーのみ)
マガジン内のディスクをランダムな順でプレイします。




押すたびに、マガジンランダムプレイがオン／オフされます。マガジンランダム中はディスクナンバーとトラックナンバーが点滅します。

を押すと、次の曲をランダムに選択します。

トラックスキャンプレイ

ディスク内の各曲の先頭部分を10秒間ずつプレイして曲を探すことができます。

- トラックスキャンプレイを開始します



- 聴きたい曲のところで…



その曲からプレイします。

すべてのトラックがスキャンされると、トラックスキャンは、自動的に終了します。

タイトル/テキストスクロール

スクロールモードを“Manu”に設定しているときに、タイトル/CDテキストをスクロール表示します。

- タイトル/テキスト表示にします



- スクロール表示します



タイトル/CDテキスト表示が1回スクロールします。

スクロールモードを“Auto”に選択中は、上記の操作を行うと、タイトル/CDテキストは最初の文字からスクロールを開始します。(スクロール設定の方法は、メニュー設定16ページを参照してください)

Help ? Operation

電源がオンにならない

- ヒューズが切れている。
- 出入力ケーブル、電源コード、パワーコントロールコードなどの接続が間違っている。
- コード類がショートしていないことを確認した後、同じ容量のヒューズと交換してください。
- 「接続」(36ページ)を見て正しく接続してください。

音が出ない/音が小さい

- フェーダー、バランスが片方に寄っている。
- フェーダーやバランスを正しく調整してください。

操作スイッチを押しても動作しない

- 内蔵のマイコンが誤動作している。
- リセットボタンを押してください。(8ページ)

音質が悪い（音がひずむ）

- 音量が大きすぎる。
- スピーカーコードが車両側のネジにかみ込んでいる。
- スピーカーの配線が間違っている。
- 音量を適正に調整してください。
- スピーカーの配線を確認してください。
- スピーカー出力端子をそれぞれのスピーカーと正しく接続してください。

チューナーの感度が悪い

- 自動車のアンテナが伸びていない。
- アンテナコントロール電源が接続されていない。
- アンテナ入力がきちんと接続されていない。
- アンテナを十分に伸ばしてください。
- 「接続」(36ページ)を見て正しく接続してください。
- アンテナ入力を確実に接続してください。

SRCボタンを押しても、CD-CH/MD-CHに切り替わらない

- それぞれのソースを聴くのに必要な別売品のユニットが接続されていない。
- 別売品ユニットを接続後にリセットボタンが押されていない。
- 接続されていないソースには切り替わりません。「接続」(36ページ)を見て正しく接続してください。
- リセットボタンを押してください。(8ページ)

音質が勝手に切り替わる

- dB EQUALIZERがSCANモードに設定されている。
- “dB EQUALIZER”(14ページ)を参照して、SCANモード以外に切り替えてください。

オーディオコントロールモードにならない

- dB EQUALIZERがSCANモードに設定されている。
- SCANモード以外でオーディオコントロールを行ってください。

音が途切れる

- MDをイジェクトしている。
- MDのイジェクト動作中は、一時的に音が出なくなります。イジェクト動作が完了すると元通りの音が出ます。

ラウドネスコントロールをオンにしても高音が強調されない

FM/AM放送を聴いている。

チューナーモードでは低音のみが強調されます。

MD/External Disc mode

SRCボタンを押してもMDに切り替わらない

MDがセットされていない。

プレイするMDをセットしてください。

MDが入らない

すでにMDが入っている。

入っているMDを取り出してから入れてください。

MDが引き込まれない

MDを入れる方向が間違っている、または
裏返しになっている。

正しい方向で入れてください。

MDが引き込まれても、すぐにイジェクトされる

MDに何も録音されていない。

録音/記録されたMDを入れてください。

MDのプレイ中に振動で音飛びする

- 取り付け角度が30°を超えている。
- 取り付けが不安定になっている。

●30°以下になるように取り付けしなおしてください。
●しっかりと取り付け直してください。なお、駐停車中でも音飛びする場合や同じ場所で音飛びする場合はMDに原因があります。

CDをプレイできない

- CDが裏返しになっている。
- CDが異常に汚れている。
- 結露している。

●レーベル面を上にして入れ直してください。
●CDをクリーニングしてください。
●しばらく放置してから使用してください。

同じ曲を繰り返しプレイするだけで、次の曲に進まない

トラックリピートがオンになっている。

トラックリピートをオフにしてください。(21/26ページ)

曲の先頭しかプレイされない

スキャンプレイがオンになっている。

スキャンプレイをオフにしてください。(20/27ページ)

チェンジャー内の同じディスクだけしかプレイされない

ディスクリピートプレイがオンになっている。

ディスクリピートプレイをオフにしてください。(26ページ)

曲が順にプレイされない

トラックランダムプレイがオンになっている。

トラックランダムプレイをオフにしてください。
(21/26ページ)

Help ? Operation

ディスクが順に演奏されない

マガジンランダムプレイがオンになっている。

マガジンランダムプレイをオフにしてください。(27ページ)

MDがイジェクトできない

ディスクがイジェクト途中で止まっている。

MDイジェクトボタンをMDがイジェクトするまで押し続けてください。

マガジンランダムができない

ディスクが1枚しか入っていない。

ディスクを2枚以上挿入してください。

リピートプレイ、スキッププレイ、トラックランダムプレイがオフされない

ディスクを取り出さない限り、各機能は電源をオフにしても自動的にオフされません。

各機能をボタン操作でオフにするか、ディスクをイジェクトしてください。

CD-R、CD-RWがプレイできない

●ファイナライズ処理を行っていない。

●CDレコーダーでファイナライズ処理を行ってください。ファイナライズ処理については、お使いのCD-R/CD-RWライティングソフトやCD-R/CD-RWレコーダーの説明書をご覧ください。

●CD-R、CD-RWに未対応のプレーヤーでプレイしている。

●CD-R、CD-RWに対応のCDプレーヤー/CDチェンジャーでプレイしてください。

ディスクチェンジャーでトラックサーチできない

最初のトラックで前の曲へ、最後のトラックで先の曲へトラックサーチしようとしている。

ディスクリピート中などを除き、最初のトラックから最後のトラックへ、最後のトラックから最初のトラックへはトラックサーチできません。

ディスクを取り出せない

車両のACCスイッチをオフにしてから10分以上経過したため。

ACCスイッチをオフにしてからディスクを取り出せるのは10分以内です。10分以上経過した場合は、再度ACCをオンにしてからイジェクトボタンを押してください。

ディスクチェンジャーのディスクがプレイされない

電源がオンになっていない。

電源をオンした後、SRCボタンを押して“DISC”表示にしてください。

ディスクチェンジャーモードに切り替わらない

本機のディスクチェンジャー入力が接続されていない。

本機のディスクチェンジャー入力を「接続」(36ページ)を見て正しく接続してください。

ディスクチェンジャーモードを選択しても“AUX”と表示される

●O-NスイッチをO側にしている。
●本機が対応していないディスクチェンジャーを使用している。

●O-NスイッチはN側に設定してください。
●本機に対応したディスクチェンジャーをお使いください。(8ページ)

MDのディスクタイトルが正しく表示されない

グループを登録したMDを再生している

本機はグループMDに対応していないため、グループを登録したMDでは、グループ情報が表示されます。

Name Set

DNPSができるない

- 本機または別売品のMDチェンジャーでMDをプレイしている。
- トラックスキャン、マガジンランダムがオンになっている。

- 本機または別売品のMDチェンジャーではMDにDNPSはできません。
- トラックスキャン、マガジンランダムをオフにしてください。

SNPSができるない

トラフィックインフォメーションモードで交通情報を受信している。

チューナーモードで、名前を付けたい交通情報の周波数を受信してSNPSを行ってください。(24ページ)

ディスクタイトル表示に切り替えても“NO TITLE”と表示される

ディスクタイトルやトラックタイトル、ディスクテキストが記録されていない。

ディスクタイトルやトラックタイトル、ディスクテキストが記録されたディスクをプレイしてください。

ディスクタイトル/トラックタイトル表示に切り替えても“NO TEXT”と表示される

プレイ中のCDがCDテキスト対応でない。

CDテキスト対応のCDを使用してください。

登録したはずのステーションネームが消えた

- FM放送で33局目、AM放送で17局目のステーションネームを登録した。
- 本機をバッテリーから外したため。
- 本機のリセットボタンを押したため。

- 登録できるステーションネームはFM放送で32局、AM放送で16局分です。
- 本機をバッテリーから外すとステーションネームは消去されます。
- 本機のリセットボタンを押すとステーションネームは消去されます。

登録したはずのディスクネームが消えた

登録できる枚数以上のディスクネームを登録した。

登録できるディスクネームは接続されたCDチェンジャーによって異なります。詳しくは、CDチェンジャーに付属の取扱説明書をご覧ください。

ディスクネームがまちがって表示される

総録音時間とトラック数が同じディスクがすでに登録されている。

識別する方法はありません。

Help ? Word

Beep

SRCボタンを押したときや、ボタンを1秒以上または2秒以上押したとき、押されたことが確認できるように“ピッ”音がする機能です。うるさく感じたときは“OFF”に設定することにより消すことができます。

Mono

(モノラル)

この機能でFMステレオ放送をモノラル音声にすることができます。

受信状態の悪いFM放送局を聴いているときに、音声をモノラルにすると雑音が軽減されて聞き易くなることがあります。

Local.S

(ローカルシーク)

この機能をオンにすると、チューニングモードがAuto1のときや、オートメモリーを行ったときに、受信状態の良い放送局だけを選びます。

Scroll

(スクロール)

ディスクタイトルやCDテキストが長いためディスプレイ部分では表示しきれないときはスクロールして表示されます。

この機能を“Scroll Auto”に設定しておくと、このスクロール表示を繰り返し行い、“Scroll Manu”に設定しておくと表示が変わったときに1回スクロール表示するようにできます。

チューニングモード

放送局の探し方を設定することができます。

Auto1に設定していると放送局を自動的に見付け出し、Auto2に設定しているとメモリーされている放送局を番号順に受信します。また、Manual（マニュアル）に設定しておくと1ステップずつ周波数を変えることができます。

ディスクチェンジャー

外部接続された別売品のCDチェンジャー(KDC-C469, KDC-C520, KDC-C510, KDC-C506など)、MDチェンジャー (KMD-C30, RJ-480など) です。

無効な操作を以下のように表示してお知らせします。

- E-04** : ●ディスクが異常に汚れている。
●ディスクが裏返しになっている。
●ディスクに傷が多く付いている。
●ディスクが入っていない。
- E-12** : 演奏しようとしたMDがデータ用MDです。
→データ用MDを取り出して、音楽用MDを入れてください。
- EJECT** : ●ディスクマガジンがセットされていない。
●ディスクマガジンが完全に入っていない。
など
- NO DISC** : ●ディスクマガジンにディスクが1枚も入っていない。
●ディスクマガジンにトレイが入っていない。
- NO NAME** : ディスクネームプリセットされていないディスクを演奏中に、ディスク名表示にしようとした。
- NO TEXT** : CDテキストが記録されていないCDを演奏中に、ディスクタイトルやトラックタイトル表示にしようとした。
- No TITLE** : タイトルが本機では表示できない文字で記録されているMDや、タイトルが記録されていないMDを演奏中に、ディスクタイトルやトラックタイトル表示にしようとした。
- NO TRACK** : 演奏しようとしたMDチェンジャーのMDに何も記録されていない。
- BLANK** : 演奏しようとしたMDチェンジャーのMDに何も録音されていない。
- NO ACCES** : CDをディスクチェンジャーに入れてから1回もプレイをしていない状態でSBFを行った。

システムの異常を以下のように表示してお知らせします。

- E-77** : 何らかの原因で正常に動作していない。
→本機のリセットボタンを押してください。"E-77"の表示が消えない場合、お近くのケンウッドサービス窓口へご相談ください。
- HOLD** : 本機のMDプレーヤーやディスクチェンジャーの内部温度が60°C以上になると保護回路が働き、動作しなくなることがあります。このときこの表示が出ます。
→本機またはディスクチェンジャーの取り付け場所の温度を下げてから使用してください。
- E-99** : ●ディスクマガジンに異常がある。
→ディスクマガジンを取り出して、ディスクマガジン内を確認してください。
●何らかの原因で正常に動作していない。
→イジェクトボタンを押してください。イジェクトボタンを押しても表示が消えないときは本機のリセットボタンを押してください。なお、表示が消えない場合、お近くのケンウッドサービス窓口へご相談ください。
- IN (点滅)** : MDプレーヤー部が正常に動作していない。
→▲イジェクトボタンを押してMDを取り出してください。MDが取り出せないまたはMDを正しく入れなおしても点滅のままの場合は、電源をオフにしてお近くのケンウッドサービス窓口へお問い合わせください。

取り付け時のご注意

⚠ 警告




禁 止



大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などの24V車で使用しないでください。火災などの原因となります。本製品はDC12V-アース車専用です。



禁 止

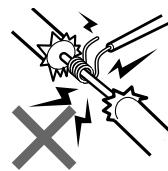

コードの被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対にお止めください。リード線の電流容量をオーバーし、火災・感電の原因となります。




禁 止



本製品を前方の視界を妨げる場所や、運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には取り付けないでください。交通事故やケガの原因となります。



実 施

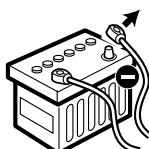

配線作業中は、バッテリーの-端子を外してから行ってください。

ショート事故による感電やケガの原因となります。




実 施



本製品を取り付けの際には、必ず付属の取付用部品をご使用ください。取付用付属品をご使用にならないと、製品内部を壊し、ショート事故による火災が起こるおそれがあります。また、取り付け不備により運転中に製品が外れて人に当たるなど、ケガの原因となります。



実 施

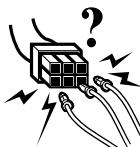

本製品の配線は必ず、取扱説明書に記載してある通りに行ってください。

配線を間違えますと、火災、その他の事故の原因となります。



禁 止

アースコードを、ステアリング部やブレーキライン系統などの重要保安部品のボルトやナットに取り付けないでください。事故などの原因となります。



禁 止



車両電源配線用コード以外で延長しないでください。

コードの被覆が破れやすく、ショート・発熱事故による火災が起こるおそれがあります。また、電流容量オーバーにより、火災が起こるおそれがあります。



実 施



車両の板金部の近くを通過するコードには、保護用テープを巻いてください。

コードが切れると、ショート事故により、火災となるおそれがあります。



実 施

バッテリー電源（黄）を接続する車両側電源のヒューズ容量が、本機のヒューズ容量（10A）以上であることを確認してください。

また、別売品のパワーアンプなどを接続する場合は、それらと本機との総ヒューズ容量が車両側のヒューズ容量以下であることを確認してください。もし、超える場合には、バッテリーから直接電源を取ってください。

車両側のヒューズ容量を超える電源を接続すると、リード線の電流容量オーバーにより、火災などの事故の原因となります。



注 意



車体に穴を開けて取り付ける際は、パイプ類・タンク・電気配線などの位置を確認のうえ、これらと当たったり接触することがないようにしてください。火災の原因になります。



実 施



本製品の取り付け終了後に、車のブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーなどが正常に動作することを確認してください。正常に動作しない場合は、正常に動作するように取り付けをやり直してください。



注 意

本製品、または車両のヒューズが切れたときは、コードがショートしていないことを確認後、必ずヒューズに表示されている容量（アンペア数）の新しいヒューズと交換してください。規定容量以外のヒューズを使用しますと、火災の原因になります。



実 施

事故防止のため、電池やネジなどの小物類は幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。


接続



最初にエンジンキーが抜かれていることを確認後、
ショート事故防止のため必ずバッテリーの \ominus 端子を外してください。

実施

1. エンジンキーを抜きます。
2. 各セットの入・出力コードを確かめて接続します。
3. 電源ハーネスのスピーカーコードを接続します。
4. 電源ハーネスをアースコード（黒）、バッテリー電源コード（黄）、アクセサリー電源コード（赤）の順に接続します。
5. 電源ハーネスのコネクターを本機に接続します。
6. 取り付け終了後に、バッテリーの \ominus 端子を接続します。
7. 本機のリセットボタンを押します。

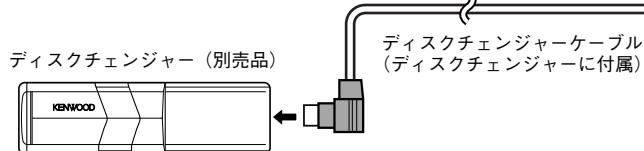



- 別売品のディスクチェンジャーやCDプレーヤーに“O-Nスイッチ”がある場合は“N”に設定してください。
- 別売品のKCA-S210Aを接続する場合は、KCA-S210A付属の取扱説明書で“Dユニット”項目を参照してください。

ヒューズ (10A)
(付属)




ヒューズが切れたときは、コードがショートしていないことを確認後、ヒューズに表示されている容量（アンペア数）の新しいヒューズと交換してください。規定容量以外のヒューズを使用すると、火災の原因になります。

2スピーカー時のスピーカー接続方法

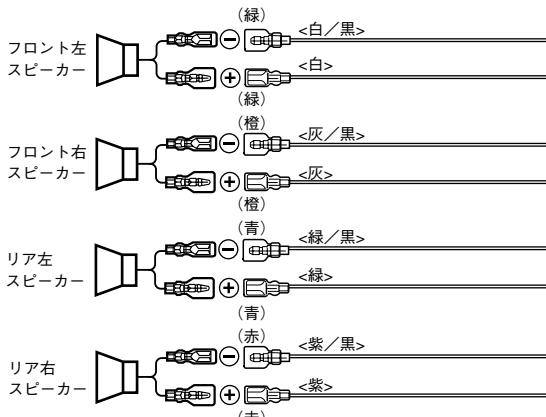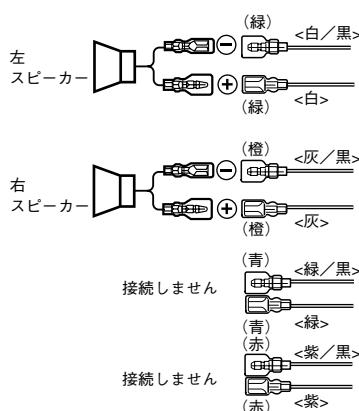

- スピーカーコードの \oplus 端子を車のシャーシなどに接触させないでください。
- 複数のスピーカーコードの \ominus 端子を共通にして接続しないでください。

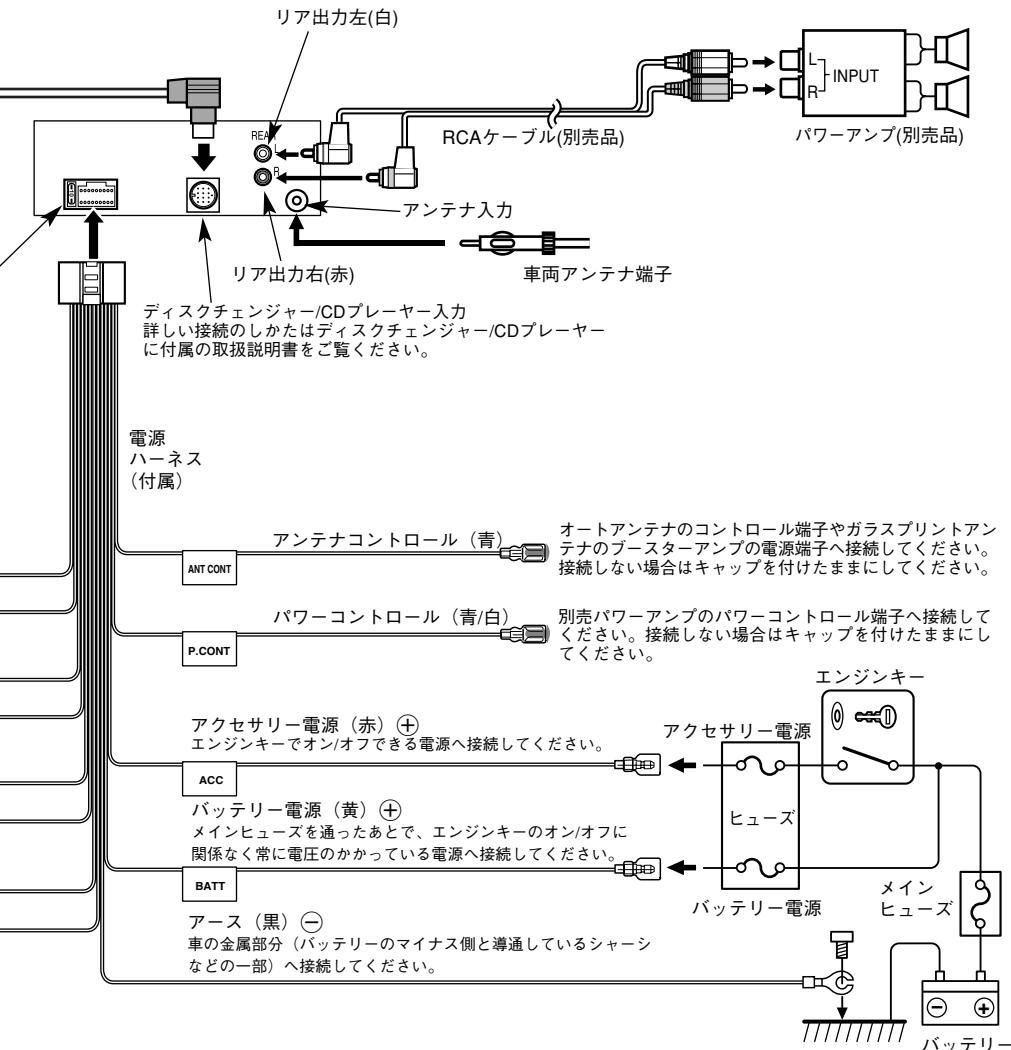

取り付け


付属のトラスネジ（M5 × 6mm）またはサラネジ（M5 × 7mm）を4本使用して車両ブラケットなどに取り付けます。




取り付けには必ず付属のネジをご使用ください。

付属以外の長いネジを使用すると、本機内部が破壊したり、発煙することがあります。
また、短いネジを使用すると、本機が取付ブラケットなどから外れることがあります。

付属取付ネジ

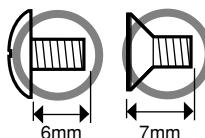


その他のネジ



付属ネジ一覧

トラスネジ（M5 × 6mm）	4
サラネジ（M5 × 7mm）	4
セムスネジ（M4 × 8mm）	1

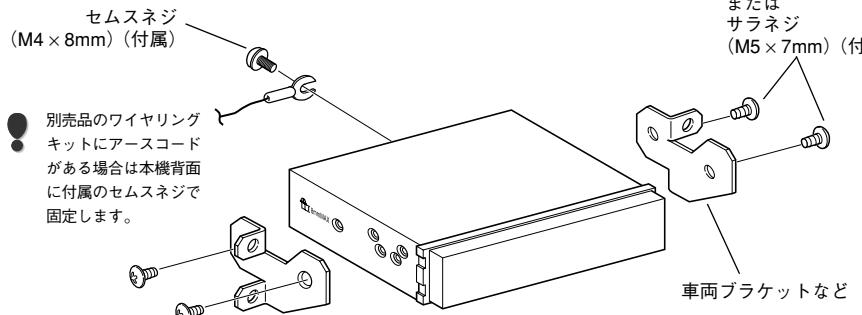


●本機の取付角度は30°以下になるように取り付けてください。

30°以上の角度で取り付けると音飛びの原因になります。

●操作パネルを持って取り付け／取り外しをしないでください。

破損することがあります。

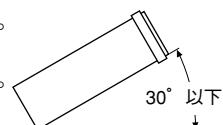

別売品のワイヤリングキットや取付キットを使用することにより、車にベストフィットした取り付けができます。キットは取り付ける車種に応じて用意されています。詳しくはカタログをご覧ください。

保証とアフターサービス

保証について

● 保証書

この製品には、保証書を別途添付しております。

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

● 保証期間

お買上げの日より**1年**です。

修理を依頼されるときは

「Help ? Operation」を参照してお調べください。それでも異常があるときは、製品の電源をオフにして、お買上げの販売店またはケンウッドサービスセンター、サービスステーション、営業所にお問い合わせください。(別紙“ケンウッド全国サービス網”をご参照ください。)

修理に出された場合は、お客様が登録、設定したメモリー内容がすべて消去されることがあります。あらかじめご了承ください。

● 保証期間中は…

保証書の規定に従って、お買上げの販売店またはケンウッドサービスセンター、サービスステーション、営業所が修理させていただきます。ご依頼の際は保証書をご提示ください。

本機以外の原因(衝撃や水分、異物の混入など)による故障の場合は、保証対象外になります。詳しくは保証書をご覧ください。

● 保証期間経過後は…

お買上げの販売店またはケンウッドサービスセンター、サービスステーション、営業所にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料にて修理いたします。

補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後**6年**です。

(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

● 持込修理

この製品は持込修理とさせて頂きます。

- 本機をお持ちになるときは、接続しているユニットも一緒に持ちください。
(本機や一緒に持ち込まれるユニット内のディスクやテープなどのメディアはあらかじめ取り出してください。)
- 製品を修理に持ち込まれる際は、輸送中に傷が付くのを防ぐため、包装してください。

● 修理料金のしくみ (有料修理の場合は、つぎの料金が必要です。)

- 技術料：故障した製品を正常な状態に修復するための料金です。

技術者の人件費、技術教育費、測定器等設備費、一般管理費等が含まれます。

- 部品代：修理に使用した部品代です。

その他修理に付帯する部材等を含む場合があります。

なお、アフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店またはケンウッドサービスセンター、サービスステーション、営業所にご遠慮なくお問い合わせください。

仕様一覧

FMチューナー部

受信周波数範囲 (周波数ステップ)	76.0 MHz～90.0 MHz (100 kHz)
実用感度 (S/N:30 dB)	9.3 dBf (0.8 μV/75 Ω)
S/N 50 dB感度	15.2 dBf (1.6 μV/75 Ω)
周波数特性 (±3.0 dB)	30 Hz～15 kHz
S/N比	70 dB (MONO)
選択度 (±400 kHz)	80 dB以上
ステレオセパレーション	40 dB (1 kHz)

AMチューナー部

受信周波数範囲 (周波数ステップ)	522 kHz～1629 kHz (9 kHz)
感度	28 dBμ (25 μV)

MDプレーヤー部

レーザー	GaAlAs
デジタルフィルター	8倍オーバーサンプリング
D/Aコンバーター	1 Bit
回転数	400～900 rpm
ワウ & フラッター	測定限界以下
周波数特性	20 Hz～20 kHz (±2 dB)
高調波歪率	0.03 % (1 kHz)
S/N比	90 dB (1 kHz)
ダイナミックレンジ	90 dB
チャンネルセパレーション	85 dB

オーディオ部

最大出力	45 W × 4
定格出力	28 W × 4 (4Ω, 1kHz, 10%THD以下)
ブリーアウトレベル	2000 mV/10 kΩ (CD-CH)
ブリーアウトインピーダンス	600 Ω以下
トーン・コントロール (低音)	100Hz±10dB
(中音)	1kHz±10dB
(高音)	10kHz±10dB

電源部

電源電圧	14.4 V (11～16)
最大消費電流	10 A

寸法・質量

埋込寸法 (W×H×D)	178 × 50 × 160 mm
質量 (重さ)	1.1 kg

付属品

電源ハーネス	1本
トラスネジ (M5 × 6mm)	4本
サラネジ (M5 × 7mm)	4本
セムスネジ (M4 × 8mm)	1本

※これらの仕様およびデザインは、技術開発にともない予告なく変更になる場合があります。

この製品は、ドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの米国および外国特許に基づく許諾製品です。

KENWOOD

株式会社 ケンウッド

〒192-8525 東京都八王子市石川町2967-3

- 商品に関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。

カスタマーサポートセンター 〒226-8525 神奈川県横浜市緑区白山1-16-2 電話(045)933-5212 FAX(045)933-5553

カスタマーサポートセンター大阪 〒532-0034 大阪府大阪市淀川区野中北2-1-22 電話(06)6394-8085 FAX(06)6394-8308

受付時間 9:00～18:00 (土、日、祝祭日および当社休日は休ませていただきます)

- アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または、別紙「ケンウッド全国サービス網」をご参照のうえ、最寄りのサービスステーション、サービスセンター、各営業所にご相談ください。