

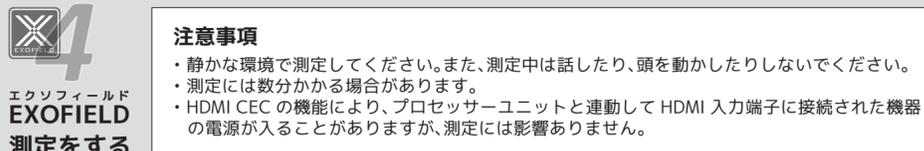
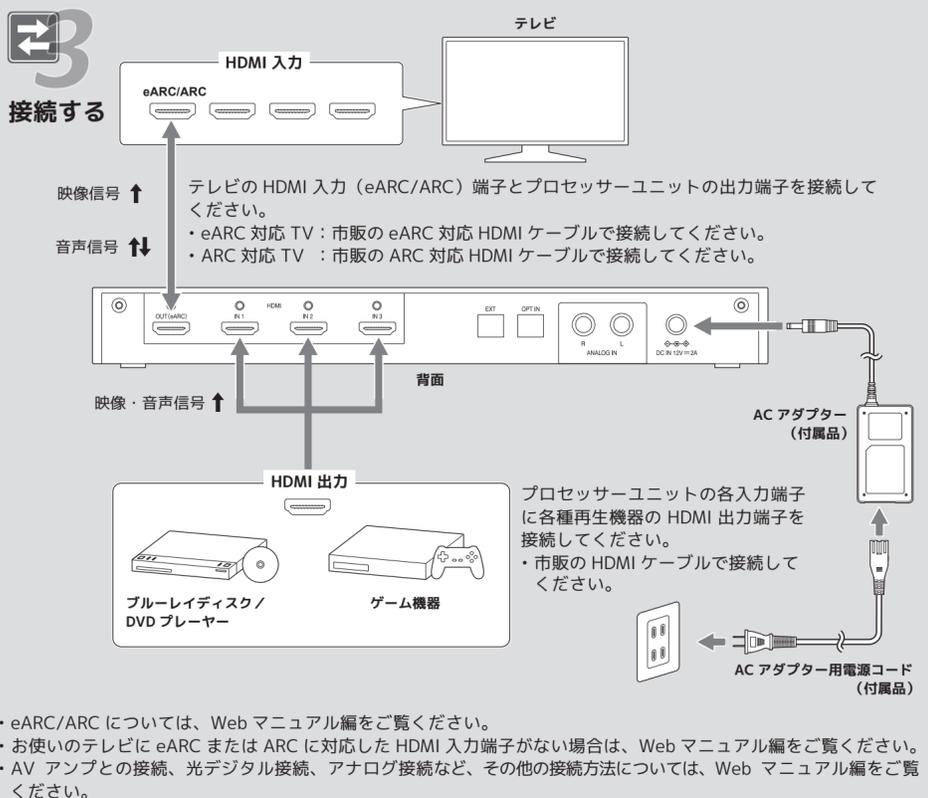


準備する (接続と測定)

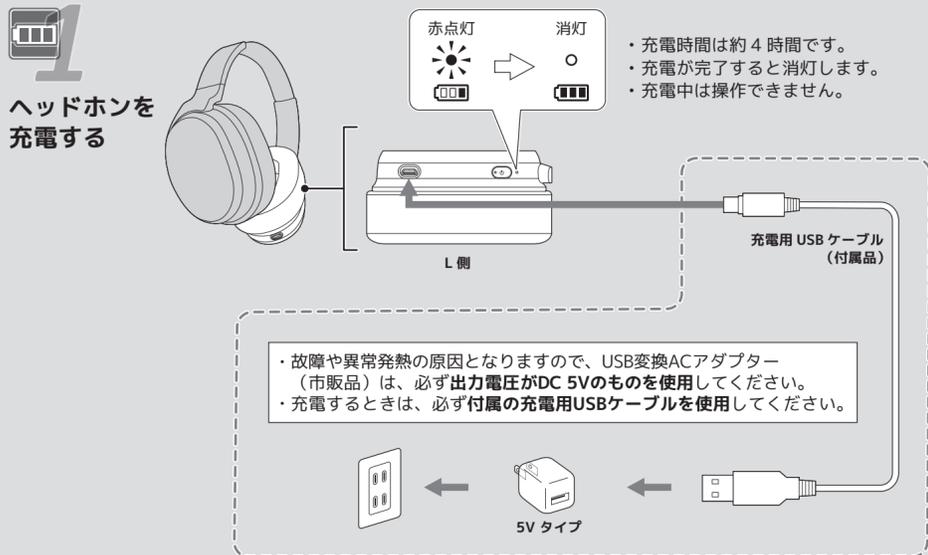

1 付属のセットアップケーブルでプロセッサユニットとヘッドホンの SETUP 端子を接続する

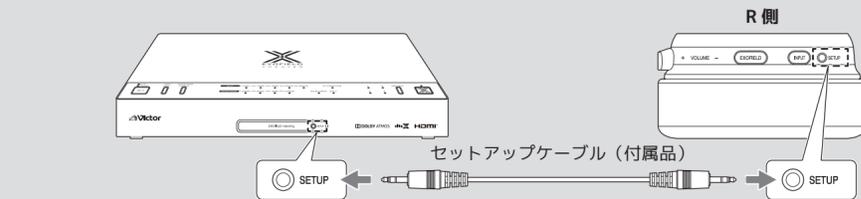


2 プロセッサユニットとヘッドホンの電源を入れる




3 プロセッサユニットとスマートフォンを Bluetooth で接続する


①プロセッサユニットの [SOUND MODE / PAIRNG] ボタンを [BT CONNECTION] インジケーターが白く点滅するまで、約3秒間押し続ける

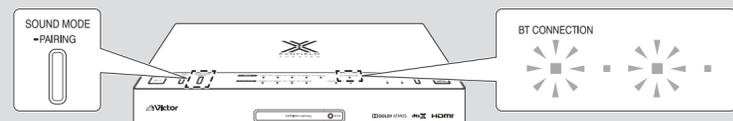

②スマートフォンの Bluetooth 設定を「ON」にし、デバイスリストから「Victor XP-EXT1P」を選択する

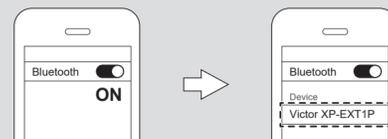

・プロセッサユニットの [BT CONNECTION] インジケーターが白く点灯すれば、接続が完了です。



・お使いのスマートフォンによっては、ステップ 5 のアプリケーションを起動したときに、[BT CONNECTION] インジケーターが白く点灯して接続が完了します。

4 ヘッドホンを装着する




・イヤerpッドで耳をすっぽり覆い、イヤerpカップの角度を調節して、隙間のないように装着してください。

・測定中はまっすぐ前を向ってください。

5 スマートフォンでアプリケーションを起動し、測定を開始する

ホーム画面の [START MATCHING] ボタンをタップする

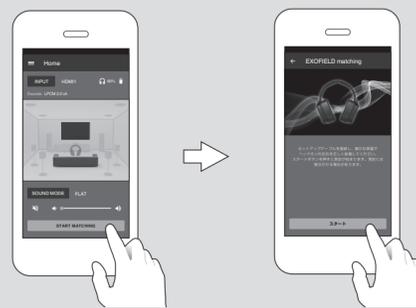


アプリケーションの指示にしたがって測定を進めてください。


- ・測定が完了すると、「測定完了」と表示されます。
- ・2回目以降の測定については、Web マニュアル編をご参照ください。

6 セットアップケーブルをプロセッサユニットとヘッドホンから外す

視聴する

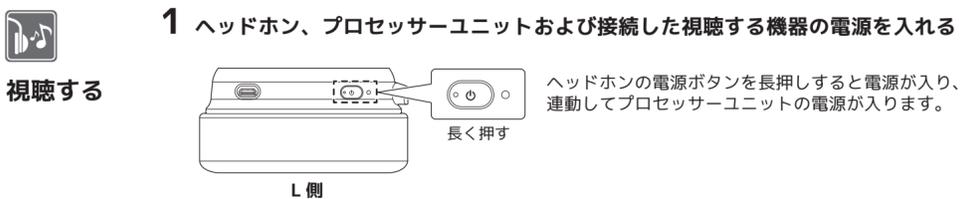

2 プロセッサユニットの [INPUT] ボタンを短く押し、視聴する機器に切り替える

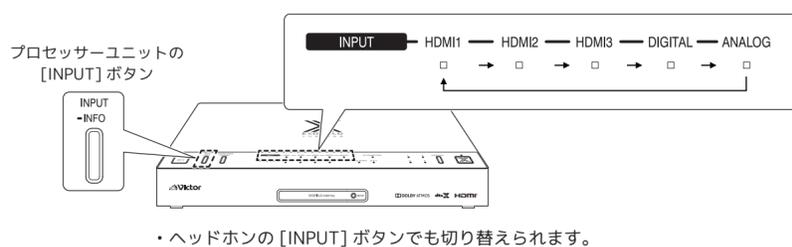


3 視聴する機器を再生する


音量を調節する

[VOLUME] を指の先で撫でるように触れると音量を調節できます。

音量を上げる

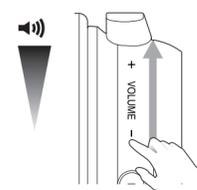

音量を下げる

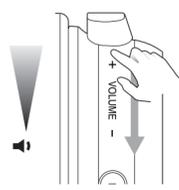


R 側

・アプリケーションからも音量調節できます。



電源を切る

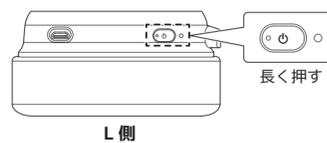

ヘッドホンの電源ボタンを長押しすると電源が切れ、連動してプロセッサユニットの電源が切れます。