




基本取扱説明書とWebユーザーガイドも合わせてご覧ください。

## 充電する

基本取扱説明書 (p.8)


### 1. バッテリーを取り付ける

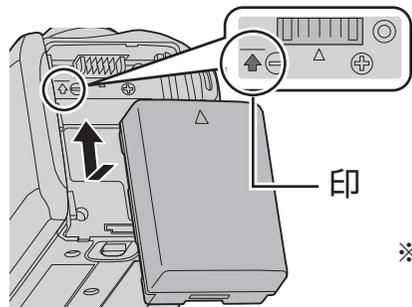


- ① 本体の印とバッテリー上部を合わせます。
- ② バッテリーを本体に押し付けます。
- ③ 「カチッ」と音がするまでスライドさせます。

※ バッテリーを外すときは、底面の「バッテリー取り外しレバー」をスライドさせてから、逆の手順で外してください。

### 2. AC アダプターをつなぐ

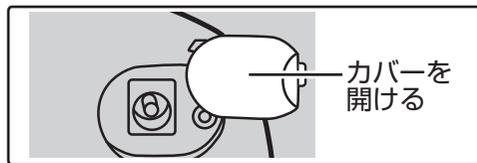

カバーを開ける

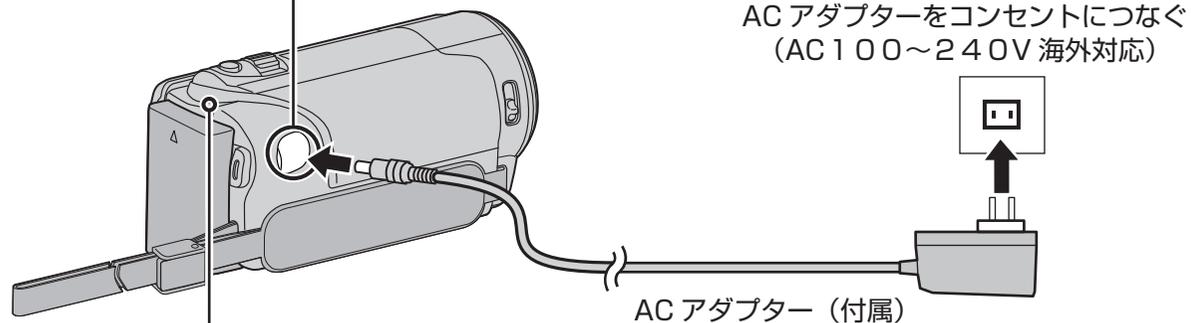

AC アダプターをコンセントにつなぐ  
(AC 100~240V 海外対応)

AC アダプター (付属)

POWER/CHARGEランプ


POWER/ACCESS CHARGE

充電中:点滅  
充電完了:消灯

## 動画を撮影する

基本取扱説明書 (p.11)

### 1. 液晶モニターを開いて電源を入れる

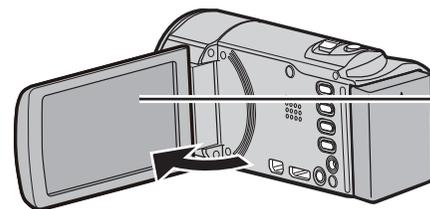

※ [時計を合わせてください] が表示されたら


「OK」を押して、日時設定と地域設定 (日本は「東京/ソウル」) を完了させる  
基本取扱説明書 (p.10)

### 2. 撮影を開始する

レンズカバーを開ける



※ 撮影が終わったら液晶モニターを閉じる

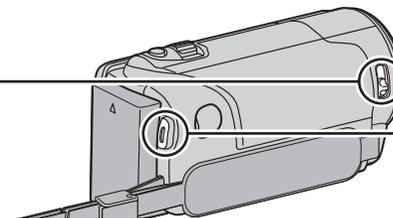


撮影ボタンを押して撮影を開始する  
もう一度押すと停止します。

## 動画を再生する

基本取扱説明書 (p.15)

### 1. ビデオカメラとテレビをつなぐ

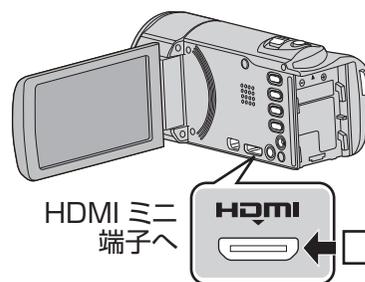

HDMI ミニ端子へ

※ ケーブルを接続してからACアダプターを接続してください。(左側の手順2参照)

HDMIミニケーブル (市販)




テレビ

HDMI端子入力

※ HDMI 端子のないテレビをお使いの場合は、別売の AV コード (E3A-0085-00) を使って、標準画質で見ることができます。お買い求めの際は、販売店または最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

### 2. PLAY をタッチする

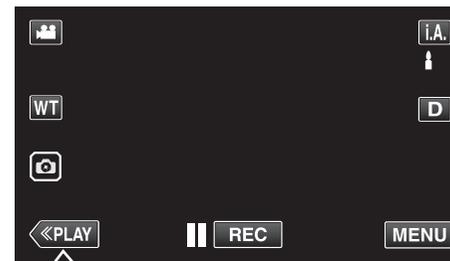

ここをタッチ

### 3. 見たい動画をタッチする



再生が始まったら...

で一覧表示に戻る

で撮影モードに戻る

「保存する」は裏面にあります。


# 保存する

BDライターを使って保存するときは、Webユーザーガイドの「保存する」をご覧ください。

## ブルーレイレコーダーにダビングする (基本取扱説明書 p.22)

### 1. ビデオカメラとブルーレイレコーダーをつなぐ


・接続の前にバッテリーとACアダプターを外してください。

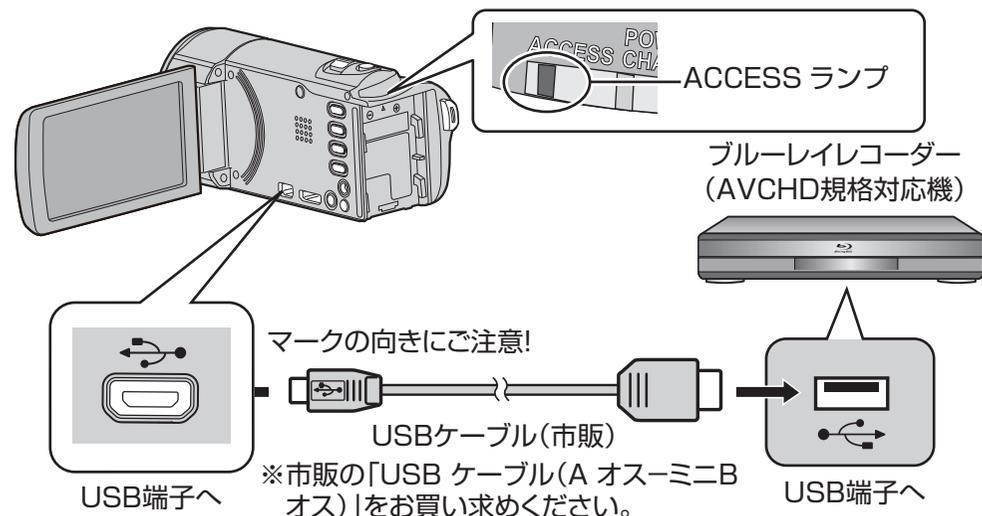


### 2. AC アダプターをつなぐ

・接続方法は表面をご覧ください。

### 3. “パソコン以外と接続” をタッチする

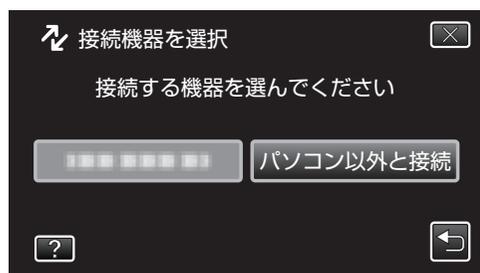

### 4. 保存対象メディアをタッチする

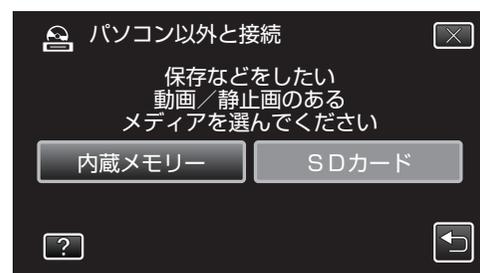

### 5. ブルーレイレコーダーを操作する


・ブルーレイレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

ダビングが終了したら、ACCESS ランプが消えたことを確認してから USB ケーブルを抜きます。

## パソコンに保存する (詳しくは Web ユーザーガイドの「保存する」をご覧ください。)

### 1. ビデオカメラとパソコンをつなぐ


・接続の前にバッテリーとACアダプターを外してください。

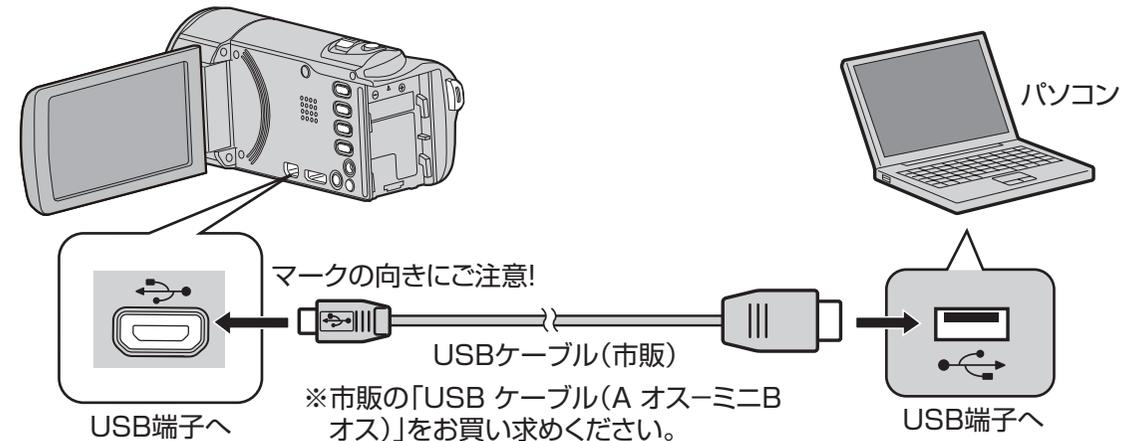

### 2. AC アダプターをつなぐ

・接続方法は表面をご覧ください。


### 3. “パソコンと接続” をタッチする

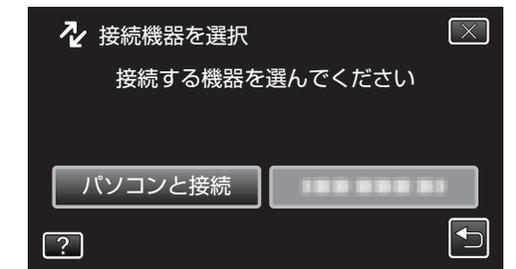

付属ソフトのインストール後は B-1 へ

はじめて使うときは A-1 へ

#### A-1. “パソコンで見る” をタッチする

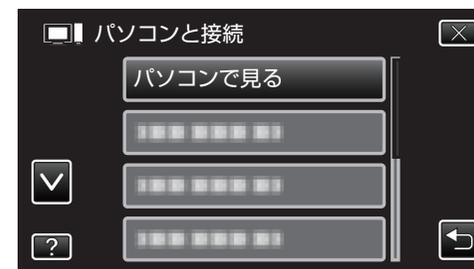

A-2. パソコンの操作で付属ソフトをインストールする (Web ユーザーガイドの「保存する」 - 「Windows パソコンに保存する」 - 「付属ソフトをインストールする」をご覧ください。)

A-3. インストール後に電源を入れ直すか、または USB 接続をやり直し、手順 3 へ

#### B-1. “バックアップする” をタッチする



・パソコンにインストールされている付属ソフト Everio MediaBrowser が起動します。

B-2. 以降の操作は Web ユーザーガイドの「保存する」 - 「Windows パソコンに保存する」 - 「すべての映像をバックアップする」をご覧ください。